



IT ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell'utilizzo. **EN** WARNING: read the instructions carefully before use. **FR** ATTENTION: lire attentivement les instructions avant l'usage. **DE** ACHTUNG: die anweisungen bitte vor gebrauch sorgfältig lesen. **ES** ADVERTENCIA: leer atentamente las advertencias antes el uso de aparato. **NL** LET OP: vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen. **EL** ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. **HU** FIGYELEM: használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. **PL** UWAGA: przed użyciem przeczytać instrukcję. **PT** ATENÇÃO: ler atentamente as instruções antes da utilização. **TR** DİKKAT: KULLANMA TALİMATLARINI OKUYUNUZ. **BG** ВНИМАНИЕ: прочетете указанията преди употреба. **RO** ATENȚIE: citiți instrucțiunile înainte de folosire. **SV** VIKTIGT! läs anvisningarna före användning. **NO** ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk. **RU** ВНИМАНИЕ: перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации. **UK** УВАГА: перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації. **CS** POZOR: před použitím si přečtěte návod k obsluze. **HR** PAŽNJA: prije upotrebe pročitajte upute. **SK** UPOZORNENIE: pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie. **SL** POZOR: pred uporabo preberite navodila. **LV** UZMANĪBU! Pirms puteklisūcēja lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju u **LT** DĖMESIO: prieš naudojimą perskaitykite instrukcijas.

IT	ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI - ASPIRACENERE	Pag. 6
EN	WET & DRY VACUUM CLEANER - ASH VACUUM	Page 10
FR	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE - ASPIRATEUR DE CENDRES	Page 14
DE	NAß-UND TROCKENSAUGER - ASCHENSAUGEREN	Seite 18
ES	ASPIRADORA - ASPIRALÍQUIDO - ASPIRADOR DE CENIZAS	Pág. 23
NL	DROOGZUIGER - NATZUIGER - ASZUIGER	Blz. 28
EL	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΧΤΗΣ	σελ. 33
HU	SZÁRAZ - NEDVES PORSZÍVÓ - HAMU PORSZÍVÓZÁS	Old. 38
PL	ODKURZACZ - ODSYSACZ CIECZY - ZBIERANIE PYŁÓW	str. 43
PT	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO - ASPIRADOR DE CINZAS	Pag. 47
TR	TOZ EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - SIVI EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - KÜL SÜPÜRGESİ	Sf. 52
BG	ПРАХОСМУКАЧКА - ВОДОСМУКАЧКА - АСПИРАТОР НА ПЕПЕЛ	стр. 56
RO	ASPIRATOR DE PRAF - ASPIRATOR DE LICHIDE - ASPIRATOR DE CENUȘĂ	Pag. 61
SV	DAMMSUGARE - VÄTSKESUGARE - ASKSUGARE	sid. 65
NO	STØVSUGER TIL STØV, VÆSKE OG ASKE	side 69
RU	ПЫЛЕСОС - ВОДОСОС - ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ	стр. 73
UK	ПИЛОСОС - ВОДОВІДСМОКТУВАЧ - ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗОЛИ	стр. 78
CS	VYSAVAČ PRACHU - VYSAVAČ TEKUTIN - VYSAVAČ PEPELA	Str. 83
HR	USISIVAČ PRAŠINE - USISIVAČ TEKUĆINE - USISIVAČ PEPELA	Str. 87
SK	VYSÁVAČ PRACHU - VYSÁVAČ TEKUTÍN - VYSÁVAČ POPOLA	obr. 91
SL	SESALNIK ZA PRAH - SESALNIK ZA TEKOČINO - SESALNIK ZA PEPEL	Str. 96
LV	PUTEK LŪSĒJS ŠKIDRUMU, PELNU UN SAUSU NĒTĪRUMU SAVĀKŠANAĪ	lpp. 100
LT	DULKIŲ SIURBLYS SKYSČIAMS, PELENAMS IR SAUSIEMS NEŠVARUMAMS SIURBTI	psl. 104




**DIFFERENZIA I RIFIUTI
SEPARATE THE WASTE**



ASHLEY KOMBO



1

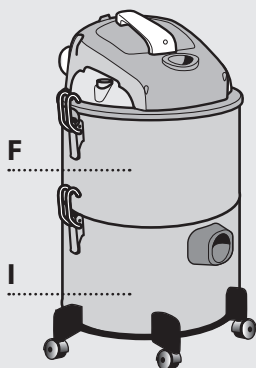

IT ASPIRACENERE
EN ASH VACUUM
FR ASPIRATEUR DE CENDRES
DE ASCHESAUGER
ES ASPIRADOR DE CENIZAS
NL ASZUIGER
EL ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΧΤΗΣ
HU HAMUSZÍVÓ
PL ZBIERANIE PYŁÓW
PT ASPIRACINZAS
TR KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ
BG ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ

RO ASPIRATOR DE CENUȘĂ
SV ASKSUGARE
NO ASKESUGER
RU ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ
UK ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗОЛИ
CS VYSAVAČ POPELA
HR USISIVAČ ZA PEREO
SK VYSÁVAČ POPOLA
SL SESALEC ZA PEPEL
LV PELNU SŪKŠANA
LT PELENŲ SIURBIMAS

(0) OFF
(I) ON

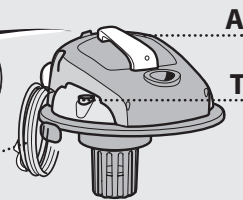

AA

X

EE

Y

G


F

O

I


CLICK!

x 5 optional

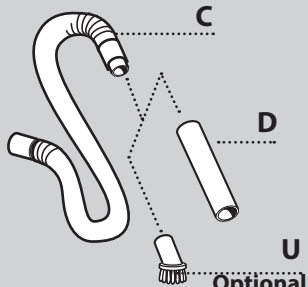

Optional

IT In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura. EN Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery. FR Suivant le modèle, la fourniture peut varier. DE Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang. ES Según el modelos, hay diferencias en el contenido suministrado. PT Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento. NL Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten. NO Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang. SV Leveransomfånget varierar allt efter modell. DA Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen. EL Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο. HR Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke. SL Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave. CS V závislosti na modelu se liší obsah dodávky. TR Modele bağı olarak teslimat kapsamında farklar olabilir. PL W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy. RU В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели. SK V závislosti na modelu sa liší obsah balenia. LV Piegādātā komplektācija atšķiras atkarībā no putekļu sūcēja modeļa. ET Sõltuvalt modelist on tarnekomplektis erinevusi. RO În funcție de model, conținutul ambalajului poate varia. LV Atkarībā no puteklsūcēja modeļa, komplektācija var atšķirties. LT Dulkų siurblio komplektacija gali skirtis priklausomai nuo modelio

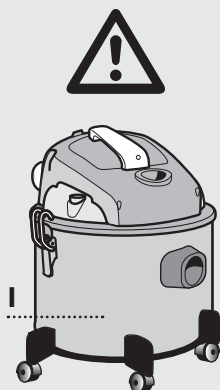

Aspirazione polveri **IT** **Aspirazione liquidi** **IT**
Dry suction **EN** **Liquid suction** **EN**
Aspiration poussiere **FR** **Aspiration liquides** **FR**
Trockensaugen **DE** **Naß-saugen** **DE**
Aspiración de polvo **ES** **Aspiración de líquidos** **ES**
Aspiração de poeiras **PT** **Aspiração de líquidos** **PT**
Stofzuigen **NL** **Wateropzuigen** **NL**
στεγνο καθαρισμα **EL** **υγρο καθαρισμα** **EL**
zázraz porszívóhoz **HU** **Nedves porszívóhoz** **HU**
Støvsugning **NO** **Vannsugning** **NO**
Torrdammsugning **SV** **Våtsugning** **SV**
στεγνο καθαρισμα **EL** **υγρο καθαρισμα** **EL**
Usisavanje prašine **HR** **Usisavanje tekućine** **HR**
Vysávání prachu **CS** **Vysávání kapalin.** **CS**
Kuru vakumlama **TR** **Islak vakumlama** **TR**
Аспиратор на сухи **BG** **Аспиратор на течни** **BG**
Zasysanie pyłów **PL** **Zasysanie cieczy** **PL**
Сухая уборка **RU** **Влажная уборка** **RU**
Пилососом Сухого **UK** **Для вологого прибирання** **UK**
Vysávač prachu **SK** **Vysávač tekutín** **SK**
Aspirare uscata **RO** **Aspirare umeda** **RO**
Sesanje prahu **SL** **Sesanje tekočin** **SL**
Sausā putekļu sūkšana **LV** **Šķidrumu sūkšana** **LV**
Sausų dulkių siurbimas **LT** **Skysčių siurbimas** **LT**



IT Accessorio non adatto per aspirazione cenere.
EN Accessories not suitable for ash suction.
FR Accessoire qui ne conviennent pas pour l'aspiration de cendres.
DE Das Zubehör ist nicht geeignet für

Saug ash. **ES** Accesorio no son adecuados para la



aspiración de cenizas. **TR** Bu aksesuarlar Emme kül için uygun değildir. **PT**

Acessório não são adequados para aspiração de cinzas. **EL** Αυτά τα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλοι για αναρρόφηση τέφρας. **NO**

Dette tilbehøret er ikke egnet for aske aspirasjon. **PL** Akcesoriów nie nadaje się do odsysania pyłu. **RU** Аксессуары не предназначены для золы всасывающие. **RO** Nu sunt potrivite pentru aspirare de cenușă accesoriu. **UK**


Аksesуар не призначений для золи всмоктувальні. **LV** Šie piederumi nav piemēroti putekļu sūkšanai. **LT** Šie priedai neskirti pe-

lenams siurbti

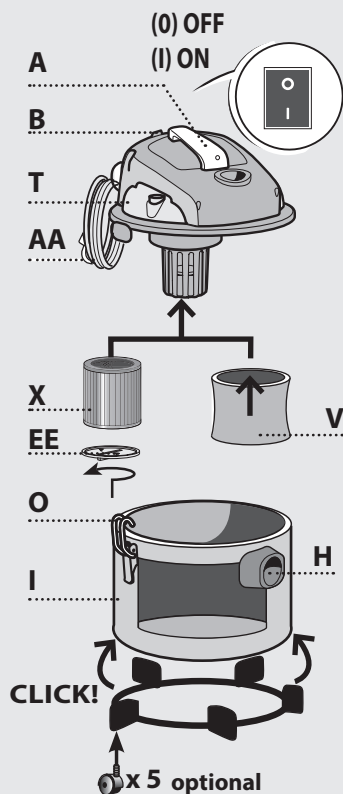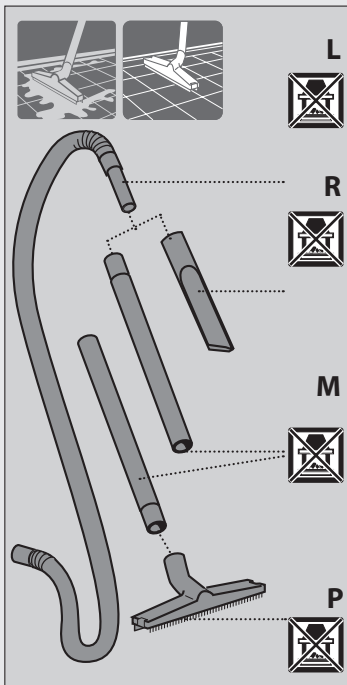



- ③ **IT** Aspirazione polveri
EN Dry suction
FR Aspiration poussiere
DE Trockensaugen
ES Aspiración de polvo
PT Aspiração de poeiras
NL Stofzuigen
EL στεγνο καθαρισμα
HU Száras porszívóhoz
NO Støvsugning
SV Torrdammsugning
EL στεγνο καθαρισμα
HR Usisavanje prašine

- CS** Vysávání prachu
TR Kuru vakumlama
BG Аспиратор на сухи
PL Zасыsanie pyłów
RU Сухая уборка
UK Пилососом Сухого
SK Vysávač prachu
RO Aspirare uscata
SL Sesanje prahu
LV Sausā putekļu sūkšana
LT Sausų nešvarumų siurbimas

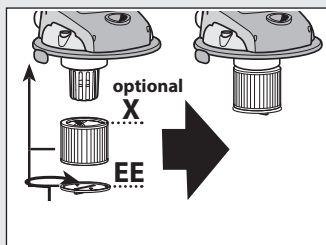

- ④ **IT** Aspirazione liquidi
EN Liquid suction
FR Aspiration liquides
DE Naß-saugen
ES Aspiración de líquidos
PT Aspiração de líquidos
NL Wateropzuigen
EL υγρο καθαρισμα
HU Nedves porszívóhoz
NO Vannsugning
SV Våtsugning
EL υγρο καθαρισμα
HR Usisavanje tekućine
CS Vysávání kapalin.
TR Islak vakumlama
BG Аспиратор на течни
PL Zасыsanie cieczy
RU Влажная уборка
UK Для вологого прибирання
SK Vysávač tekutín


- RO** Aspirare umeda
SL Sesanje tekočin
LV Šķidrumu sūkšana
LT Skysčių siurbimas

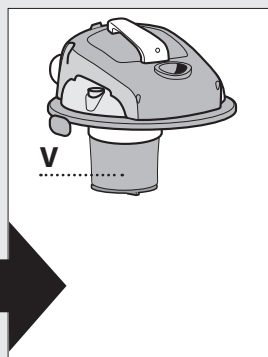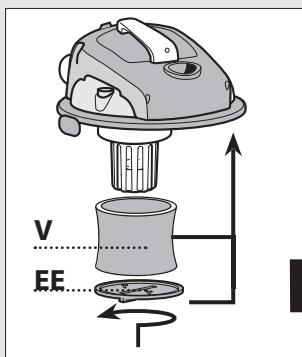

- ⑤ **IT** ASPIRACENERE
EN ASH VACUUM
FR ASPIRATEUR DE CENDRES
DE ASCHESAUGER
ES ASPIRADOR DE CENIZAS
NL ASZUIGER
EL ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΧΤΗΣ
HU HAMUSZÍVÓ
PL ZBIERANIE PYŁÓW

- PT** ASPIRACINZAS
TR KÜL VAKUMLAMA MAKİNES
BG ПРАХОСМУКАЧКА ЗА ПЕПЕЛ
RO ASPIRATOR DE CENUȘĂ
SV ASKSUGARE
NO ASKESUGER
RU ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ
UK ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ
 ЗОЛИ


- CS** VYSAVAČ POPELA
HR USISIVAČ ZA PEPEO
SK VYSÁVAČ POPOLA
SL SESALEC ZA PEPEL
LV PELNU SŪKŠANA
LT PELENŲ SIURBIMAS

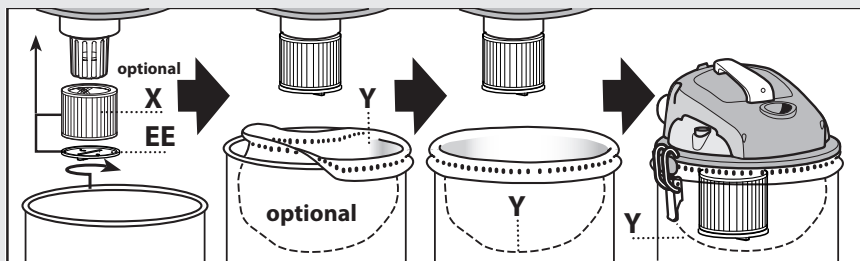


(IT) Funzione soffiante
 (EN) Blower function
 (FR) Fonction soufflage
 (DE) Funktion gebläse
 (ES) Función de soplador
 (NL) Blazer functie
 (EL) λειτουργία φουστήρα
 (HU) Fúvó funkció

(PL) Funkcja Wiać
 (PT) Função Soprador
 (TR) Hava üfleyci
 (BG) Функция вентилатор
 (RO) Funcția de suflare
 (SV) Med blåsfunktion
 (NO) Blås funksjon
 (RU) Функции Обдувка

(UK) функції Обдування ⑥
 (CS) Funkce foukání
 (HR) Funkcija sa puhanjem
 (SK) Funkcia fúkania
 (SL) Funkcija pihanj
 (LV) Pūšanas funkcija
 (LT) Pūtimo funkcija

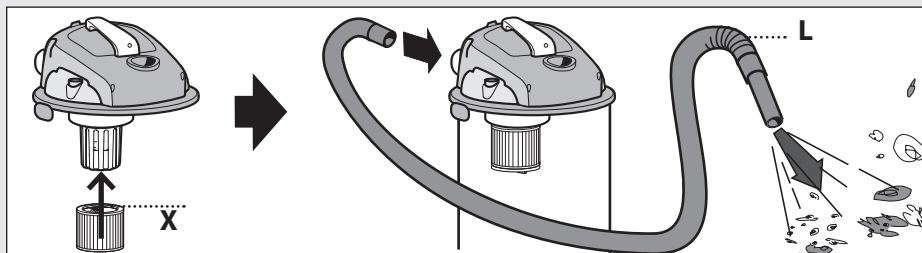


x 3
 ↓

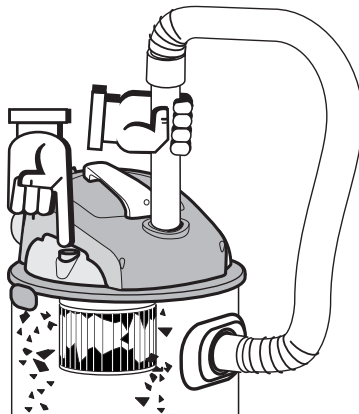

(IT) Filtro lavabile
 (EN) Washable filter
 (FR) Filtre lavable
 (DE) Waschbarer Filter
 (ES) Filtro lavable
 (NL) Filterelement Stofzuigen
 (EL) Φίλτρο σκόνης στεγνό καθαρισμα
 (HU) Mosható szűrő
 (PL) Filtr wielokrotnego użytku
 (PT) Filtro lavável
 (TR) Filtre Yıkanabilir
 (BG) Миеш се филтър.
 (RO) Spălați-l filtrul
 (SV) Filter Torrdammsugning
 (NO) Filter Støvsugning

(RU) Промыть фильтр
 (UK) Промийте фільтр
 (CS) Omyvatelný filtr Vysávání prachu
 (HR) Filter Usisavanje prašine
 (SK) Umývateľný filter
 (SL) Filter Sesanje prahu
 (LV) Mazgājams filtrs
 (LT) Plaunamas filtras

X
 optional

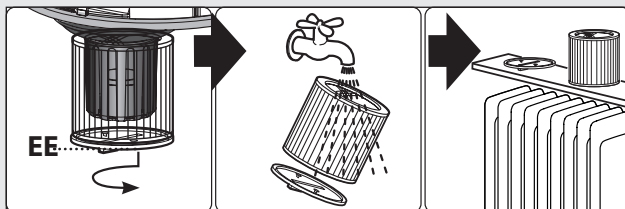

DESCRIZIONE E MONTAGGIO

(Vedi fig. ①②)

- AA** Cavo elettrico
- A** Testata motore
- B** Interruttore
- C** Tubo flex (per cenere) in metallo
- D** Lancia diritta (per cenere) in metallo
- EE** Disco sostegno filtro X-V
- F** Fusto (per cenere)
- G** Ganci per la chiusura testata/fusto
- H** Bocchettone d'aspirazione
- I** Fusto (per polvere/liquidi)
- L** Tubo flex (per polvere/liquidi)
- M** Tubo prolunga (per polvere/liquidi)
- O** Ganci per la chiusura fusto/fusto
- P** Spazzola combinata (pavimenti/accessorio per liquidi)
- R** Lancia piatta (per polvere/liquidi)
- T** Leva riarmo filtro
- U** Pennello rotondo in metallo (per cenere) optional
- V** Filtro (aspirazione liquidi)
- X** Filtro (per cenere/per polvere)
- Y** Filtro (per cenere) optional

UTILIZZO PREVISTO:

ASPIRAPOLVERE /ASPIRALIQUIDI

- Può essere usato come aspiratore per liquidi e aspiratore a secco.
- La non osservanza delle suddette condizioni provoca il decadimento della garanzia.

UTILIZZO PREVISTO:

ASPIRACENERE

- L'apparecchio è destinato ad un utilizzo non professionale.
- Questo apparecchio è progettato per raccogliere cenere fredda da camini, forni, portacenere e luoghi simili di accumulo di ceneri
- È stato concepito per aspirare esclusivamente ceneri fredde; non è adatto per le caldaie e per le stufe a nafta e nemmeno per polvere di gesso o di cemento.

Campo di applicazione:

- Possono essere aspirati – cenere fredda dal camino, stufe a legna / carbone, posacenere, grill.
- Vuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'utilizzo, per evitare la raccolta di materiali che potrebbero comportare un pericolo di incendio all'interno dell'aspiracenere.

Limitazioni all'utilizzo:



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile.

- Non utilizzare per l'aspirazione di polveri pericolose per la salute (classi polvere L, M, H).
- Non aspirare fuliggine.
- Aspirare solo ceneri di combustibili non inquinanti
- Non aspirare braci o oggetti caldi, bruciati o incandescenti.
- Non aspirare nessun oggetto più caldo di 40 °C.
- Non aspirare sostanze infiammabili.
- Non utilizzare sacchetti per la polvere di carta o sacchetti realizzati con materiali infiammabili simili;
- Non utilizzare nessun altro aspirapolvere per aspirare la cenere;
- Non appoggiare l'aspirapolvere per cenere su superfici infiammabili o polimeriche, incluso moquette e piastrelle in vinile.

SIMBOLI



ATTENZIONE! Prestare attenzione per motivi di sicurezza.



ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile.



IMPORTANTE



Optional: SE PRESENTE



Doppio isolamento (SE PRESENTE): è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.



Accessorio non adatto per aspirazione cenere.

SICUREZZA

AVVERTENZE GENERALI

- 1  I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica); riporli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.
- 2  Gli utilizzatori devono essere adeguatamente istruiti all'uso di questo apparecchio.
- 3  Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo, pertanto deve essere evitato.
- 5  Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- 6  Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo.
- 7  Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.
- 8  Il prodotto non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanti di adeguata esperienza e conoscenza, finché non siano state adeguatamente addestrate o istruite.
- 9  I bambini, anche se controllati, non devono giocare con il prodotto.
- 10  Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.
- 11  Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.
- 12  **Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.**
- 13  **Accertarsi che il valore di tensione indicato sul blocco motore corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.**
- 14  **Non aspirare sostanze infiammabili, esplosive, tossiche o pericolose per la salute.**
- 15  Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- 16  Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito o alla portata di bambini o di persone non coscienti dei loro atti.
- 17  Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.
- 18  Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.
- 19  **In ambienti umidi (ad es. il bagno) l'apparecchio deve essere collegato solo a prese di corrente fornite di interruttore differenziale. Per eventuali dubbi rivolgersi ad un elettricista.**
- 20  Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.
- 21  Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore oppure dal servizio assistenza, oppure da personale qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.
- 22  Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche, assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.
 -  L'utilizzo di prolunghe, elementi di connessione ed adattatori non conformi alle norme vigenti, non è ammesso.
- 24  In caso di ribaltamento si raccomanda di rialzare l'apparecchio prima di spegnerlo.
- 27  Non usare solventi e detergenti aggressivi.
 -  L'apparecchio deve essere sempre posizionato su superfici piane.
 -  Trainare l'apparecchio solo su superfici piane.
 -  Non lavorare mai senza avere montato i filtri idonei all'utilizzo previsto.
- 28  Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno sostituite solo con ricambi originali.
- 29  Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.




ATTENZIONE: rischio d'incendio / materiale infiammabile.

- Non raccogliere cenere rovente, calda o incandescente.
Aspirare solo cenere fredda;
- Il contenitore della polvere deve essere svuotato e pulito prima e dopo ogni utilizzo;
- Non utilizzare sacchetti per la polvere di carta o sacchetti realizzati con materiali infiammabili simili;
- Non utilizzare nessun altro aspirapolvere per aspirare la cenere;
- Non appoggiare l'aspirapolvere per cenere su superfici infiammabili o polimeriche, incluso moquette e piastrelle in vinile.


USO

PRECAUZIONI PER ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI

Uso Aspirapolvere (ved fig. ③)

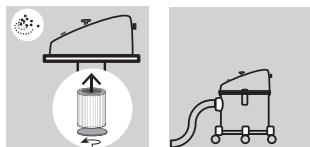

Uso Aspiraliquidi vedi fig. ④

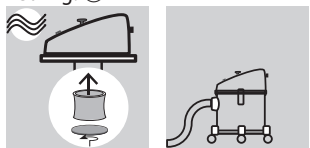

26⚠ Non usare l'apparecchio per aspirare acqua da recipienti, lavandini, vasche, ecc.

14⚠ **Non aspirare sostanze infiammabili, esplosive, tossiche o pericolose per la salute.**


23⚠ Prima di aspirare i liquidi, verificare la funzionalità del galleggiante. Quando si aspirano liquidi, quando il fusto è pieno, l'apertura di aspirazione viene chiusa da un galleggiante e si interrompere il processo di aspirazione. Spegner l'apparecchio, staccare la spina e svuotare il fusto. Assicurarsi regolarmente che il galleggiante (dispositivo di limitazione del livello dell'acqua) sia pulito e senza segni di danneggiamento

25⚠ Spegner immediatamente l'apparecchio in caso di fuoriuscita di liquido o schiuma.

- L'utilizzo dell'apparecchio in concomitanza con polveri particolarmente fini (dimensione minore di 0,3 µm) richiede l'adozione di specifici filtri forniti in opzione (Hepa).

PRECAUZIONI PER USO ASPIRACENERE

vedi fig. ⑤

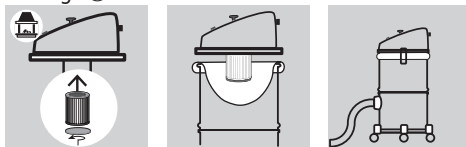

- ⚠ **Non aspirare ceneri calde, braci accese o liquidi. Assicurarsi che il materiale da aspirare non sia incandescente.**
- ⚠ Se il tubo flex per cenere **C** durante l'utilizzo diventa caldo, spegnere subito l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
- ⚠ **Non svuotate mai il bidone in un recipiente facilmente infiammabile e assicuratevi che la cenere sia completamente raffreddata.**
- ⚠ Verificare sempre il contenuto del bidone: la cenere non deve mai arrivare all'altezza del bocchettone di aspirazione **H**.

In caso di diminuzione della potenza aspirante:

- 1) Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione (0) OFF e collegare l'apparecchio ad una presa di corrente idonea.
- 23 La macchina deve essere sempre mantenuta su una base orizzontale, in modo sicuro e stabile.
- Inserire il filtro adatto all'uso.
- 24⚠ Non lavorare mai senza aver montato i filtri.
- Utilizzare gli accessori più adatti per l'uso richiesto.
- Posizionare l'interruttore su (1) ON per accendere l'apparecchio.

(vedi fig. ⑦)

Scuotifiltro pneumatico **T**: In caso di diminuzione della potenza aspirante, azionare alcune volte lo scuotifiltro **T**.

- 2) Se la forza aspirante del bidone diminuisce, verificare lo stato di riempimento del bidone **I** ed eventualmente svuotarlo.
- 3) Controllare lo stato di intasamento della rete del fusto **F**. Eventualmente pulire la rete scuotendola

o pulendola con un pennello o lavandola.

- Finita l'operazione di pulizia della stufa o del caminetto, procedere con la pulizia della macchina e del filtro di aspirazione.

Uso Funzione soffiante

(fig. ⑥)

CURA E MANUTENZIONE


L'apparecchio non richiede manutenzione.

△Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica , **staccando la spina dalla presa elettrica** , prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia.

Pulizia Del Filtro

vedi fig. ⑧

- 1- Smontare il filtro
- 2- Lavare il filtro
- 3- Lasciare asciugare il filtro prima di rimontarlo

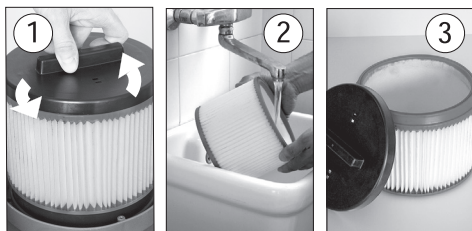

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.

La macchina è destinata esclusivamente ad un uso hobbystico e NON PROFESSIONALE:

La garanzia non copre l'uso diverso da quello

privato.

SMALTIMENTO



Quale proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva 2012/19/EU sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle legislazioni nazionali degli Stati membri UE che hanno messo in atto tale direttiva) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso e alla salute umana.

Il simbolo in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori. La non ottemperanza alle indicazioni della direttiva 2012/19/EU e ai decreti attuativi dei vari Stati comunitari è sanzionabile amministrativamente.

Livello di pressione acustica Lpa 74 db (A)

DESCRIPTION AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(See fig. ①②)

AA Electrical power cord

A Motor head

B Switch

C Metal flexible hose (for ash)

D Metal straight lance (for ash)

E Filter-retaining X-V disc

F Tank (for ash)

G Head on tank locks

H Suction inlet

I Tank (for powders/liquids)

L Flexible hose (for powders/liquids)

M Extension tube (for powders/liquids)

O Couplings for locking drums together

P Double function brush
(floor/liquids accessory)

R Flat lance (for powders/liquids)

T Filter reset lever

U Metal round brush (for ash) optional

V Filter (wet cleaner)

X Filter (for ash/for powders)

Y Filter (for ash) optional

INTENDED USE:

WET & DRY VACUUM CLEANER

- The appliance is intended for use as a wet and dry vacuum cleaner.
- Failure to comply with the abovementioned conditions will lead to cancellation of the guarantee.

INTENDED USE:

ASH VACUUM

- The appliance is intended for non professional use.
- This appliance is intended to pick up cold ash from fireplaces, chimneys, ovens, ash-trays, and similar places of ash accumulation.
- It has been designed to vacuum only cold ash; it is not suitable for boilers or for fuel oil stoves nor can it be used for plaster powder or cement dust.

Area of application

- Substance to be vacuumed – cold ashes from fireplaces, wood/coal stoves, ashtrays, grill.
- Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming to avoid the collection of materials that could pose a fire hazard in the vacuum cleaner.

Restriction of use



Warning; risk of fire / flammable materials .

- Do not use for the separation of health-hazardous dusts (dust classes L, M, H).
- Do not vacuum soot.
- Vacuum only ashes from admissible fuels.
- Do not vacuum any hot, burning or glowing objects.
- Do not vacuum any object that are hotter than > 40 °C.
- Do not vacuum any flammable substances.
- Do not use paper dust bags or bags made from similar flammable materials;
- Do not use any other vacuum cleaner to vacuum ash;
- Do not rest the ash vacuum cleaner on flammable or polymeric surfaces, including carpeting and vinyl tile.

SYMBOLS



CAUTION! It is important to be careful on safety grounds.



Warning; risk of fire / flammable materials .



IMPORTANT



Optional: IF PRESENT



Double insulated (IF PRESENT): supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.



Accessories not suitable for ash suction.

SAFETY

GENERAL WARNING

- 1 ⚠ Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children and animals.
- 2 ⚠ Operators shall be adequately instructed on the use of these machines.
- 3 ⚠ The use of this machine for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided.
- 5 ⚠ Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the power outlet.
- 6 ⚠ Always check the appliance before use.
- 7 ⚠ The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as the eyes, ears and mouth.
- 8 ⚠ The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- 9 ⚠ Children being supervised not to play with the appliance.
- 10 ⚠ The equipment should be correctly assembled before use.
- 11 ⚠ Ensure that power sockets used are correct for the machine.
- 12 ⚠ **Never grasp the mains plug with wet hands.**
- 13 ⚠ **Check the voltage indicated on the rating plate is the same as the supply voltage.**
- 14 ⚠ **These machine are not designed for picking up health endangering dusts or inflammable/explosives substances.**
- 15 ⚠ Never leave the equipment unattended whilst in use.
- 16 ⚠ Never carry out any maintenance on the machine without first disconnecting from the mains supply or when it is left unattended or reachable by children or disables.
- 17 ⚠ The mains supply cable should not be used to pull or lift the machine.
- 18 ⚠ The machine should never be emersed in water or a pressure jet of water used for cleaning.
- 19 ⚠ **When using the machine in wet rooms (e.g. in the bathroom) only connect it to sockets which are connected in series with a ground fault circuit interrupter. In case of doubt, consult an electrician.**
- 20 ⚠ **Periodically examine the power cord and machine for damage. If any damage is found, do not use the appliance but contact your service centre for repair.**
- 21 ⚠ **If the suply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similiary qualified persons in order to avoid a hazard.**
- 22 ⚠ Should extension cables be used, ensure that these lay on dry surfaces and protected against water jets.
 - ⚠ The use of extension leads, connectors or adaptors that do not conform to the applicable regulations is not permitted.
- 24 ⚠ If the equipment should overturn it is recommended that the machine should be stood up before switching off.
- 27 ⚠ Aggressive solvents or detergents should not be used.
 - ⚠ The machine must be always used on horizontal bases.
 - ⚠ Keep the machine on plane surfaces.
 - ⚠ Do not use the machine without proper filters.
- 28 ⚠ Service and repairs must be carried out by qualified personnel only. Only use manufacturer original spare parts for service repair.
- 29 ⚠ The manufacturer cannot be held responsible for any damage/injury caused to persons, animals or property caused by misuse of the appliance, not in compliance with manual instructions.



Warning; risk of fire / flammable materials .

- do not pick up hot, glowing or burning ash. Pick up cold ash only;
- the dust container must be emptied and cleaned before and after each use;
- do not use paper dust bags or bags made from similar flammable materials;
- do not use any other vacuum cleaner to vacuum ash;


- do not rest the ash vacuum cleaner on flammable or polymeric surfaces, including carpeting and vinyl tile.

USE

WET & DRY VACUUM CLEANER PRECAUTIONS


Dry vacuum cleaner

see fig. ③

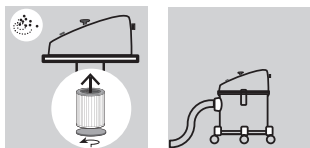

Wet vacuum cleaner

see fig. ④

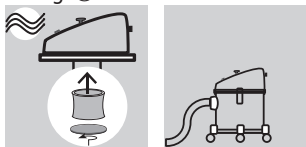

26⚠ The equipment should not be used to pick up water from containers, lavatories, tubs, etc.

14⚠ **These machine are not designed for picking up health endangering dusts or inflammable/explosives substances.**


23⚠ Before vacuuming liquids, check the float functions correctly. When vacuuming liquids, and when the tank is full, a float closes the suction opening, and the vacuum operation is interrupted. Then switch off the machine, disconnect the plug and empty the tank. Regularly clean the water level limiting device (float) and examine it for signs of damage.

25⚠ If foam/liquid should come from the machine exhaust switch off immediately.

- If the appliance is used with especially fine dust (size below $0.3 \mu\text{m}$) the filter supplied will require cleaning more frequently. For especially demanding applications, the use of specific filters supplied as an optional (Hepa) may be necessary.

ASH VACUUM PRECAUTIONS

see fig. ⑤

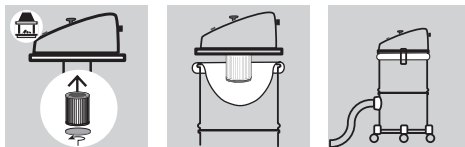

- ⚠ **Do not vacuum hot ashes, burning coals or liquids. Make sure that the material to be vacuumed is not burning.**
- ⚠ If ashes hose C becomes hot during use, turn the device off immediately and let it cool.
- ⚠ **Do not empty the drum into a container which is easily inflammable and make sure that the ashes are completely cool.**
- ⚠ Always check the contents of the drum; the ashes must never reach the suction inlet H.

If there should be a reduction in the suction power:

- 1) Be sure that switch is in off position (0) OFF and connect the machine to a suitable socket.
⚠ The machine must be always kept on horizontal bases, in a safe and stable way.
- Insert the suitable filters for the proper use.
⚠ Never use the appliance without filters.
- Use the most suitable accessories for the requested usage.
- Put switch on (1) ON position in order to start the machine.
- (see fig. ⑦) Pneumatic filter shaker T If there should be a reduction in the suction power, operate the filter reset button T several times to reset the filter.
- When job is over, switch off (0) OFF and keep away the plug from the socket.

2) If the drum's suction force decreases, verify how full drum I is and if necessary, empty it.

3) Check if the net of drum F is clogged. If necessary, clean it with a jiggling movement, a brush or by washing it.

- When the stove or fireplace has been cleaned, the appliance and suction filter must then be cleaned

BLOWER FUNCTION

see fig. ⑥

CARE AND MAINTENANCE


The unit is maintenance-free.

⚠ The machine shall be disconnected from its power source, **by removing the plug from the socket-outlet**, during cleaning or maintenance.

Filter cleaning

see fig. ⑧

- 1- Remove the filter
- 2- wash tge filter
- 3- Let the filter drying befor reassemble it

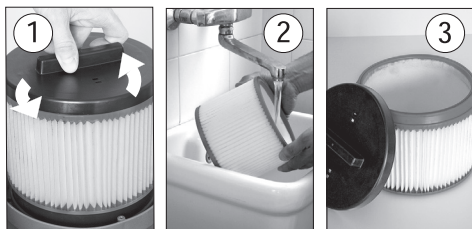

environment can cause great harm to the environment itself and human health.

The symbol in the figure indicates the urban waste containers and it is strictly prohibited to dispose of the equipment in these containers. Non-compliance with the regulationtis spulated in the Directive 2012/19/EU and the decrees implemented in the various EU Member States is administratively punishable.

Acoustic pressure Lpa 74 db (A)

WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty: -

- Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories.
- Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing
- The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to limestones. This machine is intended to be used for domestic and hobby work: the warranty does not cover any other different kind of use.

DISPOSAL (WEEE)



As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the EU Directive 2012/19/EU on waste from electrical and electronic equipment and the national laws of the EU Member States that have implemented this

Directive) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities. The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of. Disposing of the product in the

DESRIPTIF ET MONTAGE

(voir fig. ①②)

- AA** Cable électrique
- A** Tête moteur
- B** Interrupteur
- C** Tuyau flexible en métal (pour les cendres)
- D** Lance droite en métal (pour les cendres)
- EE** Anneau de fixation filtre X-V
- F** Cuve (pour les cendres)
- G** Crochets de fermeture tête/cuve
- H** Connecteur d'aspiration
- I** Cuve (pour poussière/liquides)
- L** Tuyau flexible (pour poussière/liquides)
- M** Tuyau (pour poussière/liquides)
- O** Crochets pour la fermeture fût/fût
- P** Brosse combinée (sol/raclette pour aspiration liquides)
- R** Lance plate (pour poussière/liquides)
- T** Levier de réarmement du filtre
- U** Brosse ronde en métal (pour les cendres) En option
- V** Filtre (aspiration des liquides)
- X** Filtre (pour les cendres/pour poussière)
- Y** Filtre (pour les cendres) En option

UTILISATION PRÉVUE:

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Cet appareil est destiné à aspirer les salissures mouillées et sèches.
- Le non respect des conditions indiquées ci-dessus entraîne la perte de la garantie.

UTILISATION PRÉVUE:

ASPIRATEUR DE CENDRES

- Cet appareil est destiné à un usage non professionnel.
- Cet appareil est destiné à l'enlèvement de la cendre froide dans les foyers, cheminées, foyers, cendriers et autres emplacements analogues d'accumulation de cendres.
- Il a été conçu pour aspirer exclusivement des cendres froides; il n'est pas adapté au nettoyage des chaudières ou des poêles à mazout, ni à l'aspiration des poussières de plâtre ou de ciment.

Domaine d'application:

- Les déchets pouvant être aspirés - cendres froides des cheminées, poêles, bois / charbon, cendriers, grill
- Vider et nettoyer aspirateur après chaque utilisation pour éviter tout risque d'incendie dans l'aspirateur.

Restriction d'utilisation:



Avvertimento: risque d'incendie / matériaux inflammables.

- Ne pas utiliser sur les poussières dangereuses de classes L, M, H.
- Ne pas aspirer la saie.
- Aspirer seulement les cendres de combustion autorisées
- Ne pas aspirer des objets chauds, brûlants ou incandescents.
- Ne pas aspirer tout objet dont la température dépasse > 40 °C.
- Ne pas aspirer de substances inflammables
- Ne pas utiliser de sac à poussière en papier ni de sac constitué de matériaux inflammables analogues;
- N'utiliser aucun autre aspirateur pour enlever les cendres;
- Ne pas poser l'aspirateur de cendres sur des surfaces inflammables ou polymériques, y compris les tapis, les moquettes et les carreaux de vinyle.

SYMBOLES



ATTENTION! Redoublez d'attention pour des motifs de sécurité.



Avvertimento: risque d'incendie / matériaux inflammables.



IMPORTANT



Optional: SI INCLUE (voir carton)



Double isolation (si incluse): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique



Accessoires qui ne conviennent pas pour l'aspiration de cendres.

SECURITÉ

AVERTISSEMENTS

- 1 ⚠ Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac en plastique) qui doivent être maintenus hors de portée des enfants et autres personnes ou animaux non responsables de leurs actes.
- 2 ⚠ Les utilisateurs doivent être suffisamment formés pour utiliser cet appareil.
- 3 ⚠ Toute utilisation autre que celle indiquée sur le présent manuel peut constituer un danger qui peut donc être évité.
- 5 ⚠ Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- 6 ⚠ Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- 7 ⚠ Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre l'orifice d'aspiration près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.
- 8 ⚠ Le produit ne peut être utilisé par des enfants ou autres personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales seraient limitées ou par des personnes dont l'expérience et/ou la maîtrise ne seraient pas optimales. Ceci reste valable jusqu'au moment où ces personnes auront été correctement instruites et formées.
- 9 ⚠ Les enfants, même sous contrôle parental, ne peuvent jouer avec le produit.
- 10 ⚠ Avant l'utilisation, l'appareil doit être monté correctement dans son ensemble.
- 11 ⚠ Vérifier que la prise murale soit conforme à la fiche de l'appareil.
- 12 ⚠ **Ne saisissez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.**
- 13 ⚠ **Vérifier que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur corresponde à la source d'énergie à la quelle on entend relier l'appareil.**
- 14 ⚠ **Ne pas aspirer de substances inflammables , explosives, toxiques ou nocives pour la santé.**
- 15 ⚠ Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- 16 ⚠ Enlever toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque intervention que ce soit sur l'appareil, ou, quand celui-ci reste sans surveillance ou à la portée des enfants ou des personnes non responsables de leurs actes.
- 17 ⚠ Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le câble électrique.
- 18 ⚠ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d'eau.
- 19 ⚠ **Si l'appareil doit fonctionner dans des locaux humides (par ex. dans une salle de bain) ne le raccordez qu'à des prises femelles protégées par un disjoncteur différentiel. En cas de doute, consultez un électricien agréé.**
- 20 ⚠ **Contrôler scrupuleusement si le câble électrique, la fiche ou des parties isolées de l'appareil ne soient pas endommagées et dans un tel cas ne pas utiliser l'appareil mais s'adresser au Service Après Vente pour sa réparation.**
- 21 ⚠ **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- 22 ⚠ Dans le cas où une rallonge électrique viendrait à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégé des projections éventuelles d'eau.
 - ⚠ L'utilisation de rallonges, d'éléments de raccordement et d'adaptateurs non conformes aux normes en vigueur est interdite.
- 24 ⚠ En cas de renversement, il faut recommander de relever l'appareil avant de l'éteindre.
- 27 ⚠ Ne pas utiliser des solvants ou des détergents agressifs.
 - ⚠ L'appareil doit toujours être positionné sur des surfaces planes.
 - ⚠ Traîner l'appareil seulement sur surfaces planes.
- 26 ⚠ Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté avant le filtre indiqué pour l'usage prévu.
- 28 ⚠ L'entretien et les réparations doivent être assurés par des personnes spécialisées; les pièces qui éventuellement sont endommagées seront remplacées par des pièces de rechange d'origine.

29⚠ Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.



Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables.


- Ne pas aspirer de cendres chaudes, de braises incandescentes ou brûlantes.
Aspirer uniquement des cendres froides;
- Le réservoir de poussière doit être vidé et nettoyé avant et après chaque utilisation;
- Ne pas utiliser de sac à poussière en papier ni de sac constitué de matériaux inflammables analogues;
- N'utiliser aucun autre aspirateur pour enlever les cendres;
- Ne pas poser l'aspirateur de cendres sur des surfaces inflammables ou polymériques, y compris les tapis, les moquettes et les carreaux de vinyle.

UTILISATION

MISE EN GARDE POUR ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE/LIQUIDES


Aspiration poussière

voir fig. ③

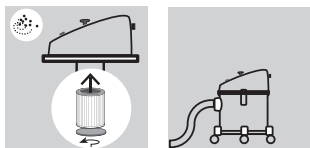

Aspiration liquides

voir fig. ④

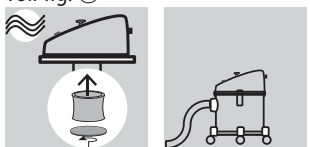

26⚠ Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté avant le filtre indiqué pour l'usage prévu.

14⚠ Ne pas aspirer de substances inflammables


(comme la cendre de la cheminée ou la suie), explosives, toxiques ou nocives pour la santé.

23⚠ Avant d'aspirer les liquides, vérifiez le fonctionnement du flotteur. Lorsque des liquides sont aspirés et que le bidon est plein, l'ouverture de l'aspiration est fermée par un flotteur et le processus d'aspiration s'interrompt. Éteignez l'appareil, débranchez-le et videz le bidon. Assurez-vous régulièrement que le flotteur (dispositif de limitation du niveau de l'eau) est propre et non endommagé

25⚠ Éteindre immédiatement l'appareil en cas d'écoulement de liquide ou de mousse.

MISE EN GARDE POUR ASPIRATEUR DE CENDRES

voir fig. ⑤

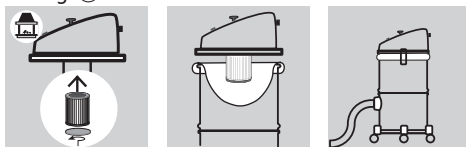

- ⚠ Ne pas aspirer les cendres chaudes, les braises allumées ni les liquides. ne pas aspirer des matériaux incandescents.
- ⚠ Si le tube flex pour cendres C devient chaud en cours d'utilisation, éteindre immédiatement l'appareil et le laisser refroidir.
- ⚠ Ne pas vider le bidon dans des récipients facilement inflammables et assurez vous que la cendre soit complètement refroidie.
- ⚠ Vérifiez toujours le contenu du bidon: la cendre ne doit jamais arriver au niveau de l'embout d'aspiration H.

- En cas de diminution de la puissance d'aspiration:
 - 1) S'assurer que l'interrupteur soit en position (0) OFF et brancher l'appareil à une prise de courant appropriée.

⚠ L'appareil doit être en position horizontale, sur un plan stable et sûr.

- Utiliser les filtres correspondants à l'usage prévu.

26⚠ Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté les filtres.

- Monter les accessoires plus adaptés à l'usage prévu.

- Placer interrupteur sur (1) ON pour allumer l'appareil.

(voir fig. ⑦) Vibreur de filtre pneumatique T: En cas de diminution de la puissance d'aspiration,

actionnez plusieurs fois le bouton **T** de réarmement du filtre.

- Une fois terminé le travail placer l'interrupteur sur (0) OFF et enlever la prise de courant.
- 2) Si la force d'aspiration du bidon diminue, vérifier l'état de remplissage du bidon **I** et, le cas échéant, le vider.
- 3) Contrôler l'état d'obstruction de la grille du bidon **F**. Nettoyer éventuellement la grille en la secouant ou en la nettoyant avec un pinceau ou en la lavant.
- À la fin des opérations de nettoyage du poêle ou de la cheminée, nettoyez la machine et le filtre d'aspiration

FUNCTION SOUFFLAGE

voir fig. ⑥

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


L'appareil n'exige aucun entretien particulier.

△Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.

Nettoyeur le filtre

voir fig. ⑧

- 1- Démontez le filtre
- 2- Laver le filtre
- 3- Laisser sécher le filtre avant de le remettre

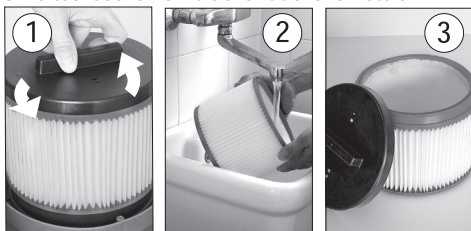

pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrués des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires.

La machine n'est PAS destinée à une utilisation PROFESSIONNELLE mais privée: la garantie ne couvre pas les utilisations autres que celles privées.

ÉLIMINATION



En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive EU 2012/19/EU sur les déchets des appareils électriques et électroniques et aux législations nationales des Etats membres UE qui ont mis en œuvre cette directive) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer. L'abandon du produit dans l'environnement pourrait provoquer de graves dommages à l'environnement et à la santé de l'homme.

Le symbole sur la figure représente le bidon des déchets urbains et il est impérativement interdit de placer l'appareil dans ces conteneurs. Le non respect des indications de la directive 2012/19/EU et des décrets de mise en œuvre des différents Etats communautaires peut être sanctionné du point de vue administratif.

Niveau de pression acoustique Lpa 74 db (A)

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit. **Sont exclus de la garantie:** Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de charbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage

BESCHREIBUNG UND MONTAGE

(S. Abb. ①②)

- A** A Geräte kabel
- A** Motorkopf
- B** Schalter
- C** Saugschlauch aus Metall (Für Asche)
- D** Fugendüse aus Metall (Für Asche)
- EE** Stützscheibe für Filter X-V
- F** Behälter
- G** Haken zum Kopf-/Fass-schließen
- H** Saugstutzen
- I** Behälter (Für Staub/Flüssigkeiten)
- L** Saugschlauch (Für Staub/Flüssigkeiten)
- M** Verlängerungsrohr
(Für Staub/Flüssigkeiten)
- O** Haken für den Verschluss Schaft/Schaft
- P** Kombibürste
(Boden/Zubehör für Flüssigkeiten)
- R** Polsterdüse (Für Staub/Flüssigkeiten)
- T** Hebel Rücksetzen Filter
- U** Runde Bürste aus Metall ((Für Asche) beliebig
- V** Filter (naß-saugen)
- X** Filter (für Asche/für Staub)
- Y** Filter (für Asche) beliebig

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

NASS-UND TROCKENSAUGER

- Sie können dieses Gerät wie Nass und Trockensauger benutzen.
- Die Nichtbefolgung der obengenannten Bedingungen hat den Verfall der Garantie zur Folge.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

ASCHENSAUGER

- Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Einsatz geeignet.
- Das Gerät eignet sich zur Aufnahme kalter Asche von Kaminen, Schornsteinen, Öfen, Aschenbechern und ähnlichen Orten der Ansammlung von Asche.
- Er wurde ausschließlich zum Aufsaugen kalter

Asche entworfen; er eignet sich nicht für Heizkessel und Ölfeueröfen und auch keinesfalls für Putz- oder Zementstaub.

Anwendungsbereich:

- Dieser bedienerfreundliche und leistungsstarke Aschesauger eignet sich ideal zum mühelosen Entfernen von kalter Asche aus Kamin, Ofen und Grill.
- Entleeren und säubern Sie den Behälter, Stellen Sie sicher, dass die Asche auch tatsächlich vollständig ausgekühlt ist und somit kein Brandrisiko mehr darstellt.

Verwendungsbeschränkung:



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

- Saugen Sie mit diesem Gerät keine gesundheitsgefährdende Stoffe auf (Staub Klasse L, M, H).
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine Russ.
- Saugen Sie mit diesem Gerät nur abgasentgiftet Brennstoffasche
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine heißen oder brennenden bzw. glimmenden Stoffe (z. B. heiße Asche) auf.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine warmgegenstand mehr 40°.
- Saugen Sie mit diesem Gerät keine Zuendstoff
- Keine Staubsammelbeutel aus Papier oder Beutel aus ähnlich brennbaren Materialien verwenden
- Keine handelsüblichen Staubsauger zum Aschesaugen verwenden.
- Den Aschesauger nicht auf brennbaren oder polymeren Untergründen, wie z. B. Teppichböden oder Vinylfliesen lagern.

SYMBOLE



ACHTUNG! Wichtiger Hinweis, der aus Sicherheitsgründen zu beachten ist.



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



WICHTIG



Optional: WENN VORHANDEN



Doppelisolierung (WENN VORHANDEN): sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produktes, verlangt keine Erdung.



Das Zubehör ist nicht geeignet für Saug ash.

SICHERHEIT

WARNHINWEISE

- 1 **⚠** Verpackungsteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) - daher unerreichbar für Kinder, für andere Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind, oder für Tiere aufbewahren.
- 2 **⚠** Bediener soll über den Gebrauch dieser Maschinen angemessen belehrt werden.
- 3 **⚠** Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- 5 **⚠** Bevor sie den Behälter entleeren, schalten sie das Gerät aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
- 6 **⚠** Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
- 7 **⚠** Wenn das Gerät arbeitet, sorgfältig darauf achten, daß die Saugdüse nicht an eine empfindliche Körperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.
- 8 **⚠** Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit stark reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie Überwachung oder Belehrung über die Verwendung des Geräts durch eine verantwortliche Person für Ihre Sicherheit gegeben wurden.
- 9 **⚠** Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 10 **⚠** Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.
- 11 **⚠** Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.
- 12 **⚠ Netzstecker niemals mit feuchten Händen anpacken.**
- 13 **⚠ Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.**
- 14 **⚠ Keine leicht entflammaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.**
- 15 **⚠** Niemals das Gerät an der Anschlußleitung ziehen oder hochheben.
- 16 **⚠** Vor jeder Wartung, Reinigung, dem Filterwechsel und nach dem Gebrauch Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, nicht in der Reichweite von Kindern oder Personen lassen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind.
- 17 **⚠** Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- 18 **⚠** Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.
- 19 **⚠ Gerät in feuchten Räumen, z. B. im Badezimmer, mußt nur an Steckdosen mit vorgeschaltetem FI-Schutzschalter anschließen sein. Für eventuelle Zweifel wenden Sie sich an Elektroinstallateur.**
- 20 **⚠ Sorgfältig überprüfen, ob die Netzanschlußleitung, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind; falls ja, das Gerät keinesfalls benutzen und Reparatur beim Kundendienst veranlassen.**
- 21 **⚠ Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.**
- 22 **⚠** Falls elektrische Verlängerungen benutzt werden, immer sicherstellen, daß diese für die entsprechende Anwendung geeignet sind.
- ⚠** Der Gebrauch von nicht den geltenden Vorschriften entsprechenden Verlängerungen, Verbindungsstücken und Adaptern ist verboten.
- 24 **⚠** Falls das Gerät umgekippt ist, Gerät sofort ausschalten, Netzstecker ziehen und erst dann das Gerät richtig aufstellen.
- 27 **⚠** Keine aggressiven Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.
 - **⚠** Stellen Sie Ihr Gerät auf ebenem Untergrund auf.
 - **⚠** Bewegen Sie Ihr Gerät auf nur ebenem Untergrund.
 - **⚠** Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.

28 ⚠ Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden.

29 ⚠ Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jedweden Schaden an Personen oder Gegenständen, verursacht durch falschen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachten der in dieser Anleitung gegebenen Instruktionen.



Warnung Brandgefahr! Warnung vor feuergefährlichen Stoffen


- Nicht heiße, glühende oder brennende Asche aufnehmen.
Nur kalte Asche aufnehmen.
- Der Staubbehälter muss vor und nach jedem Gebrauch entleert und gereinigt werden.
- Keine Staubsammelbeutel aus Papier oder Beutel aus ähnlich brennbaren Materialinen verwenden.
- Keine handelsüblichen Staubsauger zum Aschesaugen verwenden.
- Den Aschesauger nicht auf brennbaren oder polymeren Untergründen, wie z. B. Teppichböden oder Vinylfliesen lagern.

BEDIENUNG

HINWEISE FÜR TROCKEN-UND NASSSAUGER


Trockensaugen

S. Abb. ③

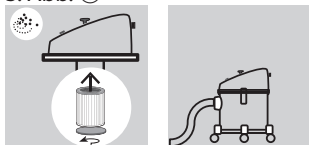

Naß-saugen

S. Abb. ④

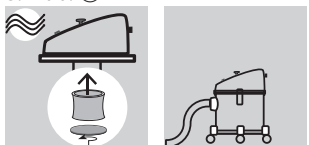

26 ⚠ Niemals das Gerät benutzen, um Wasser aus Behältern, Waschbecken, Wannen, etc. zu saugen.

14 ⚠ **Keine leicht entflammaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.**


23 ⚠ Kontrollieren Sie vor dem Aufsaugen von Flüssigkeiten die Funktionstüchtigkeit des Schwimmers. Beim Absaugen von Flüssigkeiten mit vollem Fass, wird die Absaugöffnung durch einen Schwimmer geschlossen und der Absaugvorgang wird unterbrochen. Schalten Sie das Gerät dann aus, trennen Sie es vom Stromnetz und entleeren Sie das Fass. Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Schwimmer (Vorrichtung für die Begrenzung des Wasserstands) sauber und ohne Anzeichen von Beschädigungen ist.

25 ⚠ Das Gerät sofort ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn Flüssigkeit oder Schaum austritt.

- Die Verwendung des Gerätes bei besonders feinen Staubkörnern (unter 0,3 µm) erfordert eine häufigere Reinigung des mitgelieferten Filters. Bei Verwendungen in schwerwiegenden Fällen kann sich der Einsatz von spezifischen optional gelieferten Filtern als notwendig erweisen (Hepa).

HINWEISE FÜR ASCHENSAUGER

S. Abb. ⑤

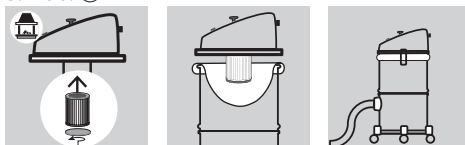

⚠ **Keinen warmen Staub, Glut oder Flüssigkeiten aufsaugen. Sicherstellen, dass das zu saugende Material nicht glüht.**

⚠ Wenn der Flex-Schlauch für die Asche C während der Benutzung warm wird, das Gerät sofort abschalten und abkühlen lassen.

⚠ **Leeren Sie nie das Behälter in einer entzündbar Behälter und Sich bemaächtigen dass die Aschen sind gekühlt .**

⚠ Überprüfen Sie immer den Inhalt der Kanne: die Asche darf niemals die Höhe des Saugstutzens H erreichen.

Bei Abnahme der Saugleistung schalten :

- 1) • Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf (0) OFF steht. Es wird empfohlen, das Gerät an einem Stromkreis mit FI-Schutzschalter anzuschließen.
- ⚠ Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen aber auf Horizontalfläche, stetig und sicher gestellt werden.

- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne die geeigneten Filter.
- 26 **⚠** Niemals arbeiten, ohne die Filter eingebaut zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät mit dem für den jeweiligen Zweck geeigneten Zubehör
- Schalten Sie den Schalter auf (1) ON um das Gerät einzuschalten.

(S.Abb. ⑦) Automatischer Filterruettler **T** :

Bei Abnahme der Saugleistung, betätigen Sie mehrmals den **T** Hebel zum Rücksetzen des Filters.

- Wenn Sie Ihre Arbeit beenden bzw. unterbrechen möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position (0) OFF. Ziehen Sie den Stecker stets aus der Netzdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- 2) Wenn sich die Saugkraft der Kanne verringert, überprüfen Sie deren Füllstand I und entleeren Sie sie gegebenenfalls.
- 3) Kontrollieren Sie das Gitter des Fasses **F** auf Verstopfung und reinigen Sie es gegebenenfalls indem Sie es rütteln, mit einem Pinsel reinigen oder auswaschen.
- Sobald die Ofen- oder Kaminreinigung abgeschlossen ist, reinigen Sie das Gerät und den Saugfilter.

FUNKTION GEBLÄSE

S.Abb. ⑥

WARTUNG / REINIGUNG


Das Gerät muss nicht gewartet werden.

- ⚠** Das Gerät vom Stromnetz abtrennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

Filterreinigung

S.Abb. ⑧

- 1- Den Filter abmontieren
- 2- Den Filter waschen
- 3- Den Filter trocknen lassen, bevor ihn wieder zusammenzusetzen

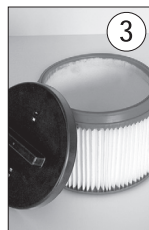

GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an. **Von der Garantie ausgeschlossen sind:** - die sich bewegenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiteile, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport, Nachlässigkeit oder falsche Behandlung, falsche und zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. - Die Garantie beinhaltet nicht das gg. erforderliche Reinigen der funktionstüchtigen Teile, verstopfte Düsen und Filter, blockierte Düsen durch Verkalkung. Das Gerät ist hauptsächlich für den Hobby Gebrauch gedacht und NICHT FÜR DAS PROFESSIONELLE ARBEITEN: die Garantie deckt nicht den Gebrauch ausserhalb des privaten Bereichs.

ENTSORGUNG



Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte und der nationalen Gesetzgebungen der EU-Mitgliedsstaaten, die diese Richtlinie umgesetzt haben) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes, dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als gemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen.

Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden. Lässt man das Produkt einfach in der Umwelt zurück, können dadurch schwere Schäden an der Umwelt selbst und der menschlichen Gesundheit verursacht werden. Das abgebildete Symbol stellt eine

Tonne für Siedlungsabfälle dar; es ist ausdrücklich untersagt, den Apparat in diesen Behältern zu entsorgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen der Richtlinie 2012/19/EU und der ausführenden Verordnungen der einzelnen EU-Staaten kann verwaltungsrechtlich bestraft werden.

Schalldruckpegel L_{pa} 74 db (A)

DESCRIPCION Y MONTAJE

(ver la fig. ①②)

- AA** Cable eléctrico con enchufe
- A** Cabezal motor
- B** Interruptor
- C** Manguera flexible de metal (para cenizas)
- D** Boquilla de metal (para cenizas)
- EE** Disco soporte filtro X-V
- F** Depósito exterior (para cenizas)
- G** Ganchos para el cierre cabezal/depósito
- H** Entrada de aspiración
- I** Depósito exterior (para polvos/líquidos)
- L** Manguera flexible (para polvos/líquidos)
- M** Tubo (para polvos/líquidos)
- O** Ganchos para el cierre tambor/tambor
- P** Cepillo combinado (pisos/accesorios para líquidos)
- R** Boquilla plana (para polvos/líquidos)
- T** Palanca restablecimiento
- U** Brocha redond de metal (para cenizas) opcional
- V** Filtro (aspirador de líquidos)
- X** Filtro (para cenizas/para polvos)
- Y** Filtro (para cenizas) opcional

USO PREVISTO:

ASPIRADORA, ASPIRALÍQUIDO

- El aparato ha sido diseñado para su aplicación como aspirador de líquidos y de polvos.
- La inobservancia de dichas condiciones provoca la caducidad de la garantía.

USO PREVISTO:

ASPIRADOR DE CENIZAS

- El aparato ha sido diseñado para un uso no profesional.
- El equipo es adecuado para la aspiración de cenizas frías de chimeneas, hornos, ceniceros y recipientes semejantes para la acumulación de cenizas.
- Ha sido concebido para aspirar exclusivamente cenizas frías; no sirve para las calderas ni para las estufas que funcionan con nafta ni tampoco para el polvo de yeso o de cemento.

Ámbito de aplicación

- Se puede aspirar - cenizas frías: de las chimeneas, estufas de madera, carbón, ceniceros, parrilla, barbacoas.
- Vaciar y limpiar el aspiracenizas antes y después de cada uso para evitar la recolección de materiales que puedan constituir un peligro de incendio en el aspirador.

Restricción de uso



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.

- No utilizar para aspirar polvos peligroso para la salud (clases de polvo L, M, H).
- No aspirar hollín.
- Aspirar solo polvos de combustibles no contaminantes.
- No aspirar objetos ardientes o incandescentes.
- No aspirar ningún objeto que esté más caliente de 40 °C.
- No aspirar sustancias inflamables.
- No utilice bolsas de papel para el polvo o bolsas hechas de materiales inflamables similares;
- No utilizar aspiradoras convencionales para aspirar cenizas.
- No almacenar la aspiradora de cenizas sobre bases inflamables o poliméricas como, por ejemplo, alfombras o baldosas de vinilo.

SÍMBOLOS



¡ATENCIÓN! Prestar atención por motivos de seguridad.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.



IMPORTANTE



Optional: SI ESTUVIERA PRESENTE (ver embalaje)



Doble aislamiento (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.



Accesorios no son adecuados para la aspiración de cenizas

SEGURIDAD

ADVERTENCIAS GENERALES

- 1 ⚠ Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener pues fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
 - 2 ⚠ Los usuarios deben estar adecuadamente entrenado para utilizar este dispositivo
 - 3 ⚠ Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
 - 5 ⚠ Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.
 - 6 ⚠ Comprobar el aparato antes de cada utilización.
 - 7 ⚠ Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dañados.
 - 8 ⚠ El producto no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean experiencia y conocimiento apropiados, hasta que no hayan sido capacitadas o instruidas adecuadamente.
 - 9 ⚠ Los niños no deben jugar con el producto aún bajo supervisión.
 - 10⚠ Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
 - 11⚠ Comprobar que la clavija se adapta perfectamente al enchufe.
 - 12⚠ **No asir nunca el enchufe con las manos húmedas.**
 - 13⚠ **Comprobar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.**
 - 14⚠ **No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**
 - 15⚠ No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.
 - 16⚠ Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no conscientes de su actos.
 - 17⚠ No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
 - 18⚠ Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con chorros de agua.
 - 19⚠ Conectar el aparato en recintos o habitaciones húmedas (por ejemplo el cuarto de baño) sólo si las tomas de corriente están provistas de un interruptor diferencial. En caso de duda consulte a su electricista.
 - 20⚠ Comprovar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo, y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.
 - 21⚠ Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio técnico o bien por personal cualificado con el fin de evitar que se generen peligros.
 - 22 ⚠ Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secas y protegidas de chorros de agua.
- ⚠ No se permite utilizar prolongaciones, elementos de conexión y adaptadores no conformes con las normas vigentes.
- 24⚠ En caso de que el aparato vuelque, levantarlo antes de desconectar.
 - 27⚠ No utilizar nunca disolventes agresivos o detergentes.
 - ⚠ El aparato debe posicionarse siempre sobre una superficie plana.
 - ⚠ Arrastrar el aparato solo sobre una superficie plana.
 - ⚠ No trabajar nunca sin haber montado los filtros adecuados para el uso previsto.
 - 28⚠ El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida con piezas originales.
 - 29⚠ El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o bien por no respetar las indicaciones especificadas en este manual.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio por materiales inflamables.


- No aspirar cenizas calientes, incandescentes ni en llamas. Solo aspirar cenizas frías.
- El depósito de polvo debe vaciarse y limpiarse antes y tras cada uso.
- No utilizar bolsas para polvo de papel o bolsas de materiales inflamables semejantes.
- No utilizar aspiradoras convencionales para aspirar cenizas.
- No almacenar la aspiradora de cenizas sobre bases inflamables o poliméricas como, por ejemplo, alfombras o baldosas de vinilo.

USO

ADVERTENCIAS PARA ASPIRADOR DE POLVOS/ LÍQUIDOS


Aspiración de polvo

ver fig. ③

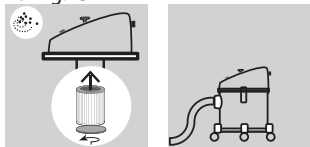

Aspiración de líquidos

ver fig. ④

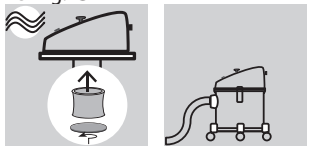

26⚠ **Nunca debe utilizar el aparato para recoger agua de containers, lavabos, tubos, etc.**

14⚠ **No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**

23 ⚠ Antes de aspirar los líquidos, comprobar que el flotador funcione correctamente. Cuando se aspiran líquidos, cuando el tonel está lleno, la apertura de aspiración es cerrada por una boya y se interrumpe el proceso de aspiración. Apagar el equipo, desenchufar y vaciar el tonel. Asegurarse con regulación de que la boya (dispositivo de limitación del nivel de agua) esté limpio y que no


presenta daños.

25⚠ En caso de que saliera líquido o espuma, desconectar inmediatamente.

- El uso del aparato simultáneamente con polvos particularmente finos (dimensión menor a $0,3 \mu\text{m}$) implica adoptar filtros específicos suministrados a pedido (Hepa).

ADVERTENCIAS PARA ASPIRADOR DE CENIZAS

ver fig. ⑤

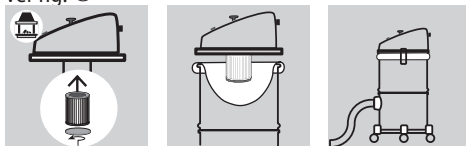

- ⚠ **No aspirar cenizas calientes, brasas encendidas o líquidos. Asegurarse de que el material a aspirar no esté incandescente.**
- ⚠ Si el tubo flex para cenizas **C** durante la utilización se calienta, apagar inmediatamente el aparato y dejarlo enfriar.
- ⚠ **No vaciar el tanque en un recipiente altamente inflamable y asegurarse de que la ceniza es totalmente resfriada.**
- ⚠ Comprobar siempre el contenido del bidón: las cenizas no deben nunca llegar a la altura de la boca de aspiración **H**.

En caso de disminución de la potencia de aspiración:

- 1) • Asegurarse que el interruptor este en posición (0) OFF y conectar el aparato en una toma de corriente adecuada.
- El aparato debe ser posicionado sobre un plano horizontal de modo estable y seguro.
- Colocar los filtros adecuados para el uso previsto.
- ⚠ Nunca trabajar sin haber colocado los filtros
- Montar los accesorios más correctos para el uso previsto.
- Posicionar el interruptor en (–) ON para encender el aparato.

(ver fig. ⑦) Sacudidor de filtro pneumático **T**:

En caso de disminución de la potencia de aspiración, accionen la palanca **T** de restablecimiento filtro varias veces,

- Una vez terminado el trabajo posicionar en (0) OFF y desconectar el enchufe eléctrico de la conexión de corriente.
- 2) Si la fuerza de aspiración del bidón disminuye, comprobar el estado de relleno del bidón I y vaciarlo.

3) Controlar el estado de atascamiento de la red del tonel **F**. Limpiar las red agitándola y limpiándola con un pincel o lavándola.

- Terminada la operación de limpieza de la estufa o de la chimenea, procedan con la limpieza de la máquina y del filtro de aspiración.

FUNCIÓN DE SOPLADOR

ver fig. ⑥

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El aparato no necesita mantenimiento.

- ⚠ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

LIMPIEZA DE FILTRIS


- ⚠ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

1- desmontar el filtro

2- lavar el filtro

3- dejar secar el filtro antes de montarlo

- ⚠ Después de la operación de la limpieza del filtro, comprueben el estado de idoneidad para una sucesiva utilización. En caso de avería o rotura, sustitúyanlo con un filtro original.

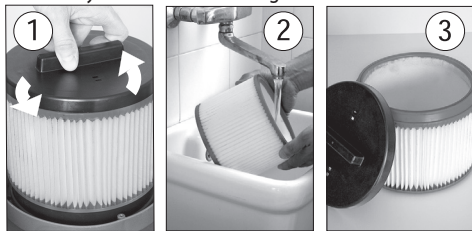

consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados para los residuos de caliza.

La máquina está diseñada exclusivamente para el uso hobbystico y NO PROFESIONAL: garantía no cubrirá el uso diferente que el privado.



ELIMINACIÓN

Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico, la ley (conforme a la directiva 2012/19/EU sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos y conforme a las legislaciones nacionales de los estados miembros UE que han puesto en práctica dicha directiva) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equivalente al que debe eliminar. Abandonar el producto en el ambiente puede crear graves daños al mismo ambiente y a la salud.

El símbolo en la figura representa el contenedor de los residuos urbanos y está absolutamente prohibido eliminar el aparato en estos contenedores. El incumplimiento de las indicaciones de la directiva 2012/19/EU y de los decretos ejecutivos de los diferentes estados comunitarios es sancionable administrativamente.

Nivel de ruido L_{pa} 74 db (A)

CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra.

La garantía no incluye: - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y

BESCHRIJVING EN MONTAGE

(zie blz. ①②)

- AA** Elektrische kabel
- A** Bovenkant motor
- B** Aan/uit schakelaar
- C** Metalen Slang (voor as)
- D** Metalen Recht buis (voor as)
- EE** Ondersteuningsschijf filter X-V
- F** Ketel (voor as)
- G** Klemmen voor sluiting bovenkant/trommel
- H** Ketelingang
- I** Ketel (voor droog/nat materiaal)
- L** Slang (voor droog/nat materiaal)
- M** Verlengbuis (voor droog/nat materiaal)
- O** Sluithaken romp/romp
- P** Combinatieborstel
(vloeren/accessoires voor vloeistoffen))
- R** Platte buis (voor droog/nat materiaal)
- T** Kruk om het filter proper te maken.
- U** Netelen Ronde kwast (voor as) In optie
- V** Filterelement (waterzuigen)
- X** Filter (voor as/voor droog)
- Y** Filter (voor as) In optie

GEBRUIKSBESTEMMING

DROOGZUIGER - NATZUIGER

- Het apparaat kan als natzuiger en als droogzuiger gebruikt worden.
- Kan gebruikt worden om as uit open haarden, kachels en barbecues te zuigen. Is ook geschikt om zaagsel, spaanders, kalkgruis enz. Op te zuigen.

GEBRUIKSBESTEMMING

ELEKTRISCHE ASZUIGER

- Het apparaat is bestemd voor niet professioneel gebruik.
- Het apparaat is geschikt voor de opname van: koude as van open haarden, schoorstenen, ovens, asbakken en vergelijkbare plaatsen waar as wordt verzameld.
- Deze is ontworpen voor het opzuigen van alleen koude assen; deze is niet geschikt voor ketels en kachels die op gasolie lopen en ook niet voor krijt- of cementassen.

TOEPASSINGSVELD:

- Het volgende kan worden opgezogen – koude as uit de open haard, hout-/kolenkachels, asbakken en barbecues.
- Leeg en reinig de aszuiger voor en na het gebruik, teneinde de ophoping van materialen te vermijden die in de aszuiger brand zouden kunnen veroorzaken.

GEBRUIKSLIMIETEN:



WAARSCHUWING: Brandgevaar door ontvlambare materialen.

- Gebruik de aszuiger nooit voor het opzuigen van stof dat een gevaar voor de gezondheid vormt (stofklasse L, M, H).
- Zuig geen roet op.
- Zuig uitsluitend de as op van niet verontreinigende brandstoffen
- Zuig nooit brandend kool of warme, verbrande of gloeiende voorwerpen op.
- Zuig nooit voorwerpen op die warmer zijn dan 40 ° C.
- Zuig nooit ontvlambare stoffen op.
- Geen stofverzamelzak van papier of een zak van vergelijkbaar brandbaar materiaal gebruiken.
- Geen gewone stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van as.
- De aszuiger niet op een brandbare of polymere ondergrond, zoals tapijt of vinyltegels, opbergen.

SYMBOLEN



LET OP! Het is belangrijk om voorzichtig te zijn wegens veiligheidsredenen



WAARSCHUWING: Brandgevaar door ontvlambare materialen.



BELANGRIJK



OPTIONAL OPTIONEEL: (indien aanwezig)



Dubbel geïsoleerd (indien aanwezig): aanvullende isolatie wordt toegepast om de aanwezige isolatie te beschermen tegen elektrische schok bij storing van de aanwezige isolatie.



Accessoires niet geschikt voor het zuigen as.

VEILIGHEID

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- ⚠ De onderdelen van het verpakkingsmateriaal kunnen potentiële gevaren met zich mee brengen (bijv. de plastic zak), deze moeten dus buiten het bereik van kinderen en andere personen of dieren opgeborgen worden die zich niet bewust zijn van hun handelingen.
- 2 ⚠ Gebruikers moeten een passende opleiding in het gebruik van deze apparatuur.
- 3 ⚠ Het gebruik voor doeleinden die afwijken van die in deze gebruiksaanwijzing staan kan gevaar opleveren en dient dus vermeden te worden.
- 5 ⚠ Alvorens de romp te legen het apparaat eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- 6 ⚠ Het apparaat telkens vóór gebruik controleren.
- 7 ⚠ Als het apparaat in werking is voorkomen dat de zuigmond in de buurt van tere lichaamsdelen komt, zoals ogen, mond, oren.
- 8 ⚠ Het product mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of zonder geschikte ervaring of kennis, zolang zij niet naar behoren getraind of geïnstrueerd zijn.
- 9 ⚠ Kinderen mogen ook niet als zij gecontroleerd worden niet met het product spelen.
- 10 ⚠ Voor gebruik moet het apparaat in zijn geheel goed gemonteerd zijn.
- 11 ⚠ Zich ervan verzekeren dat het stopcontact geschikt is voor de stekker van het apparaat.
- 12 ⚠ **De stekker van het netsnoer nooit met natte handen vastpakken.**
- 13 ⚠ **Zich ervan verzekeren dat de spanningswaarde die op het motorblok staat overeenstemt met die van de energiebron waar u het apparaat op wilt aansluiten.**
- 14 • Zuig geen licht ontvlambare, explosieve, giftige stoffen of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid op.
- 15 ⚠ Het apparaat als het in werking is niet onbeheerd achterlaten.
- 16 ⚠ Altijd de stekker uit het stopcontact halen voordat er iets aan het apparaat gedaan wordt, als het apparaat onbeheerd achtergelaten wordt of zich binnen het bereik van kinderen of personen bevindt die zich niet bewust zijn van hun handelingen.
- 17 ⚠ Het apparaat nooit aan het elektrische snoer voorttrekken of optillen.
- 18 ⚠ Het apparaat niet onderdompelen in water om het apparaat schoon te maken en het apparaat ook niet met waterstralen schoonmaken.
- 19 ⚠ **In vochtige ruimten (bijv. badkamers) mag het apparaat alleen op geaarde stopcontacten aangesloten worden. Bij twijfel zich tot een elektricien wenden.**
- 20 ⚠ **Controleer steeds of het elektrisch snoer of de stekker niet beschadigd is. Indien U een beschadiging vast stelt, is het absoluut niet toegestaan het toestel verder te gebruiken; raadpleeg onmiddellijk de bevoegde hersteldienst.**
- 21 ⚠ **Laat de beschadigde voedingskabel door de fabrikant of de assistentie of gekwalificeerd personeel vervangen om gevaren te voorkomen.**
- ⚠ **Laat de beschadigde voedingskabel door de fabrikant of de assistentie of gekwalificeerd personeel vervangen om gevaren te voorkomen.**
- 22 ⚠ Indien er verlengsnoeren gebruikt worden zich ervan verzekeren dat deze over droge oppervlakken lopen en beschermd zijn tegen eventuele waterspatten.
- ⚠ Het gebruik van verlengstukken, verbindingstukken en adaptors die niet conform de van kracht zijnde normen zijn is niet toegestaan.
- 24 ⚠ Indien het apparaat ondersteboven terechtkomt het apparaat altijd eerst weer rechtop zetten alvorens het apparaat uit te zetten.
- 27 ⚠ Geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
- ⚠ Het apparaat moet altijd op een vlakke ondergrond neergezet worden.
- ⚠ Het apparaat alleen op een vlakke ondergrond voorttrekken.

- ⚠️ Nooit met het apparaat werken als de filters die geschikt zijn voor het doel waar u het apparaat voor wilt gebruiken niet gemonteerd zijn.

28⚠️Onderhoud en reparaties moeten altijd alleen door vakmensen uitgevoerd worden; onderdelen die eventueel kapot gaan mogen uitsluitend door originele onderdelen vervangen worden.

29⚠️De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is aan personen, dieren of voorwerpen tengevolge van het feit dat deze aanwijzingen niet in acht genomen zijn of dat het apparaat op een onverantwoorde manier gebruikt is.



WAARSCHUWING: Brandgevaar!


- Geen heet, gloeiend of brandend as opzuigen. Alleen koude as opzuigen.
- Het stofreservoir moet voor en na elk gebruik worden geleegd en gereinigd.
- Geen stofverzamelzak van papier of een zak van vergelijkbaar brandbaar materiaal gebruiken.
- Geen gewone stofzuiger gebruiken voor het opzuigen van as.
- De aszuiger niet op een brandbare of polymere ondergrond, zoals tapijt of vinyltegels, opbergen.

GEBRUIK

AANWIJZINGEN VOOR DROOG-/NATZUIGER


Stofzuigen

zie blz. ③

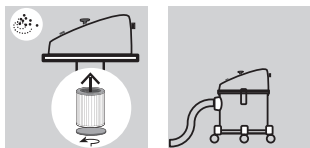

Wateropzuigen

zie blz. ④

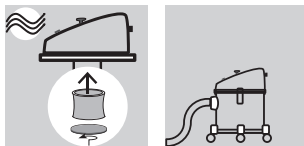

26⚠️ Het apparaat niet gebruiken om water uit bakken, wasbakken, gootstenen, baden enz. op te zuigen.

14⚠️ **Geen brandbare stoffen (zoals as uit de open haard), explosieve, giftige stoffen of stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid opzuigen.**


23⚠️Alvorens vloeistoffen op te zuigen controleren of de vlotter goed functioneert. Als u vloeistoffen opzuigt wordt, bij volle tank, de aspiratieopening afgesloten door een dobber en wordt het aspiratieproces onderbroken. Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker uit het stopcontact en leeg de tank. Verzekert u er regelmatig van dat de dobber (waterpeil beperkingssysteem) schoon is en geen beschadigingen vertoont.

25⚠️Het apparaat onmiddellijk uitzetten indien er vloeistof of schuim uit komt.

- Voor het gebruik van het apparaat bij bijzonder fijne stofdeeltjes (kleiner dan 0,3 µm) moeten er speciale filters toegepast worden die apart verkrijgbaar zijn (Hepa).

AANWIJZINGEN VOOR ASZUIGER

zie blz. ⑤

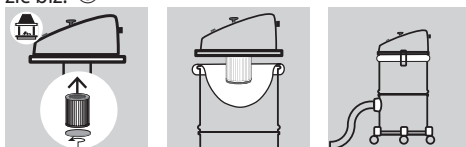

- ⚠️ **Zuig geen hete as, gloeiende houtskolen of hete vloeistoffen op. Controleer of het materiaal dat opgezogen moet worden niet heet is.**
- ⚠️ Als de aszuigslang C tijdens het gebruik heet wordt moet u het apparaat meteen uitzetten en laten afkoelen.
- ⚠️ **Nooit het inhoud van de tank afvoelen in een ontvlambaar vat en, bij voorbaat, verzekert jullie dat het as helemaal koud is.**
- ⚠️ Controleer altijd de inhoud van de houder: de as mag nooit het niveau van de aspiratieopening H bereiken.

Als de zuigkracht van het reservoir vermindert:

- 1) Controleer of de schakelaar op de stand (0) OFF staat en sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact.
- Het apparaat moet op een veilige en stabiele manier op een horizontale ondergrond neergezet worden.
- Doe de filters die geschikt zijn voor het gebruik waar het apparaat voor bestemd is erin.
- Nooit met het apparaat werken als de filters die geschikt zijn voor het doel waar u het apparaat voor wilt gebruiken niet gemonteerd zijn.
- Monteer de hulpstukken die het meest geschikt zijn voor het doel waarvoor u het apparaat wilt gebruiken.
- De machine aanzetten m.b.v. de (I)ON-schakelaar, die zich op het motordeksel bevindt.

(zie blz. ⑦)

In geval van vermindering van de zuigkracht, de speciale T-hendel van hergereed maken van de filter meerdere keren activeren,

- Aan het einde van het gebruik, het apparaat uitzetten en het snoer uit het stopcontact halen (0) OFF.
- 2) Controleer, als de zuigkracht van de houder afneemt, in hoeverre de houder gevuld is en leeg hem indien noodzakelijk.
 - 3) Controleer of het net van het vat F verstopt geraakt is. Reinig eventueel het net door hem te schudden, met een kwastje schoon te maken of te wassen.
 - Aan het einde van de schoonmaakbeurt van de kachel of van de open haard, overgaan tot de schoonmaak van de machine en van de zuigfilter.

BLAZER FUNCTIE

zie blz. ⑥

VERZORGING EN ONDERHOUD

Het apparaat vergt geen onderhoud.

△ Alvorens enige onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren moet u het apparaat eerst van het elektriciteitsnet afkoppelen.

SCHOONMAAK VAN DE FILTER


Het apparaat vergt geen onderhoud.

△ Alvorens enige onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren moet u het apparaat eerst van het elektriciteitsnet afkoppelen.

1 – De filter eraf halen

2 – De filter wassen

3 – De filter laten drogen voordat u deze er weer opzet

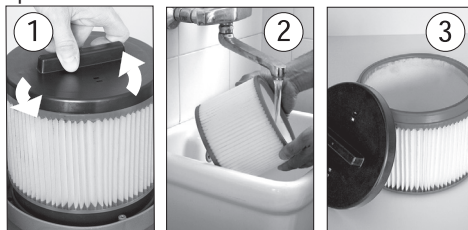

GARANTIEVOORWAARDEN

Al onze apparaten zijn onderworpen aan zorgvuldige tests en zijn gedekt voor fabrieksfouten in overeenstemming met de geldende voorschriften. De aanvangsdatum van de garantie wordt bepaald door de aankoopdatum. Als uw machine of toebehoren moet hersteld worden, gelieve de kassticket of het factuur bijzetten.

Het volgende valt niet onder de garantie:

- De bewegende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
- De rubberen onderdelen, koolborstels, hulpstukken, en optionele hulpstukken.
- De garantie dekt geen defecten te wijten aan transport, nalatigheid.
- De reiniging van de hoge drukreiniger valt niet onder de garantie, filters, mondstuk, geblokkeerde door de vorming van kalkaanslag.

De machine is uitsluitend bestemd voor hobbygebruik en NIET voor PROFESSIONEEL gebruik: de garantie dekt geen ander gebruik dan voor privédoeleinden.



WEGGOOIEN

In de hoedanigheid van eigenaar van een elektrisch of elektronisch apparaat wordt het u door de wet (in overeenstemming met de EU richtlijn 2012/19/EU betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur en de nationale wetgeving van de EU Lidstaten die deze richtlijn toepassen) verboden om dit product of de elektrische/elektronische accessoires hiervan af te danken als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum. Het is mogelijk om het product direct door de dealer te laten afdanken door middel van de aankoop van een nieuw product dat equivalent is aan het af te danken product. Het achterlaten van dit product in het milieu kan

ernstige schade aan het milieu en aan de gezondheid veroorzaken.

Het symbool van de afbeelding stelt een vuilniston voor huishoudelijk afval voor. Het is absoluut verboden om het apparaat hierin te stoppen. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de richtlijn 2012/19/EU en de bepalingen met betrekking hiertoe van de verschillende Lidstaten wordt administratief gesanctioneert.

Geluidsdrukniveau Lpa 74 db (A)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

(βλέπε εικ.①②)

- AA** Ηλεκτρικό καλώδιο με φισ
- A** Κεφαλή κινητήρα
- B** Διακόπτης
- C** Ελαστικός σωλήνας μέταλλο (για σταχτη)
- D** Ίσιος σωλήνας εκτόξευσης μέταλλο (για σταχτη)
- EE** Δίσκος στήριξης φίλτρου E-V
- F** Κύλινδρος (για σταχτη)
- G** Γάντζοι για το κλείσιμο κεφαλής/κύλινδρου
- H** Στόμιο αναρρόφησης
- I** Κύλινδρος (για σκόνη/υγρά)
- L** Ελαστικός σωλήνας (για σκόνη/υγρά)
- M** Ζύνριο σώμα (για σκόνη/υγρά)
- O** Γάντζοι για το κλείσιμο δοχείου/δοχείο
- P** Συνδυαζόμενη βούρτσα (δάπεδα/Εξάρτημα για τα υγρά)
- R** Επίπεδος σωλήνας εκτόξευσης (για σκόνη/υγρά)
- T** μοχλός επαναφοράς φίλτρου
- U** Στρογγυλό πινέλο μέταλλο (για σταχτη) προαιρετικό
- V** Φίλτρο σκόνης (απορρόφηση υγρών)
- X** Φίλτρο (για σταχτη/για σκόνη)
- Y** Φίλτρο (για σταχτη) προαιρετικό

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή απορρόφησης για υγρά και απορρόφησης εν ξηρώ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΧΤΗΣ

- Η συσκευή προορίζεται για μη επαγγελματική χρήση.
- Η συσκευή ενδείκνυται για αναρρόφηση: κρύας στάχτης από τζάκια, καπνοδόχους, φούρνους, σταχτοδοχεία και παρόμοια σημεία όπου συγκεντρώνεται στάχτη.
- Έχει σχεδιαστεί να απορροφά κρύα στάχτη μόνο. Δεν είναι κατάλληλο για λέβητες ή θερμάστρες υγρών καυσίμων, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για απορρόφηση σκόνης από γύψο ή τσιμέντο.

Εφαρμογή

- Ουσίες προς αναρρόφηση – κρύες στάχτες από τζάκια, σόμπες στερεών καυσίμων (ξύλο, κάρβουνο, κλπ.) σταχτοδοχεία, ψησταριές.
- Αδειάστε και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα πριν και μετά την χρήση για να αποφύγετε την συσσώρευση υλικών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς για την ηλεκτρική σκούπα.

Περιορισμοί στην χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά.

- Μην χρησιμοποιείτε για τον διαχωρισμό επιβαλίων υλικών (σκόνης κλάσης L, M, H).
- Μην απορροφάτε αιθάλη.
- Να απορροφάτε στάχτες που προέρχονται μόνο από αποδεκτά καύσιμα.
- Μην απορροφάτε ζεστά, φλεγόμενα ή πυρακτωμένα αντικείμενα.
- Μην απορροφάτε αντικείμενα με θερμοκρασία άνω των 40ο C.
- Μην απορροφάτε εύφλεκτες ουσίες
- Μη χρησιμοποιείτε σακούλες συλλογής σκόνης από χαρτί ή από παρόμοια εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε συνήθεις ηλεκτρικές σκούπες για αναρρόφηση στάχτης.
- Μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα στάχτης πάνω σε εύφλεκτα ή πολυμερή δάπεδα, όπως π.χ. μοκέτες ή πλακίδια από βινίλιο.

ΣΥΜΒΟΛΟ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Δώστε προσοχή για λόγους ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτα υλικά.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



Προαιρετικό: ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ



ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): αποτελεί μια επιπλέον προστασία της ηλεκτρικής μόνωσης.



Εξαρτήματα ακατάλληλα για την αναρρόφηση τέφρας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1 Δ Τα εξαρτήματα συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν δυνητικούς κινδύνους (π.χ. πλαστική σακούλα), συνεπώς να τα τοποθετείτε μακριά από παιδιά και άλλα άτομα ή ζώα που δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους.
- 2 Δ Οι χρήστες πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη χρήση του εξοπλισμού.
- 3 Δ Κάθε χρήση διαφορετική από εκείνες που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται.
- 5 Δ Πριν εκκενώσετε το βαρέλι, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
- 6 Δ Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
- 7 Δ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, αποφεύγετε να θέτετε το άνοιγμα απορρόφησης κοντά σε ευαίσθητα μέρη του σώματος, όπως μάτια, στόμα, αυτιά.
- 8 Δ Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές ή αντιληπτικές ή νοητικές ικανότητες ή που δεν έχουν επαρκή εμπειρία και γνώση, δεδομένου ότι δεν εκπαιδεύτηκαν ή καταρτίστηκαν επαρκώς.
- 9 Δ Τα παιδιά, ακόμη και υπό έλεγχο, δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- 10Δ Πριν τη χρήση η συσκευή πρέπει να συναρμολογείται σε όλα τα μέρη της.
- 11Δ Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σύμφωνη με το βύσμα της συσκευής.
- 12Δ **ην πιάνετε ποτέ το βύσμα του ηλεκτρικού καλωδίου με τα χέρια βρεγμένα.**
- 13Δ **Βεβαιωθείτε ότι η τιμή τάσης που αναφέρεται στο μπλοκ κινητήρα αντιστοιχεί σε εκείνη της πηγής ενέργειας στην οποία σκοπεύετε να συνδέσετε τη συσκευή.**
- 14Δ **Μην απορροφάτε εύφλεκτες ουσίες, εκρηκτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για την υγεία.**
- 15 Δ Μην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή όσο

λειτουργεί.

- 16 Δ **Να βγάξετε πάντα το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή ή όταν παραμένει αφύλακτη ή πλησίον παιδιών ή ατόμων που δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους.**
- 17Δ Μην τραβάτε ποτέ και μη σηκώνετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- 18Δ Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθαρισμό κι ούτε να την πλένετε με πίδακες νερού.
- 19Δ Σε χώρους με υγρασία (π.χ. το μπάνιο) η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε ηλεκτρικές πρίζες που διαθέτουν διαφορικό διακόπτη. Για ενδεχόμενες αμφιβολίες απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο.
- 20Δ Να ελέγχετε ευσυνείδητα αν καλώδιο, βύσμα ή μέρη της συσκευής είναι χαλασμένα και σε τέτοια περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε καθόλου τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την επισκευή της.
- 21Δ **Εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας φαίνεται φθαρμένος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από την υπηρεσία βοήθειας ή από ειδικευμένο προσωπικό με στόχο να αποφευχθούν κίνδυνοι.**
- 22Δ Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές προεκτάσεις βεβαιωθείτε αν αυτές ακουμπάνε σε επιφάνειες στεγνές και προστατευμένες από ενδεχόμενα πιτσιλισματα νερού.
- Δ Δεν επιτρέπεται η χρήση εξαρτημάτων προέκτασης, σύνδεσης και προσαρμογής μη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
- 24 Σε περίπτωση ανατροπής συστήνεται να ξανασηκώσετε τη συσκευή πριν τη σβήσετε.
-
- 27 Δ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή βίαια απορρυπαντικά.
- Δ Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται σε επίπεδες επιφάνειες.
- Δ Να έλκετε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.
- Δ Μην δουλεύετε ποτέ χωρίς να έχετε μοντάρει τα κατάλληλα φίλτρα για την προβλεπόμενη

χρήση.

28Δ Συντηρήσει και επισκευές πρέπει να διενεργούνται πάντα από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μέρη που ενδεχομένως χαλάσουν αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά.

29Δ Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές προκαλούμενες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω της μη τήρησης των οδηγιών αυτών ή αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ανορθόδοξο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ . Κίνδυνος πυρκαγιάς!


- Απαγορεύεται η αναρρόφηση υγρής, πυρακτωμένης ή φλεγόμενης στάχτης. Κάνετε αναρρόφηση μόνο κρύας στάχτης.
- Το δοχείο σκόνης πρέπει να εκκενώνεται και να καθαρίζεται πριν και μετά από κάθε χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε σακούλες συλλογής σκόνης από χαρτί ή από παρόμοια εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε συνήθεις ηλεκτρικές σκούπες για αναρρόφηση στάχτης.
- Μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα στάχτης πάνω σε εύφλεκτα ή πολυμερή δάπεδα, όπως π.χ. μοκέτες ή πλακίδια από βινίλιο.

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ/ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ


στεγνο καθαρισμα

βλέπε εικ. ③

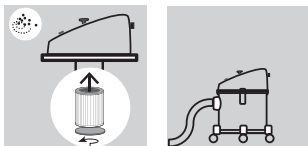

υγρο καθαρισμα

βλέπε εικ. ④

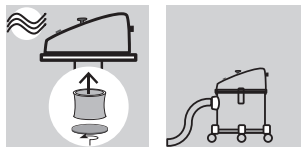

26Δ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να απορροφήσετε νερό από δοχεία, νιπτήρες, μπανιέρες, κλπ.

14 Δ **Μην απορροφάτε ουσίες εύφλεκτες, εκρηκτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για την υγεία.**


23Δ Πριν απορροφήσετε τα υγρά, ελέγξτε τη λειτουργικότητα του πλωτήρα. Μόλις απορροφηθούν τα υγρά, όταν το βαρέλι είναι γεμάτο, το άνοιγμα αναρρόφησης κλείνεται με ένα φλοτέρ και διακόπτεται η διαδικασία αναρρόφησης. Σβήστε τη συσκευή, βγάλτε την πρίζα και εκκενώστε το βαρέλι. Βεβαιωθείτε με ακρίβεια ότι το φλοτέρ (συσκευή περιορισμού του επιπέδου του νερού) είναι καθαρό και χωρίς σημάδια φθοράς.

25Δ Σβήστε αμέσως τη συσκευή σε περίπτωση διαφυγής υγρού ή αφρού.

- Η χρήση της συσκευής παρουσίας σκόνης ιδιαίτερα λεπτής (διαστάσεις μικρότερης των 0,3 μm) απαιτεί την υιοθέτηση ειδικών φίλτρων που παρέχονται προαιρετικά (Hepa).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ

βλέπε εικ. ⑤

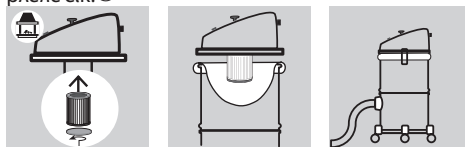

- Δ **Μην απορροφάτε στάχτες ζεστές, αναμμένα κάρβουνα ή υγρά. Βεβαιωθείτε ότι το προς αναρρόφηση υλικό δεν είναι πυρακτωμένο.**
- Δ Εάν ο σωλήνας flex για στάχτη C κατά τη χρήση γίνεται ζεστός, σβήστε αμέσως τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
- Δ **Μην εκκενώνετε ποτέ το μπιτόνι σε δοχείο που αναφλέγεται εύκολα και να βεβαιώνεστε ότι η στάχτη έχει κρυώσει τελείως.**
- Δ Να ελέγχετε πάντα το περιεχόμενο του δοχείου: η στάχτη δεν πρέπει να φθάσει ποτέ στο

ύψος του σωλήνα της αναρρόφησης Η.

- ⚠ Σε περίπτωση ελάττωσης της ισχύος αναρρόφησης:

1)

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση (O) OFF και συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.
 - Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα οριζόντιο επίπεδο με τρόπο σταθερό και ασφαλή.
 - Εισάγετε τα φίλτρα, κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.
 - Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς να έχετε μοντάρει τα φίλτρα.
 - Εισάγετε τα αξεσουάρ κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.
 - Τοποθετήστε το διακόπτη στο (I) ON για να ανάψετε τη συσκευή.
 - (βλέπε εικ. 7) Πνευματικός αναδευτήρα φίλτρου **T**: Εάν πρέπει να υπάρξει μείωση της δύναμης αναρρόφησης, λειτουργεί το φίλτρο επαναφοράς **T** μοχλό αρκετές φορές για να επαναφέρετε το φίλτρο.
 - Με το πέρας της εργασίας τοποθετήστε το διακόπτη στο (O) OFF και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
- 2) Εάν η ισχύς αναρρόφησης του δοχείου μειώνεται, ελέγξτε την κατάσταση γεμίσματος του δοχείου I και εάν χρειασθεί αδειάστε το.
- 3) Ελέγξτε την κατάσταση έμφραξης από το δίκτυ του βαρελιού **F**. Εάν χρειασθεί καθαρίστε το δίκτυο τινάζοντάς το ή καθαρίζοντάς το με ένα πινέλο ή πλένοντάς το.
- Μόλις τελειώσει η διαδικασία καθαριότητας της θερμάστρας ή της εστίας, προχωρήστε με την καθαριότητα του μηχανήματος και του φίλτρου αναρρόφησης.

Λειτουργία φουσητήρα

βλέπε εικ. 6


ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

- 1- Αποσυναρμολογήστε το φίλτρο
- 2- Πλύντε το φίλτρο
- 3- Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το ξανασυναρμολογήσετε

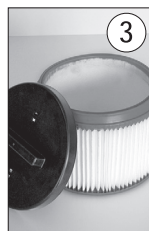

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλες οι συσκευές μας έχουν υποστεί αυστηρές δοκιμές και καλύπτονται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται: - τα κινούμενα μέρη που υπόκεινται σε φθορά - Λαστιχένια μέρη, καρβουνάκια, Φίλτρα, αξεσουάρ και προαιρετικό αξεσουάρ. - Τυχαιές ζημιές και ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, από αμέλεια ή εσφαλμένο χειρισμό, εσφαλμένη και ανορθόδοξη χρήση. Η εγγύηση για επιδιορθώσεις περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων (εκτός από τη συσκευασία και την αποστολή). Από την εγγύηση αποκλείονται:

καθαρίσματα βουλωμένα ακροφύσια και Φίλτρα, μηχανές μπλοκαρισμένες λόγω υπολειμμάτων αλάτων.

Η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για ερασιτεχνική χρήση (hobby) και ΟΧΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ: η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε άλλη διαφορετική χρήση.

ΔΙΑΘΕΣΗ

⚡ Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, ο νόμος (σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών μέλων που έχουν πραγματοποιήσει αυτή την οδηγία) σας απαγορεύει να εξαλείψετε αυτό το προϊόν ή τα δικά του ηλεκτρικά αξεσουάρ / ηλεκτρονικά ως οικιακά αστικά στερεά απορρίμματα και σας επιβάλλει αντιθέτως να το απορρίψετε στα κατάλληλα κέντρα συλλογής. Είναι δυνατό να εξαλείψετε το προϊόν κατευθείαν στον αντιπρόσωπο αγοράζοντας ένα καινούριο προϊόν, ισοδύναμο εκείνου που πρέπει να εξαλείψετε. Εγκαταλείποντας το προϊόν στο περιβάλλον θα μπορούσαν να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ίδιο το περιβάλλον

και στην υγεία των ανθρώπων.

Το σύμβολο της φηγούρας απεικονίζει τον κάδο αστικών απορριμμάτων και απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα σε αυτά τα δοχεία. Η μη συμμόρφωση στις ενδείξεις της οδηγίας 2012/19/EU και στα εκτελεστικά διατάγματα των διάφορων κοινοτικών Κρατών τιμωρείται διοικητικώς.

Στάθμη ηχητικής πίεσης L_{pa} 74 db (A)

AZ ÖSSZSZERELÉS LEÍRÁSA

(lásd Ábra ①②)

AA Elektromos vezeték villásdugóval

A Motor fej

B Kapcsoló

C Fém Szívótömlő (hamuhoz)

D Fém Egyenes szívófej (hamuhoz)

EE Szűrőtartó Lemez X-V

F Tartály(hamuhoz)

G Tartályzáró kapocs

H Szívó bemenet (por/folyadék esetére)

I Tartály (por/folyadék esetére)

L Szívótömlő (por/folyadék esetére)

M Tömlő (por/folyadék esetére)

O Csatlakozás dobok összekapcsolásához

P Kombinált kefe

(padlók/kiegészítő folyadékokhoz)

R lapos szívófej (porhoz/folyadékokhoz)

T Szűrővisszahelyező Kapcsoló Szűrőrázó

U Fém Körecset (hamuhoz) opcionális (választható)

V Szűrő (folyadék szívás)

X Szűrő (hamuhoz/por)

Y Szűrő (hamuhoz) opcionális (választható)

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

SZÁRAZ - NEDVES PORSZÍVÓ

- Használható folyadékok felszívásához és porszívózáshoz is.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

HAMUSZÍVÓ

- A készülék nem professzionális használathoz készült.
- A készülék a következő felszívására szolgál: hideg hamu kandallókból, kéményekből, kályhákból, hamutartókból és egyéb, hamu gyűjtésére szolgáló helyekről.
- Kizárólag hideg hamu felszívására szolgál, nem alkalmas kazánokhoz és olajkályhákhoz, továbbá gipszpor és cement felszívására.

Alkalmazási terület:

- Felszívható anyagok – kandallóban, fa / szénkályhákban, hamutartókban, grillsütőkben

található hideg hamu.

- Használat előtt és után ürítse ki és tisztítsa meg a porszívót, hogy elkerülje a hamuszívó belsejében tűzveszélyes anyagok felhalmozódását.

Használat korlátozásai:



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély gyúlékony anyagok miatt.

- Ne használja egészségre veszélyes porok felszívására (L, M, H osztályú porok).
- Ne szívjon fel kormot.
- Csak nem környezetszennyező üzemanyagok hamuját szívja fel
- Ne szívjon fel parazsat vagy meleg, égett vagy izzó tárgyakat.
- Ne szívjon fel 40 °C -nál melegebb tárgyakat.
- Ne szívjon fel éghető anyagokat.
- Ne használjon papírból vagy hasonló éghető anyagból készült porgyűjtő tartályt.
- A hamu felszívásához ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható porszívó készüléket.
- A hamuszívó készüléket ne tárolja éghető vagy polimer felületen, pl. padlószőnyegen.

JELEK



VIGYÁZAT! Biztonsági okokból vigyázni kell.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély gyúlékony anyagok miatt.



FONTOS



HA VAN: KISZERELÉS SZERINT



Kettős szigetelés (Ha van): egy további védelem az elektromos szigetelés



Ez a tartozék **nem** alkalmas a szívó hamu.

BIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK



VIGYÁZAT!

- 1 ⚠ A csomagolás részei potenciális veszélyt

- jelentenek (pl. műanyag zsák), ezért gyermekektől és tetteiket nem felmérő egyéb személyektől és állatoktól távol helyezze el.
- 2 **Δ** Felhasználói megfelelően kell képezni a ezen felszerelés használatáról.
- 3 **Δ** Minden, e jelen kézikönyvben megjelöltől eltérő használat veszélyt hordozhat, ezért el kell kerülni.
- 5 **Δ** Mielőtt kiüríti a tartályt, kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki a villásdugót a csatlakozó aljzatból.
- 6 **Δ** Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket.
- 7 **Δ** Amikor a berendezés működésben van, kerülje el a beszívás nyílás közelítését a test érzékeny részeihez, mint a szem, száj vagy a fül.
- 8 **Δ** A készüléket nem használhatják kisgyermek vagy csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és használati ismeretekkel, amíg nincsenek kielégítő mértékben betanítva vagy felvilágosítva.
- 9 **Δ** A kisgyermek még felügyelet mellett sem játszhatna a termékkel.
- 10 **Δ** A berendezés minden részét használat előtt helyesen össze kell szerelni.
- 11 **Δ** Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó aljzat megfelel a berendezés villásdugójának.
- 12 **Δ Soha ne fogja meg nedves kézzel a tápkábel villásdugóját.**
- 13 **Δ Ellenőrizze, hogy a motorblokkon feltüntetett feszültség érték megfelel annak az energiaforrásnak, melyhez a berendezést csatlakoztatják.**
- 14 **Δ Ne szívjon fel gyúlékony, robbanékony, mérgező vagy az egészségre káros folyadékokat.**
- 15 **Δ** Ne hagyja őrizetlenül a berendezést működés közben.
- 16 **Δ** Mindig húzza ki a villásdugót a csatlakozó aljzatból, mielőtt bármilyen beavatkozást végez a berendezésen, vagy amikor őrizetlenül hagyja, vagy gyermekek és tetteiket nem felmérő egyéb személyek és állatok hozzáférhetnek.
- 17 **Δ** Soha ne húzza vagy emelje fel a berendezést a tápkábel segítségével.
- 18 **Δ** Tisztításkor ne merítse a készüléket vízbe, és ne tisztítsa vízsugarakkal.
- 19 **Δ Nedves környezetben (pl. fürdőszoba) a berendezést csak differenciál kapcsolóval rendelkező csatlakozó aljzatba lehet csatlakoztatni. Kételyek esetén forduljon villanyszerelőhöz.**
- 20 **Δ Alaposan ellenőrizzük, hogy a vezeték, a dugó vagy a készülék részei nem károsodtak-e, ilyen esetben egyáltalán ne használjuk a készüléket, hanem a kijavítás érdekében forduljunk az Ügyfélszolgálatához.**
- 21 **Δ Ha az elektromos vezeték megsérült, akkor a vészhelyzetek megelőzésére ki kell cserélnie a gyártónak vagy az ügyfélszolgálatnak vagy egy megbízott szakembernek.**
- 22 **Δ** Abban az esetben, ha elektromos hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy száraz és vízfrocskölődéstől mentes felületen helyezkednek el.
- Δ** Tilos a hatályos előírásoknak nem megfelelő hosszabbítók, csatlakozóelemek és adapterek használata.
- 24 **Δ** Ha a berendezés feldől, állítsa vissza, mielőtt kikapcsolja.
- 27 **Δ** Ne használjon agresszív oldószereket és tisztítószerkeket.
- **Δ** A berendezést mindig sík felületre kell állítani.
 - **Δ** A berendezést mindig sík felületen húzza.
 - **Δ** Ne használja a berendezést víz kiszívására tartályokból, mosdókagylókból, kádakból stb.
 - **Δ Ne szívjon fel gyúlékony, robbanékony, mérgező vagy az egészségre káros folyadékokat.**
 - **Δ** Mielőtt folyadékokat szívna fel, ellenőrizze az úszó működőképességét.
 - **Δ** Azonnal kapcsolja ki a berendezést, ha folyadék vagy hab jön ki belőle.
 - **Δ** Soha ne dolgozzon anélkül, hogy fel ne szerelte volna a tervezett használatához megfelelő szűrőt.
- 28 **Δ** A karbantartást és a javítást mindig szakképzett személynek kell elvégeznie; az esetleg tönkrement alkatrészeket csak eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.

29△ A gyártó nem tekinti magát felelősnek, ha a jelen utasítások be nem tartása vagy a berendezés ésszerűtlen használata személyi, dologi, vagy állatokban történt kárt okoz.



VIGYÁZAT! FIGYELMEZTETÉS

Égésveszély!


- Ne szívjon fel a készülékkel forró, izzó vagy égő hamut. Csak hideg hamut szívjon fel.
- A portartályt minden használat előtt és után ki kell üríteni, és meg kell tisztítani.
- Ne használjon papírból vagy hasonló éghető anyagból készült porgyűjtő tartályt.
- A hamu felszívásához ne használjon kereskedelmi forgalomban kapható porszívó készüléket.
- A hamuszívó készüléket ne tárolja éghető vagy polimer felületen, pl. padlószőnyegen.

HASZNÁLAT

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ


Száraz porszívóhoz

lásd ábra ③

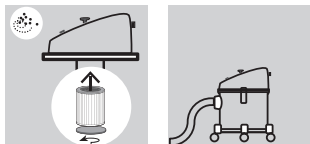

Nedves porszívóhoz

lásd ábra ④

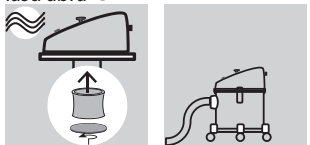

26△ Ne használja a berendezést víz kiszívására tartályokból, mosdókagylókból, kádakból stb.

14△ **Ne szívjon fel gyúlékony, robbanékony, mérgező vagy az egészségre káros folyadékokat.**

23△ Mielőtt folyadékokat szívna fel, ellenőrizze az úszó működőképességét. Folyadékszívás


esetén, ha a tartály tele van, a szívórést egy úszó elzárja és a szívás megszakad. Ki kell kapcsolni a berendezést, ki kell húzni a villásdugót az áramcsatlakoztatóaljából és ki kell üríteni a tartályt. Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy az úszó (vízszinthatároló egység) tiszta és sérülésmentes legyen.

25△ Azonnal kapcsolja ki a berendezést, ha folyadék vagy hab jön ki belőle.

- Rendkívül finom (0,3 mikronnál kisebb) szemcseméretű porhoz történő használat esetén a külön megvásárolható speciális (Hepa) szűrőket kell alkalmazni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK HAMU PORSZÍVÓZÁSHOZ

lásd ábra ⑤

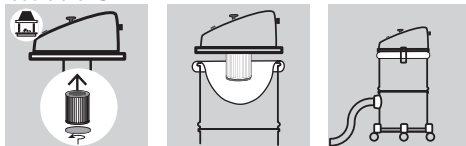

- △ **Forró hamu, égő szén és folyadék porszívózása tilos! A porszívózandó anyagnak soha nem szabad melegnek lennie.**
- △ Ha használat közben felmelegszik a C hamutömítő, azonnal kapcsolja ki és hagyja lehűlni a készüléket.
- △ **Soha ne ürítse ki a tartályt nagyon gyúlékony edénybe, és győződjön meg arról, hogy a hamu teljesen lehűlt.**
- △ Minden esetben ellenőrizni kell a tartály tartalmát: a hamunak soha sem szabad a H szívórésig érnie.

A szívóerő csökkenése esetén:

- 1) Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (0) OFF állásban van, majd csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő konnektorra.
- 23 A készüléket mindig vízszintes felületen, biztonságos és stabil pozícióban használja.
- Tegye be az adott használatra alkalmas szűrőt.
- 24△ Soha ne használja a készüléket szűrő nélkül.
- Az igényelt használatához megfelelő kiegészítőt használja.
- Állítsa a kapcsolót (I) ON helyzetbe, hogy bekapcsolja a készüléket.

(lásd ⑦ ábra) T pneumatikus szűrőrázó: A szívóerő csökkenésekor használja néhányszor a T pneumatikus szűrőrázót.

- Amikor befejezte a porszívózást, tegye a kapcsolót (0) OFF helyzetbe és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- 2) Amennyiben a tartály szívóereje csökken, ellenőrizni kell az I tartály telítettségét és esetenként ki kell üríteni azt.
- 3) Ellenőrizni kell az F tartályrendszer tisztaságát, esetenként meg kell tisztítani a rendszert kivéve azt, vagy ecsettel tisztítva, vagy megmosva.
- A kályha, vagy a kandalló tisztítása végén el kell végezni a gépmotor és a szívósűrő tisztításait.

FÚVÓ FUNKCIÓ

lásd ábra ⑥

MEGÓVÁS ÉS KARBANTARTÁS


A berendezés nem igényel karbantartást.

⚠ **VIGYÁZAT:** Kapcsolja le a berendezést az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási beavatkozást végez.

A SZÜRŐ TISZTÍTÁSA

lásd ábra ⑧

- 1 Le kell szerelni a szűrőt.
- 2 Meg kell mosni a szűrőt.
- 3 Visszatétele előtt meg kell szárítani a szűrőt.

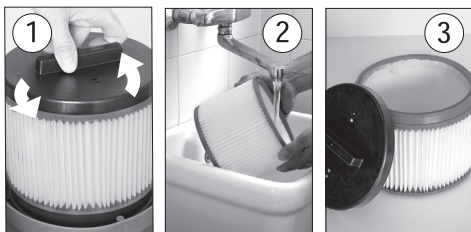

GARANCIA FELTÉTELEK

Az összes berendezésünket alapos minőségellenőrzésnek vetettük alá, és a hatályos előírásoknak megfelelően garanciával rendelkeznek gyári hiba esetére. A jótállási időtartam a vásárlás napjától kezdődik. A jótállásból ki vannak zárva:- a természetes elhasználódásnak, kopásnak kitett részek. - A magasnyomású tömlő és opcionális kiegészítők. - a véletlenszerű és szállítási károk, a hanyagságból vagy nem megfelelő kezelésből, a hibás vagy helytelen, valamint az útmutatóban ismertetett figyelmeztetéseknek nem megfelelő használatból és telepítésből származó károk. - A jótállás nem terjed ki a működő részek esetleges

tisztítására.

A GARANCIA NEM TERJED KI olyan hibákra, mint a fűvókák eltömődése, ezenkívül a vízköképződésből származó lerakódások miatt leállt gépekre, sérült tartozékokra (pl. hajlott tömlő). A gép kizárólag hobbi jellegű és NEM PROFESSZIONÁLIS használatra készült: A GARANCIA NEM TERJED KI A MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSRA.

ÁRTALMATLANÍTÁS



Új beírás: Amennyiben Ön egy elektromos vagy egy elektronikus berendezés tulajdonosa, a törvények értelmében (az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok kezelésére vonatkozó

2012/19/EU Európai Uniói Irányelvnek és az ezt alkalmazó, Európai Unió tagországok nemzeti törvénykezéseinek megfelelően) tilos a terméket, vagy annak elektromos/elektronikus részeit városi háztartási hulladékként kezelnie, a törvények előírják viszont a hulladékkezelésnek a begyűjtőközpontoknál való megvalósítását. A terméket hulladékkezelni lehet közvetlenül viszonteladónál is egy, az eldobandó termékkel azonos, új termék megvásárlásával. A terméknek a környezetbe való kidobása nagymértékben környezetkárosító és egészségkárosító hatású lehet. A képen látható jel városi hulladékok számára szolgáló tartályt ábrázol, és szigorúan tilos a berendezést ezekbe tenni. Az 2012/19/EU Európai Uniói Irányelv előírásainak és az Európai Unió tagországokban alkalmazott rendeletek figyelmen kívül hagyása hatóságilag büntethető.

Hangnyomás szint Lpa 74 db (A)

OPIS I MONTAŻ

(zobacz rys ①②)

AA Kabel elektryczny

A Głowica silnika

B Wylłącznik

C Rura giętka flex metalowy (do pyłów)

D Ssawka prosta metalowy (do pyłów)

E Tarcza Podpierająca Filtr X-V

F Korpus zbiornik (do pyłów)

G Zatrzaski zamykające zbiornik

H Rura ssąca (do pyłów/cieczy)

I Zbiornik (na pyły/ciecze)

L Rura giętka flex (do pyłów/cieczy)

M Rura (do pyłów/cieczy)

O Zatrzaski połączenia zbiorników razem

P Szczotka kombinowana
(posadzki/akcesoria do cieczy)

R Ssawka szczelinowa (do pyłów/cieczy)

T Dźwignia Do Uzbrojenia Filtra

U Pędzelek Okrągły metalowy (do popiołu) opcja

V Filtr (zasysanie cieczy)

X Filtr (do popiołu/do pyłu)

Y Filtr (do popiołu) opcja

PRZEWIDZIANE UŻYWANIE:

ODKURZACZ - ODSYSACZ CIECZY

- Może być użyte jako odsysacz do cieczy i odsysacz na sucho.

PRZEWIDZIANE UŻYWANIE:

ZBIERANIE PYŁÓW

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku nie profesjonalnego.
- Może być stosowany do odkurzania popiołu z kominków, pieców i grilli. Nadaje się również do odkurzania trocin, wiórów, gruzów, itp.
- niemożności spełnienia powyższych warunków będzie prowadzić do anulowania gwarancji.

Obszar zastosowania

- Substancja należy odkurzyć - zimny popiół z kominków, drewno / węgiel piece, popielniczki, grill.
- Puste i czyste odkurzacze przed i po odkurzaniu

uniknąć zbierania materiałów, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe w odkurzaczu.

Ograniczenia stosowania



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.

- Nie używać do separacji pyłów niebezpiecznych dla zdrowia pyłów klasy (L, M, H).
- Nie należy odkurzać sadzy.
- Podciśnienie tylko popiół z dopuszczonych paliw.
- Nie wolno odkurzać gorących, pieczenie lub świeące obiekty.
- Nie należy odkurzać żadnych przedmiotów, które są cieplejsze niż $> 40^{\circ}\text{C}$.
- Nie należy odkurzać żadnych łatwopalnych substancji.
- Nie stosować worków do zbierania kurzu z papieru lub z innych materiałów łatwopalnych.
- Do odkurzania popiołu nie używać odkurzaczy dostępnych na rynku.
- Odkurzaczy do popiołu nie składować na łatwopalnym lub polimerowym podłożu, np. na wykładzinach dywanowych lub płytkach winylowych.

SYMBOLE



UWAGA! Zachować ostrożność ze względów bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.



WAZNE



Optional: JEŚLI OBECNY



Podwójna izolacja (JEŚLI OBECNA): jest dodatkowym zabezpieczeniem izolacji elektrycznej.



Zbierania popiołu.

BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE OSTRZEŻENIA



UWAGA!

- 1 **⚠** Komponenty opakowania mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. worek plastikowy), a więc przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych osób lub zwierząt, nie zdających sobie sprawy ze swoich działań.
- 2 **⚠** Użytkownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z tego sprzętu.
- 3 **⚠** Każde użycie inne od wskazanego w niniejszej instrukcji użytkowania może stanowić zagrożenie i dlatego też należy go unikać.
- 5 **⚠** Przed opróżnieniem zbiornika, zgasić urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka prądu.
- 6 **⚠** Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie.
- 7 **⚠** Gdy urządzenie pracuje, unikać: zbliżania końcówki zasysającej do delikatnych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy.
- 8 **⚠** Wyrób nie może być używany przez dzieci lub przez osoby ze zmniejszonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi i umysłowymi lub nie posiadającymi odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, dopóki nie zostaną odpowiednio przeszkolone lub nauczane.
- 9 **⚠** Dzieci, nawet jeżeli pod opieką, nie mogą bawić się wyrobem.
- 10 **⚠** Przed używaniem, urządzenie musi być poprawnie zamontowane w każdej swojej części.
- 11 **⚠** Upewnić się, czy gniazdko jest zgodne z wtyczką urządzenia.
- 12 **⚠** **Nie chwytać nigdy mokrymi rękoma wtyczki kabla elektrycznego.**
- 13 **⚠** **Upewnić się, czy wartość napięcia wskazana na bloku silnika odpowiada wartości napięcia źródła energii, do którego będzie podłączone urządzenie.**
- 14 **⚠** **Nie zasysać substancji palnych, toksycznych lub szkodliwych dla zdrowia.**
- 15 **⚠** Nigdy nie zostawiać pracującego urządzenia

bez nadzoru.

- 16 **⚠** Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka prądu przed wykonywaniem jakiegolwiek interwencji na urządzeniu lub gdy jest ono bez nadzoru lub znajduje się w pobliżu dzieci lub osób nie zdających sobie sprawy ze swoich działań.
- 17 **⚠** Nie pociągać nigdy, ani nie podnosić urządzenia używając kabel elektryczny.
- 18 **⚠** Do czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie, ani nie myć go strumieniami wody.
- 19 **⚠** **W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka) urządzenie musi być podłączone tylko do gniazdek prądu wyposażonych w wyłącznik różnicowy. W przypadku wątpliwości zwrócić się do elektryka.**
- 20-21 **⚠** **Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji powinien zostać zastąpiony przez producenta, centrum serwisowe lub wykwalifikowany personel.**
- 22 **⚠** W przypadku, gdy zostaną użyte przedłużacze elektryczne upewnić się, czy opierają się na powierzchniach suchych i chronionych przed pryskaniem wodą.
 - **⚠** Nie dopuszcza się stosowania przedłużaczy, elementów łączących (rozgałęziaczy) i zasilaczy nie spełniających obowiązujących norm.
- 24 **⚠** W przypadku wywrócenia się urządzenia należy najpierw podnieść je i następnie zgasić.
- 27 **⚠** Nie używać rozpuszczalników i agresywnych detergentów.
 - **⚠** Urządzenie musi być zawsze ustawione na powierzchniach płaskich.
 - **⚠** Ciągnąć urządzenie tylko po powierzchniach płaskich.
 - **⚠** Nie pracować nigdy bez zamontowania filtrów odpowiednich do przewidzianego używania.
- 28 **⚠** Konserwacje i naprawy muszą być wykonane zawsze przez wyspecjalizowany personel; części, które mogą ulec uszkodzeniu muszą być wymienione tylko na oryginalne części zamienne.
- 29 **⚠** Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach, zwierzętach lub rzeczach spowodowanych

brakiem przestrzegania niniejszych instrukcji jeżeli urządzenie zostaje używane w sposób nie rozsądny.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane łatwo zapalnymi materiałami.


- Nie odkurzać gorącego, żarzącego się lub płonącego popiołu.
Odkurzać wyłącznie zimny popiół.
- Przed oraz po każdym użyciu należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na pył.
- Nie stosować worków do zbierania kurzu z papieru lub z innych materiałów łatwopalnych.
- Do odkurzania popiołu nie używać odkurzaczy dostępnych na rynku.
- Odkurzaczy do popiołu nie składować na łatwopalnym lub polimerowym podłożu, np. na wykładzinach dywanowych lub płytkach winylowych.

UŻYTKOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ODKURZACZA MOKRO-SUCHO


Zasysanie pyłów

zobacz rys ③

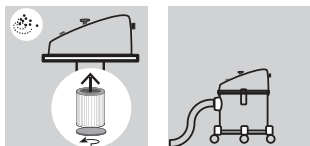

Zasysanie cieczy

zobacz rys ④

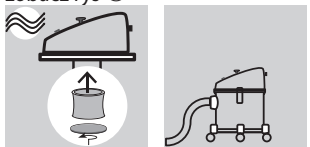

26 ⚠ Nie używać urządzenia do zasysania wody ze zbiorników, umywalek, wanien, itp...

14 ⚠ Nie zasysać substancji palnych, toksycznych lub szkodliwych dla zdrowia.

23 ⚠ Przed zasysaniem cieczy sprawdzić funkcjonalność pływaka. W trakcie wciągania


płynów, kiedy pojemnik jest pełen, gniazdo ssące zostanie zamknięte przez pływak, a proces ssania zostanie przerwany. Wyłączyć przyrząd, wyciągnąć wtyczkę i opróżnić pojemnik. Regularnie sprawdzać, czy pływak (urządzenie ograniczające poziom wody) jest czysty i bez oznak uszkodzeń.

25 ⚠ W przypadku wycieku cieczy lub piany zgasić natychmiast urządzenie.

- Użytkowanie urządzenia w miejscach z bardzo drobnym pyłem (rozmiar mniejszy niż 0,3 µm) wymaga zastosowania odpowiednich filtrów dostarczonych w wyposażeniu (Hepa).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ZBIERANIA POPIOŁU

zobacz rys ⑤

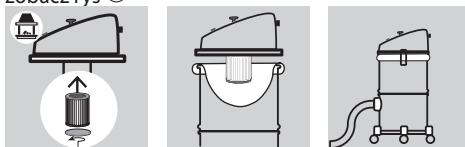

- ⚠ Nie zbieraj gorącego popiołu, rozżarzonych węgli ani płynów. Upewnij się, że zbierana substancja nie pali się.

- ⚠ Jeżeli w trakcie pracy odkurzacza wąż C stanie się gorący, natychmiast wyłącz urządzenie i pozostaw je do ochłodzenia.

- ⚠ Nigdy nie opróżniaj beczki do pojemnika łatwo zapalnego i upewnij się, czy popiół kompletnie ochłodził się.

- ⚠ Należy zawsze sprawdzać zawartość pojemnika: popiół nie powinien nigdy dotrzeć na wysokość kolana wlotowego H.

- ⚠ W przypadku zmniejszenia mocy ssania:

1) Upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji (0) OFF i podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

- Maszyna musi zawsze znajdować się na poziomej podstawie, oparta w sposób bezpieczny i stabilny.

- Włożyć filtr odpowiedni do danego użytkowania.

⚠ Nie pracować nigdy bez włożonych filtrów.

- Używać akcesoriów najbardziej nadających się do danego użytkowania.

- Ustawić wyłącznik na (1) ON, aby włączyć urządzenie.

(zobacz rys ⑦)

Pneumatyczne filtr shaker T: Jeżeli nie powinno być zmniejszenie mocy ssania, działa filtr do

- resetowania dźwigni **T** kilka razy zresetować filtr.
- Po zakończonej pracy ustawić wyłącznik na (0) OFF i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2) Jeśli siła ssąca pojemnika zmniejsza się, skontrolować stan napełnienia pojemnika **I** i w razie potrzeby opróżnić.
- 3) Skontrolować stan zatkania siatki pojemnika **F**. W razie potrzeby wyczyścić siatkę gwałtownie potrząsając, przy użyciu pędzelka lub myjąc ją.
- Po zakończeniu zabiegów czyszczenia pieca lub kominka, należy wyczyścić urządzenie i filtr ssący.

Funkcja Wiać

zobacz rys ⑥


DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

⚠ Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.

CZYSZCZENIE FILTRA

- 1- Zdemontować filtr
- 2- Wyczyścić filtr
- 3- Przed ponownym założeniem poczekać aż wyschnie

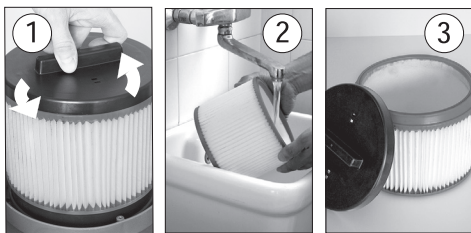

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane dokładnym odbiorom technicznym i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującymi normatywami, stosowanymi w różnych krajach.

Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty nabycia. Z gwarancji wyłączone są części zużywające się, części gumowe, szczotki węglowe, filtry, akcesoria i opcje; przypadkowe uszkodzenia spowodowane

podczas transportu, przez nieuwagę o przez nieodpowiednie traktowanie, przez błędne lub nieprawidłowe użytkowanie i instalację. Gwarancja nie zastępuje ogólnego czyszczenia organów funkcjonowania, brudu, filtrów i dysz.

Maszyna przeznaczona jest tylko i wyłącznie do użytkowania hobbystycznego, a NIE PROFESJONALNEGO: Gwarancja nie pokrywa użytkowania innego niż prywatne.

SKŁADOWANIE

✗ właścicielowi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prawo (zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych i ustawodawstwem państwowym Krajów członkowskich UE, które wprowadziły daną dyrektywę) zakazuje pozbywania się tego urządzenia lub jego osprzętu elektrycznego / elektronicznego do nieposortowanych śmieci komunalnych i nakazuje odniesienie go do specjalnych punktów zbiórki. W przypadku zakupu nowego produktu możliwe jest oddanie urządzenia bezpośrednio dystrybutorowi. Zabronione jest porzucanie urządzenia w środowisku, gdyż może to spowodować poważne szkody, tak dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie wyrzucania urządzenia do pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie dyrektywy 2012/19/EU i aktualnych dekrétów Państw unii europejskiej jest karane grzywną.

Poziom ciśnienia akustycznego L_{pa} 74 db (A)

DESCRIÇÃO E MONTAGEM

(ver a fig. ①②)

AA Cabo elétrico com ficha

A Bloco do motor

B Interruptor

C Mangueira flexível de metal (para cinzas)

D Lança de metal (para cinzas)

EE Disco de sustentação do filtro X-V

F Tanque (para cinzas)

G Fechos para fixação do bloco do motor ao tanque

H Entrada de aspiração no tanque

I Tanque (para poeira/líquidos)

L Mangueira flexível (para poeira/líquidos)

M Tubo (para poeira/líquidos)

O Ganchos para o fechamento vasilhame/vasilhame

P Escova combinada (pisos/acessórios para líquidos)

R Lança chata (para poeira/líquidos)

T Sacudido Do Filtro

U Pincel redondo de metal (para cinzas) opcional

V Filtro (aspiração de líquidos)

X Filtro (para cinzas/para poeira)

Y Filtro (para cinzas) opcional

UTILIZAÇÃO PREVISTA

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO

- O aparelho foi desenhado para sua aplicação como aspirador de pó e de líquido.
- A inobservância às condições anteriormente mencionadas acarreta no decaimento da garantia.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

ASPIRACINZAS

- A máquina é somente para uso doméstico e **NÃO É PARA USO PROFISSIONAL**.
- O aparelho é adequado para admissão Cinzas frias de chaminés, chaminés, fornos, cinzeiros e locais análogos de acumulação de cinzas.
- É um aparelho que foi projetado para aspirar apenas cinzas frias. Não é adequado para uso em caldeiras e fornos de aquecimento de óleo e até mesmo, poeira de gesso ou cimento.

Área de aplicação

- As substâncias a serem aspiradas são cinzas frias de lareiras, madeira, fogões a carvão, cinzeiros e grill.
- Antes e após a aspiração, esvaziar e limpar o aspirador, evitando assim que o material aspirado possa ocasionar um risco de incêndio no aspirador de pó.

Restrição de uso



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.

- Não utilizar para a aspiração ou separação de poeiras nocivas a saúde (pó das classes L, M e H).
- Não aspirar fuligem.
- Aspirar cinzas somente a partir de combustíveis admissível.
- Não aspire objetos quentes, em combustão ou incandescentes.
- Não aspirar qualquer objeto com temperatura acima > 40° C.
- Não aspire substâncias inflamáveis.
- Não utilizar recipientes coletores de papel ou outros recipientes à base de materiais igualmente inflamáveis.
- Não utilizar aspiradores de pó comuns para aspirar cinzas.
- Não guardar o aspirador de cinzas sobre bases inflamáveis ou com polímeros, por ex., alcatifas ou pavimentos vinílicos.

SÍMBOLOS



ATENÇÃO! Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.



IMPORTANTE



OPCIONAL: SE PRESENTE



Duplo isolamento (SE PRESENTE): é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.



Acessórios não são adequados para aspiração de cinzas.

SEGURANÇA

ADEVERTÊNCIAS GERAIS



ATENÇÃO!

- 1 Os componentes da embalagem (como sacos de plástico) podem ser potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças ou outras pessoas e animais que não tenham consciência dos seus actos.
- 2 Os usuários devem ser adequadamente treinados para o uso deste equipamento.
- 3 Qualquer utilização do equipamento não especificada neste manual poderá ser perigosa, devendo por isso ser evitada.
- 4 Antes de esvaziar o recipiente de colecta, desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada de corrente.
- 6 Controlar o aparelho antes do uso.
- 7 Quando a máquina está em funcionamento, ter cuidado para não posicionar os acessórios de aspiração perto de partes delicadas do corpo como os olhos, boca e ouvidos.
- 8 O produto NÃO deve ser usado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento ,enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- 9 As crianças, mesmo se mantidas sob controle, NÃO devem brincar com o produto.
- 10 Antes da sua utilização, o equipamento deve ser ligado correctamente a todos os acessórios.
- 11 Verificar se a tomada de electricidade é compatível com a ficha da máquina.
- 12 Nunca pegar a ficha de rede com as mãos molhadas.
- 13 Verificar se a voltagem do motor corresponde á voltagem da rede disponível para ligação do equipamento.
- 14 Não aspirar substâncias inflamáveis (por exemplo cinzas da chaminé e fuligem), explosivas, tóxicas ou nocivas para a saúde.
- 15 Nunca deixar o equipamento a trabalhar sem vigilância.
- 16 Tirar sempre a ficha da tomada de corrente antes de efectuar qualquer intervenção no aparelho ou quando este permanece sem vigilância ou ao alcance de crianças ou de pessoas não conscientes dos próprios actos.
- 17 Nunca puxar ou levantar o equipamento pelo cabo eléctrico.
- 18 Não mergulhar a máquina em água para limpeza.
- 19 Ligar o aparelho em recintos húmidos, p. ex. em quartos de banho, só a uma tomada de corrente com disjuntor de corrente de defeito intercalado. Em caso de dúvida, consultar um electricista.
- 21-21 **Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo serviço de assistência ou por pessoal qualificado para evitar perigos.**
 - No caso de utilizar uma extensão eléctrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfícies secas.
 - No caso de tombar, é recomendável levantar a máquina antes de a desligar.
 - Não usar solventes ou detergentes agressivos.
- 28 Qualquer reparação deverá ser feita por pessoal qualificado. No caso de substituição de peças, devesse colocar peças de origem.
- 29 O fabricante não é responsável por danos em pessoas ou objectos, causados por uso

indevido do aparelho ou por não respeitar as instruções deste manual.



ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis.


- Não absorver cinzas quentes, incandescentes ou inflamáveis.
Absorver apenas cinzas frias.
- O depósito de pó deve ser sempre esvaziado e limpo após cada utilização.
- Não utilizar recipientes coletores de papel ou outros recipientes à base de materiais igualmente inflamáveis.
- Não utilizar aspiradores de pó comuns para aspirar cinzas.
- Não guardar o aspirador de cinzas sobre bases inflamáveis ou com polímeros, por ex., alcatifas ou pavimentos vinílicos.

USE

PARA ASPIRADOR DE PÓ/ASPIRADOR DE LÍQUIDOS


Aspiração de poeiras

ver a fig. ③

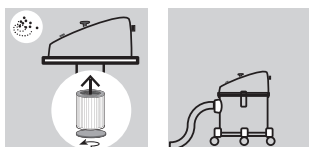

Aspiração de líquidos

ver a fig. ④

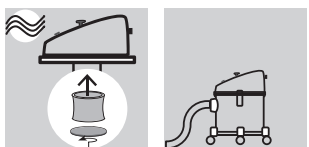

- 26 **Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, vascas, etc.**

- 14 **Não aspirar substâncias inflamáveis (por exemplo cinzas da chaminé e fuligem),**

explosivas, tóxicas ou nocivas para a saúde.


- 23 Antes de aspirar os líquidos, verificar que a bôia funcione perfeitamente. Quando se aspiram líquidos, quando o tambor estiver cheio, a abertura de aspiração é fechada com um flutuante e interrompe-se o processo de aspiração. Desligar o aparelho, desengatar a ficha e esvaziar o tambor. Certificar-se regularmente que o flutuante (dispositivo de limitação do nível da água) esteja limpo e sem sinais de danos.

- 25 Desligar imediatamente o aparelho em caso de vazamento de líquido ou espuma.

- A utilização do aparelho com poeira particularmente fina (dimensão inferior a 0,3 µm) requer a adopção de filtros específicos fornecidos opcionalmente (Hepa).

USO PARA ASPIRADOR DE CINZAS

ver a fig. ⑤

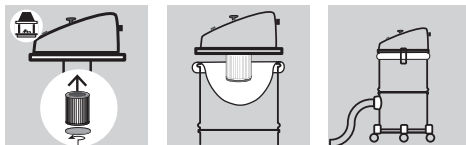

- **Não aspirar cinzas quentes, brasas acesas ou líquidos. Certificar-se que o material a ser aspirado não esteja incandescente.**
- Se o tubo flexível para cinzas **C** ficar quente durante o uso, desligar imediatamente o aparelho e deixá-lo esfriar.
- **Não esvaziar o tanque num recipiente altamente inflamável e certificar-se de que a cinza é totalmente fria.**
- Verificar sempre o conteúdo do bidão: a cinza nunca deve chegar na altura do orifício de aspiração **H**.
- No caso de diminuição da potência aspirante:
 - 1) Verifique se o interruptor está colocado em (0) OFF e ligar o equipamento a uma tomada adequada.

- A máquina deve ser mantida numa base horizontal, segura e estável.
- Insira o filtro adequado para o uso.
-  Jamais operar sem antes haver montado os filtros.
- Use os acessórios adequados para utilização como necessária.
- Coloque o interruptor em (1) ON para ligar o aparelho.
- (ver a fig. ⑦) Sacudidor de filtro pneumático e inversão de fluxo **T**:
Em caso de perda de poder de sucção, puxe a alavanca para redefinir **T** filtro várias vezes,
- Quando a função terminar, coloque o interruptor em (0) OF e desligue o aparelho, sempre tirar a ficha da tomada de corrente.
- 2) Se a potência aspirante do bidão diminuir, verificar o estado de enchimento do bidão **I** e eventualmente esvaziá-lo.
- 3) Controlar o estado de entupimento da rede do tambor **F**. Eventualmente limpar a rede abanando-a ou limpando-a com um pincel ou lavando-a.
- No fim da operação de limpeza do fogão de sala ou da lareira, efectuar a limpeza da máquina e do filtro de aspiração.

Função Soprador

ver a fig. ⑥

CUIDADO E MANUTENÇÃO


O aparelho não requer manutenção.

-  Desconectar o aparelho da rede eléctrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.

LIMPEZA DO FILTRO

ver a fig. ⑧

- 1- Desmontar o filtro
- 2- Lavar o filtro
- 3- Deixar secar o filtro antes de o montar novamente

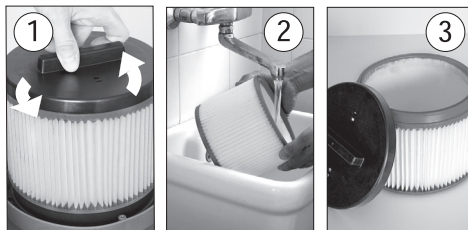

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspecções e tem cobertura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho.

Não são cobertos pela garantia: - peças e componentes móveis e sujeitos a desgaste - Peças de borracha, escovas de carvão, acessórios e acessórios optional. - Danos acidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por uma utilização e/ou por uma instalação erradas, incorrectas, indevidas.- A garantia também não cobre a limpeza eventualmente necessária de peças e componentes em condições de utilização, como filtros e bicos entupidos, máquinas bloqueadas por causa de formação de calcário.

A máquina é somente para uso doméstico e **NÃO É PARA USO PROFISSIONAL: A GARANTIA NÃO COBRE UM USO DIFERENTE DO USO DOMÉSTICO E PARTICULAR.**

DESCARTE

 Como proprietário de um aparelho eléctrico ou electrónico, a lei (em conformidade com a directiva 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e em conformidade com as legislações nacionais dos Estados-Membros UE que aprovaram tal directiva) proíbe de eliminar este produto ou os seus acessórios eléctricos/electrónicos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser directamente eliminado pelo distribuidor se fôr adquirido um novo aparelho equivalente àquele que deve ser eliminado. O abandono do produto no meio ambiente poderá criar graves danos ao ambiente e à saúde.

O símbolo na figura representa um contentor de lixo

para resíduos urbanos e portanto é expressamente proibido pôr o aparelho nestes contentores. A inobservância das indicações relativas à directiva 2012/19/EU e aos decretos dos vários Estados comunitários é sancionável administrativa ou judicialmente.

Nível da pressão acústica L_{pa} 74 db (A)

TANIM VE MONTAJ

(Şekiller iHin bkz. ①②)

- AA** Fişli elektrik kablosu
- A** Motor başlığı
- B** Düğme
- C** Esnek hortum maden (kül için)
- D** Düz ağız maden (kül için)
- EE** Filtre X-V destek diski
- F** Gövde (kül için)
- G** Kapak kilidi
- H** Vakum girişi
- I** Depo (toz/sıvılar için)
- L** Esnek hortum (toz/sıvılar için)
- M** Hortum (toz/sıvılar için)
- O** Silindirleri birbirine kilitlemek için kullanılan kaplinler
- P** Fırça (parke/ıslak zeminler için aksesuar)
- R** Yuvarlak ağız (toz/sıvılar için)
- T** Filtre Reset Kolu
- U** Yuvarlak Fırça maden (kül için) opsiyonel
- V** Filtre (sıvı emici)
- X** Filtre (kül için/toz)
- Y** Filtre (kül için) opsiyonel

ÖNGÖRÜLEN KULLANIM:

TOZ EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - SIVI EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

- Sıvı emici ve kuru emici olarak kullanılabilir.

ÖNGÖRÜLEN KULLANIM:

KÜL VAKUMLAMA MAKİNESİ

- Makine profesyonel olmayan bir kullanım için üretilmiştir.
- Kül ve kuru madde süpürgesi özellikle aşağıdakilerin süpürülmesi için uygundur: Bacalar, odun kömürü, kül tablaları veya ızgaralardan süpürülecek nesneler/ soğuk kül.
- Sadece soğuk külleri çekmek üzere tasarlanmıştır, kazanlar ya da petrol yağlı sobalar ile alçı ya da çimento tozu için uygun değildir.

UYGULAMA ALANI:

- Şömine, odun/kömür sobaları, küllük ve ızgaralardan soğumuş küller çekilebilir.
- Kül vakumlama makinesinin içinde yangın

tehlikesi yaratabilecek materyallerin toplanmasını engellemek için kullanımdan önce ve sonra makineyi boşaltın ve temizleyin.

KULLANIMDA SINIRLANDIRMALAR:



UYARI: Yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın tehlikesi.

- Sağlık için tehlikeli tozların çekilmesi için kullanmayın. (L,M,H sınıfı tozlar)
- Kurum çekmeyin.
- Sadece çevre kirleticisi olmayan yakıtların küllerini çekin.
- Kor ya da sıcak, yanmış veya akkor nesneleri çekmeyin.
- 40 °C'den daha sıcak hiçbir nesneyi çekmeyin.
- Alev alıcı maddeleri çekmeyin.
- Kağıt toz toplama torbaları veya benzer yanabilir malzemeden oluşan torba kullanmayın.
- Kül süpürmek için piyasada temin edilen elektrik süpürgesi kullanmayın.
- Kül süpürmesini örn. halı veya vinil gibi yanabilir veya polimer zeminlerde depolamayın.

SEMBOLLER



DİKKAT! Güvenlik nedenlerinden dolayı dikkat edin.



UYARI: Yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın tehlikesi.



ÖNEMLİ



MEVCUT İSE (varsa) : opsiyonel



ÇİFT (VARSA) YALITILMIŞ: Tamamlayıcı yalıtım Uygulamalı temel yalıtımı elektrik çarpması Karşı Korumak için



Bu aksesuar uygun değildir emme kül.

GÜVENLİK UYARILARI

- GENEL UYARILAR



DİKKAT!



1 Ambalaj içindekiler, hareketlerinin

bilincinde olmayan çocuklar ve diğer kişiler veya hayvanlar açısından tehlike oluşturabilirler (örn. plastik torba). Erişemeyecekleri bir yere koyunuz.

- 2  Kullanıcılar yeterince bu ekipmanın kullanımı konusunda eğitilmelidir.
- 3  Bu el kitapçığında belirtilenden aksine kullanımlar tehlike arz edebileceği için, bunlardan uzak durulmalıdır.
- 5  Gövdeyi boşaltmadan önce, makinaryı kapatınız ve fişi prizden çekiniz.
- 6  Her kullanım öncesi makinaryı kontrol ediniz.
- 7  Emme ağzını, makina çalışırken göz, ağız ve kulak gibi vücudunuzun hassas organlarına yakın tutmaktan kaçınınız.
- 8  Aparat, çocuklar veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz veya uygun şekilde eğitilip bilgilendirilene kadar gerekli deneyim ve bilgi olmayan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- 9  Çocuklar kontrol altında tutulsalar dahi, aparat ile oynamamalıdır.
- 10  Kullanım öncesi, makina her bir parçasına doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- 11  Prizin makinanın fişine uygun olduğundan emin olunuz.
- 12  **Elektrik kablosunun fişini asla ıslak elle tutmayınız.**
- 13  **Motor kısmı üzerinde belirtilen gerilim değerinin, makinanın bağlanacağı enerji kaynağının gerilim değerine uygun olduğundan emin olunuz.**
- 14  **Yanıcı, patlayıcı, zehirli veya sağlık için tehlikeli maddeleri çekmeyiniz.**
- 15  Çalışır vaziyetteki makinaryı, muhafazasız bir şekilde bırakmayınız.
- 16  Makina üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce veya makinaryı muhafazasız bir şekilde veya hareketlerinin bilincinde olmayan çocuk veya diğer kişilerin erişebileceği

bir yerde bıraktığınız zaman, fişi her zaman prizden çekiniz.

- 17  Elektrik kablosunu kullanarak, makinaryı asla çekmeyiniz veya kaldırmayınız.
- 18  Makinaryı temizlemek için, suyun içine daldırmayınız veya su fışkırtarak yıkamayınız.
- 19  **Nemli ortamlarda (örn.banyo), makina sadece diferansiyel düğme ile donatılmış bir prize bağlanmalıdır. Olası şüpheleriniz için, bir elektrikçiye danışınız.**
- 20-21  **Eğer elektrik besleme kablosu hasarlıysa tehlikeyi önlemek amacıyla üretici tarafından ya da teknik servis tarafından ya da kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.**
 -  Uzatma kablolarının kullanılacağı zaman, olası su sıçramalarından korunmuş ve kuru zeminler üzerinde ekleme yapıldığından emin olunuz.
- 22  Yürürlükte olan normlara uygun olmayan uzatma hortumları, bağlantı elemanları ve adaptörler kullanılmamalıdır.
 -  Makinanın devrilmesi durumunda, makinanın kapatılmadan önce tekrar kaldırılması tavsiye edilir.
- 27  Zararlı çözücü maddeler ve deterjanlar kullanmayınız.
 -  Makina her zaman düz zeminler üzerine koyulmalıdır.
 -  Makinaryı sadece düz zeminlerde çekiniz.
 -  Öngörülen kullanıma uygun filtreleri monte etmeden asla çalıştırmayınız.
- 28  Bakım ve onarım işleri, her zaman konusunda uzman bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir; bozulan parçaların yerine sadece orijinal yedek parçaları takılmalıdır.
- 29  Üretici firma, makinanın bilinçsiz bir şekilde kullanılması durumunda ve verilen talimatların tam olarak yerine getirilmemesinden doğacak insanlar, hayvanlar veya nesnelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.



UYARI: Yangın tehlikesi!


- Sıcak, kor halinde veya yana kül süpürmeyin. Sadece soğuk kül süpürün.
- Toz haznesi her kullanım öncesinde ve sonrasında boşaltılmalı ve temizlenmelidir.
- Kağıt toz toplama torbaları veya benzer yanabilir malzemeden oluşan torba kullanmayın.
- Kül süpürmek için piyasada temin edilen elektrik süpürgesi kullanmayın.
- Kül süpürgesini örn. halı veya vinil gibi yanabilir veya polimer zeminlerde depolamayın.

KULLANIMI

ISLAK & KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İLE İLGİLİ UYARILAR


Kuru vakumlama

Şekiller iHin bkz. ③

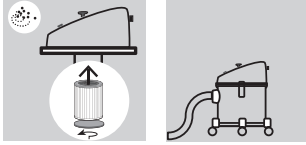

Islak vakumlama

Şekiller iHin bkz. ④

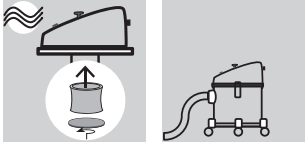


25 ⚠ Dışarıya sıvı veya köpük çıkarma halinde, makineyi derhal kapatınız.

- Bu aygıt özellikle çok ince tozları (0,3 µm'den küçük) süpürmek için kullanıldığında, isteğe bağlı olarak temin edilebilen özel filtreler (Hepa) takılmalıdır.

KÜL SÜPÜRGESİ İLE İLGİLİ UYARILAR

Şekiller iHin bkz. ⑤

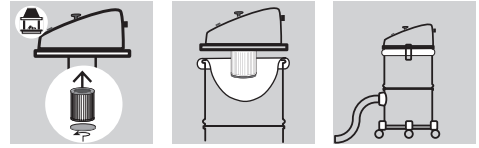

- ⚠ Sıcak kül, yanan kömür veya sıvıları süpürmeyin. Süpürülen malzemenin yanmadığından ve kor halde olmadığından emin olun.
- ⚠ Kullanım sırasında kül hortumu C ısınırsa aygıtı hemen kapatın ve soğumasını bekleyin.
- ⚠ Bidonu kolaylıkla parlayabilir bir kaba asla boşaltmayın ve külün tamamen soğumuş olduğundan emin olun.
- ⚠ Bidonun içeriğini her zaman kontrol edin: kül asla H emme ağzı seviyesine ulaşmamalıdır. Emiş gücünün azalması durumunda:

1)

- Düğmenin (0) OFF konumunda ve makinenin uygun bir akım prizine bağlı olduğundan emin olunuz.
- Makina, sabit ve güvenli bir şekilde yatay bir zemin üzerine koyulmalıdır.
- Öngörülen kullanıma uygun filtreyi yerleştiriniz..
- ⚠ Filtreleri monte etmeden asla çalışmayın.
- Öngörülen kullanıma en uygun olan aksesuarları monte ediniz.
- Makineyi açmak için düğmeyi (1) ON konum üzerine getiriniz.

(Şekiller iHin bkz. ⑦)

Emiş gücünün azalması durumunda, T filtre reset kolunu birkaç kez hareket ettirin.

- Cihazı kapatın (0) OFF işebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

2) Bidonun emiş gücünün azalması durumunda

26 ⚠ Makineyi konteynırdan, lavabodan, su deposundan v.b. su çekmek için kullanmayınız.

14 ⚠ Yanıcı, patlayıcı, zehirli veya sağlık için tehlikeli maddeleri çekmeyiniz.

23 ⚠ Sıvıları çekmeden önce, şamandıra işlevselliğini kontrol ediniz. Sıvıları çekerken gövde dolduğu zaman emiş açıklığı bir şamandıra tarafından kapatılır ve emme işlemi durdurulur. Makineyi kapatın, fişi çekin ve gövdeyi boşaltın. Düzenli olarak şamandıranın (su seviyesi sınırlandırma aygıtı) temizliğini ve hasarsız olduğunu kontrol edin.

bidonun 1 dolma durumunu kontrol edin ve gerekirse boşaltın.

- 3) Gövde ağının **F** tıkanık olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse sallayarak ya da bir fırçayla temizleyerek ya da yıkayarak ağı temizleyin.
- Şömine ya da sobanın temizlik işlemi bittikten sonra makinenin ve emme filtresinin temizliğine geçin.

Hava üfleyci

Şekiller iHin bkz. ⑥

ÖZEN GÖSTERİLMESİ VE BAKIM


Aparat bakım yapılmasını gerektirmez.

⚠ Herhangi bir bakım veya temizlik müdahalesini gerçekleştirmeden önce aparatın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesiniz.

FİLTRENİN TEMİZLİĞİ

Şekiller iHin bkz. ⑧

- 1- Filtreyi sökün
- 2- Filtreyi yıkayın
- 3- Tekrar monte etmeden önce kurumaya bırakın.

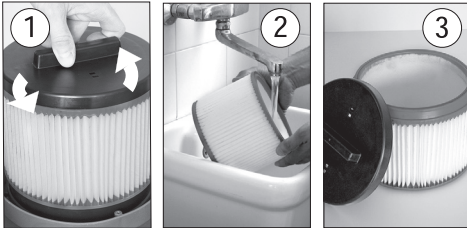

GARANTİ ŞARTLARI

Tüm aparatlarımız özenli denemelerden geçirilirler ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak fabrikasyon hatalarına karşı garanti edilirler. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlar.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır: - Normal aşınmaya tabi parçalar. - Lastik parçalar, kömürler fırça, filtreler, aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar. - Nakliyat, ihmal veya uygunsuz kullanım, uygun olmayan hatalı veya isabetsiz

kullanım ve montaj sebebi kazara hasarlar. - Garanti, aparatın içindeki organların olası temizliğini kapsamaz, tıkanmış nozüller ve filtreleri, kireç oluşum artıkları sebebi bloke olmuş makineler.

Makine, PROFESYONEL DEĞİL, sadece hobi amaçlı kullanıma yöneliktir: garanti, özel kullanımdan farklı kullanımı kapsamaz.



GERİ DÖNÜŞÜM (WEEE)

Elektrikli ya da elektronik bir cihaz sahibi olan kişinin bu ürünü ya da elektrikli/elektronik aksesuarlarını ayrılmamış evsel atık olarak atması kanunen yasaktır. (elektrikli ve elektronik cihazların atıkları ile ilgili 2012/19/EU direktifine ve bu direktifi yürürlüğe koyan AB üyesi devletlerin ulusal kanunlarına uygun olarak) Kişi bu ürünleri ücretsiz toplama ve yeniden değerlendirme merkezlerine göndermekle yükümlüdür. Atılacak ürüne benzer yeni bir ürün satın alarak eski ürün direk olarak dağıtıcıya teslim yoluyla elden çıkarılabilir. Ürünü çevreye atmak hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zarar verebilir. Şekildeki sembol kentsel atık çöp bidonunu temsil etmekte olup cihazın çöpe atılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. 2012/19/EU direktifi ve farklı topluluk devletlerinin etkin kararnamelerindeki talimatlara uyulmaması idari açıdan yaptırıma tabidir

Ses basınç seviyesi Lpa 74 db (A)

ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ

(Фиг. ①②)

- AA** Електрически кабел с щепсел
- A** Капак двигател
- B** Прекъсвач
- C** Гъвкава тръба метален (за пепел)
- D** Прав накрайник метален (за пепел)
- EE** Диск Поддръжка Филтър X-V
- F** Резервоар (за пепел)
- G** Съединителни скоби мотор-барабан
- H** Смукателен отвор
- I** Резервоар (за прах/течности)
- L** Гъвкава тръба (за прах/течности)
- M** Тръба (за прах/течности)
- O** Съединителни скоби барабан-барабан
- P** Комбинирана четка (подове/аксесоар за течности)
- R** Плосък накрайник (за прах/течности)
- T** Лост За Активиране Филтър
- U** Кръгла Четка метален (за пепел) доставян по допълнителна заявка
- V** Филтър (засмукване на течности)
- X** Филтър (за пепел/за прахообразни)

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА:
ПРАХОСМУКАЧКА - ВОДОСМУКАЧКА

- Може да се използва като апарат за изсмукване на течности и за сухо изсмукване.

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА:
- АСПИРАТОР НА ПЕПЕЛ

- Апаратът е предназначен за непрофесионална употреба.
- Уредът е подходящ за поемане на: студена пепел от камини, комини, фурни, пепелници и подобни места, където се събира пепел.
- Може да се използва за изсмукване на пепел от камини, печки, барбекю. Също така подходящ за почистване на дървени стърготини и стружки, строителни отпадъци и др.

Обхват:

- Може да се смуче - студена пепел от огнището, печка на дърва / въглища, пепелници, скара.

- Празна и чиста прахосмукачката преди и след употреба, за да се предотврати събирането на материали, които биха могли да представляват опасност от пожар в dell'aspiracener.

Ограничения за ползване:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар поради запалими материали**

- Не използвайте изсмукване на прах опасни за здравето (прах клас L, M, H).
- Не вакуум сажди.
- Изготвяне само пепелта на замърсяващи горива
- Не вдигайте на въглища или горещи предмети, парене или свети.
- Не вдигайте какъвто и да било предмет по-топла от 40 ° C.
- Не вакуум запалими вещества.
- Не използвайте торбичка за събиране на прах от хартия или от подобен запалим материал.
- Не използвайте обичайните прахосмукачки за засмукване на пепел.
- Не поставяйте за съхранение прахосмукачката за пепел върху запалими или полимерни основи, например текстилна подова настилка или винилови плочки.

СИМВОЛИ

**ВНИМАНИЕ!** Обърнете внимание на безопасността.**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар поради запалими материали.****ВАЖНО****АКО Е НАЛИЧЕН****Двойна изолация (ако има такива): е допълнителна защита на електрическата изолация.****Този аксесоар не е предназначена да vacuumла пепел**

БЕЗОПАСНОСТ

ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ



ВНИМАНИЕ!

- 1 ⚠ Компонентите в опаковката могат да представляват потенциална опасност (например: найлонов плик) и затова ги съхранявайте на място, недостъпно за деца и други лица или животни, не съзнаващи действията си.
- 2 ⚠ Потребителите трябва да бъдат подходящо обучени в използването на това оборудване.
- 3 ⚠ Всяка употреба, различна от посочените в настоящото упътване може да създаде опасност и поради тази причина трябва да бъде избягвана.
- 5 ⚠ Преди да изпразните резервоара, изключете апарата и отстранете щепсела от електрическия контакт.
- 6 ⚠ Проверявайте апарата преди всяка употреба.
- 7 ⚠ Когато апаратът работи, избягвайте да поставяте отвора за засмукване близо до деликатните части на тялото като очи, уста, уши.
- 8 ⚠ Изделието не трябва да се използва от деца или от лица с частични физически, възприемателни или умствени недъзи, както и от лица без никакъв или с недостатъчен опит и познания, докато същите не получат необходимата практическа или теоретическа подготовка.
- 9 ⚠ Продуктът не трябва да се използва от деца, дори те да се наблюдават от възрастни.
- 10 ⚠ Преди употребата му апаратът трябва да бъде монтиран правилно във всяко едно отношение.
- 11 ⚠ Уверете се, че контактът съответства на щепсела на апарата.
- 12 ⚠ **Никога не хващайте щепсела на електрическия кабел с мокри ръце.**
- 13 ⚠ **Уверете се, че стойността на напрежението, посочено на двигателния блок съответства на това на източника на енергия, към който възнамерявате да свържете апарата.**
- 14 ⚠ **Не изсмуквайте възпламеняеми, експлозивни, токсични или опасни за здравето субстанции.**
- 15 ⚠ Не оставяйте апарата без наблюдение, докато работи.
- 16 ⚠ Отстранявайте винаги щепсела от контакта, преди да извършите каквато и да било интервенция по апарата, като остане без наблюдение или когато е достъпен за деца и други лица или животни, не съзнаващи действията си.
- 17 ⚠ Никога не дърпайте и не вдигайте апарата, изпалзвайки електрическия кабел.
- 18 ⚠ Не потапяйте апарата във вода, за да го почистите, нито го мийте с водна струя.
- 19 ⚠ **Във влажни помещения (например: в баня), апаратът трябва да бъде свързан само към електрически контакти, снабдени с диференциален прекъсвач. При евентуални съмнения, обърнете се към електротехник.**
- 20-21 ⚠ **Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени от производителя, или от сервизно обслужване, или от квалифициран персонал за да се избегнат рискови ситуации.**
- 22 ⚠ В случай, че използвате електрически разклонители, уверете се, че същите са поставени на сухо място, защитено от евентуални водни струи.
 - ⚠ Не се допуска употребата на удължители, свързващи елементи и адаптори, не отговарящи на нормите.
- 24 ⚠ В случай на преобръщане на апарата е препоръчително да го изправите, преди да го изключите.
- 27 ⚠ Не използвайте агресивни разтворители и почистващи средства.
 - ⚠ Апаратът винаги трябва да стои върху равни повърхности.
 - ⚠ Теглете апарата само по равни повърхности.
 - ⚠ Никога не работете, без да сте монтирали филтрите, предназначени за съответната употреба.
- 28 ⚠ Дейностите по поддръжка и ремонти трябва винаги да бъдат извършвани от специализиран персонал. Частите, които евентуално се повредят, се подменят само с оригинални резервни части.
- 29 ⚠ Производителят не носи отговорност за вреди на хора, животни или вещи, които са следствие

на неспазването на настоящите указания или ако апаратът се използва неразумно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар!


- Не поемайте гореща, тлееща или горяща пепел. Поемайте само студена пепел.
- Контейнерът за прах трябва да бъде изпразван и почистван преди и след всяка употреба.
- Не използвайте торбичка за събиране на прах от хартия или от подобен запалим материал.
- Не използвайте обичайните прахосмукачки за засмукване на пепел.
- Не поставяйте за съхранение прахосмукачката за пепел върху запалими или полимерни основи, например текстилна подова настилка или винилови плочки.

ЕКСПЛУАТАЦИЯ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - АСПИРАТОР НА ТЕЧНИ/СУХИ МАТЕРИАЛИ


Аспиратор на сухи

виж фиг. ③

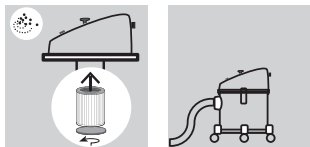

Аспиратор на течни

виж фиг. ④

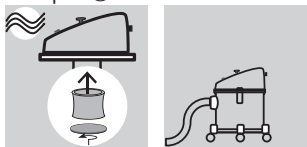

26 ⚠ Не използвайте апарата за изсмукване на водата от съдове, мивки, вани и т.н.

14 ⚠ **Не изсмуквайте възпламенения,**

експлозивни, токсични или опасни за здравето субстанции.


23 ⚠ Преди да изсмуквате течности, проверете дали поплавякът функционира. При засмукване на течности, при запълнен стълб, отвора за засмукване се затваря от плавник и се прекъсва процеса по засмукване. Изключете уреда, извадете щепсела, и изпразнете стълба. Редовно проверявайте дали плавника (приспособлението за ограничаване нивото на водата) е чист и без следи от увреждания

25 ⚠ Изключете незабавно апарата в случай на изпускане на течност или пяна.

- Ако използвате уреда за почистване на много фин прах (с размер на частиците под 0,3 µm), са необходими специални филтри, доставени по поръчка (Нера).

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - АСПИРАТОР НА ПЕПЕЛ

виж фиг.⑤

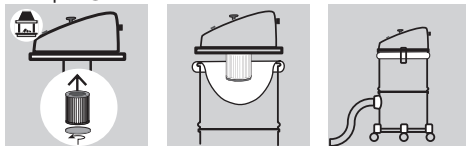

- ⚠ **Не аспирирайте никога горящи въглини, тлееща пепел или течности. Материалът трябва да е добре загасен преди да бъде изсмука.**
- ⚠ Ако тръбата **C** се затопли прекалено по време на работа, изключете веднага уреда и го оставете да се охлади.
- ⚠ **Не изпразвайте бидона в леснозапалими контейнери и се винаги проверявайте дали въглените са студени.**
- ⚠ Винаги проверявайте съдържанието на бидона: пепелта не трябва никога да достига до височината на отвора за проветряване **H**. При намаляване на мощността на засмукване:
1) • Уверете се, че превключвателят е в позиция (0) OFF и свържете устройството към подходящ захранващ контакт.

23 ⚠ Машината трябва винаги да се поддържа върху хоризонтална основа, по безопасна и стабилна.

- Поставете подходящия филтър според типа употреба.

24Δ Никога не работете с уреда без да са монтирани филтрите.

- Използвайте най-подходящите аксесоари според желаната употреба.
- Завъртете превключвателя в позиция (I) ON за да включите уреда.

(виж фиг. 7)

Пневматично у-во за разклащане на филтър T: В случай на загуба на мощност на засмукване, задействайте няколко пъти устройството за разклащане на филтъра T.

- Когато функцията е завършена, позиционирайте превключвателя в позиция (0) OFF и изключете щепсела от електрическия контакт.
- 2) Ако силата на засмукване на бидона намалее, проверете състоянието на напълване на бидона I и ако се налага го изпразнете.
- 3) Проверете дали мрежата на стълба F. Ако се налага почистете мрежата като я изтръскате и я почистите с четчица или я измиете.
- След приключване операцията по почистване на печката или камината, пристъпете към почистване на машината и на филтъра за засмукване.

ОБРЪЩАНЕ ВЪЗДУШНАТА ПОСОКА

виж фиг. 6

ГРИЖИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДЪРЖКА

За машината не се изискват специални грижи.




ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от централното електрическо захранване преди да пристъпите към каквото и да било действие на почистване или ремонт.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

виж фиг. 8

- 1- Демонтиране на филтъра
- 2- Измиване на филтъра
- 3- Оставете филтъра да изсъхне преди да го монтирате отново

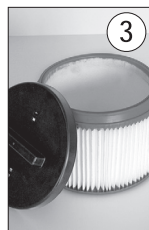

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Всички наши машини се подлагат на строги експлоатационни изпитания и са гарантирани от заводски дефекти, съгласно действащата законна разпоредба. Гаранцията тече от датата на закупуване. **Гаранцията не включва:** - Частите, подложени на нормално износване. - Тръба за високо налягане и допълнителни аксесоари. - Случайните повреди при транспортиране, от небрежност или неподходящо обслужване, от неправилна или грешна употреба и монтаж, несъответстващи на предупрежденията, дадени в настоящата инструкция. - Гаранцията не предвижда почистване на работните възли.

ВАЖНО! Неизправности като запушени дюзи, блокирани машини поради отлагане на варовик, увредени принадлежности (напр. прегънати маркучи) и/или машини без фабрични дефекти **НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.** Машината е предназначена за лична употреба, а **НЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ НУЖДИ: ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА РАЗЛИЧНО ПРИ ЛОЖЕНИЕ ОТ ТОВА ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ.**

РЕЦИКЛИРАНЕ (ИЗХВЪРЛЯНЕ)



Като собственик на електрически или електронен уред, законът (в съответствие с директива на 2012/19/EU относно отпадъци от електрическа и електронна апаратура и в съответствие с националното законодателство на Страните членки на ЕС, които прилагат гореспоменатата директива) Ви забранява да унищожавате този продукт или неговите електрически/електронни аксесоари като твърд градски домакински отпадъци и определя задължението да унищожават такива отпадъци в предназначените центрове за събиране на отпадъци. Може да се унищожава директно продукта от дистрибутора чрез покупката на нов продукт, еднакъв като този за унищожаване.

Оставяйки безразборно продукта в околната могат да бъдат нанесени тежки щети на околната среда и на здравето на хората.

Посоченият на бидона символ обозначава бидона за градски отпадъци и е строго забранено изхвърлянето на уреда в такива контейнери. Неспазването на указанията посочени в директива 2012/19/EU и на действащите директиви в отделните Страни членки води до налагане на административна санкция.

Акустично налягане L_{pa} 74 db (A)

DESCRIERE ȘI MONTAJ

(vedeti fig. ①②)

AA Cablu electric

A Cap motor

B Întrerupător

C Tub flexibil de metal (pentru cenușă)

D Tub drept de metal (pentru cenușă)

EE disc de susținere a filtrului X-V

F Container (pentru cenușă)

G Cleme pentru închiderea rezervorului

H Orificiu de aspirare

I Rezervor (pentru praf/lichide)

L Tub flexibil (pentru praf/lichide)

M Tub prelungitor (pentru praf/lichide)

O Cleme pentru închiderea rezervoarelor

P Perie combinată
(podele/accesoriu pentru lichide)

R Tub aplatizat (pentru praf/lichide)

T Manetă de rearmare a filtrului

U Pensulă rotundă de metal (pentru cenușă)
opțional

V Filtru (aspirare lichide)

X Filtru (pentru cenușă/pentru praf)

Y Filtru (pentru cenușă) opțional

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ:

ASPIRATOR DE PRAF - ASPIRATOR DE LICHIDE

- Poate fi folosit pentru aspirarea produselor lichide și a celor uscate.
- Nerespectarea acestor condiții duce la anularea garanției.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ:

ASPIRATOR DE CENUȘĂ

- Aparatul poate fi folosit pentru uz non profesional.
- Aparatul este potrivit pentru extragerea: cenușii reci din șeminee, coșuri de tiraj, cuptoare, scrumiere și locuri similare de acumulare a cenușii.
- Acest aparat a fost proiectat pentru a aspira numai cenușa rece; nu este adecvat pentru cazane și pentru sobele de țigăi și nici pentru a aspira praful de ghips sau ciment.

Domeniul de utilizare:

- Poate fi aspirată - cenușa rece din cămin, sobe de lemn/cărbune, scrumieră, grătar.
- Goliți și curățați aspiratorul înainte și după utilizare, pentru a evita colectarea materialelor care ar putea comporta înescarea unui incendiu în interiorul aspiratorului.

Restricții de utilizare:



AVERTIZARE: Pericol de incendiu din cauza materialelor inflamabile.

- A nu se folosi aparatul pentru aspirarea unor prafuri periculoase sănătății (clasă praf L,M,H).
- E interzisă aspirarea de funingine.
- Aspirați numai cenușa de combustibili nepoluante.
- Nu aspirați jăratul sau obiecte fierbinți, arși sau incandescente.
- Nu aspirați obiecte mai calde de 40 grade Celsius.
- Nu aspirați substanțe inflamabile.
- Nu folosiți saci de colectare a prafului din hârtie sau punți din materiale combustibile similare.
- Nu folosiți aspiratoare din comerț pentru aspirarea cenușii.
- Nu depozitați aspiratorul de cenușă pe substraturi combustibile sau polimerice, ca de ex. mochete sau plăci din vinil.

SIMBOLURI



ATENȚIE! Fiți atenți din motive de siguranță



AVERTIZARE: Pericol de incendiu din cauza materialelor inflamabile.



IMPORTANT



DACA PREZENT



IZOLATIA DUBLA (daca prezenta): este o protecție suplimentară a izolației electrice.



NU SUNT POTRIVITE PENTRU ASPIRAREA DE CENUȘĂ ACCESORIU.

NORME DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENTE GENERALE

- 1 ⚠ Componentele ambalajului pot constitui potențiale pericole (ex. sacul din plastic); prin urmare, nu le lăsați la îndemâna copiilor și a altor persoane sau animale ce nu sunt conștiente de acțiunile lor.
- 2 ⚠ Utilizatorii ar trebui să fie instruiți adecvat în utilizarea acestui echipament.
- 3 ⚠ Orice altă utilizare față de cele indicate în acest manual poate constitui un pericol și deci trebuie evitată.
- 5 ⚠ Înainte de golirea containerului, stingeți aparatul și deconectați ștecherul de la priza de curent.
- 6 ⚠ Controlați aparatul înainte de orice folosire.
- 7 ⚠ Când aparatul este în funcțiune, evitați apropierea orificiilor de aspirare de părți delicate ale corpului precum ochii, gura, urechile.
- 8 ⚠ Produsul nu trebuie folosit de copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiențe și cunoștințe adecvate, până când nu au fost instruite în mod corespunzător.
- 9 ⚠ Copiii, chiar dacă sunt controlați, nu trebuie să se joace cu produsul.
- 10 ⚠ Înainte de utilizare, aparatul trebuie să fie montat corect în toate părțile sale.
- 11 ⚠ Asigurați-vă că priza este conformă cu ștecherul aparatului.
- 12 ⚠ **Nu apucați niciodată ștecherul cablului electric cu mâinile ude.**
- 13 ⚠ **Asigurați-vă că valoarea tensiunii indicate pe blocul motor corespunde cu cea a sursei de energie la care se dorește conectarea aparatului.**
- 14 ⚠ **Nu aspirați substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase pentru sănătate.**
- 15 ⚠ Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- 16 ⚠ Deconectați întotdeauna ștecherul de la priza de curent înainte de efectuarea oricărei intervenții asupra aparatului sau când acesta rămâne nesupravegheat sau la îndemâna copiilor sau a persoanelor inconștiente de faptele lor.
- 17 ⚠ Nu trageți niciodată și nu ridicați aparatul folosind cablul electric.
- 18 ⚠ Nu cufundați aparatul în apă pentru a-l curăța și nu îl spălați sub jeturi de apă.
- 19 ⚠ **În medii umede (de ex. în baie) aparatul trebuie să fie conectat numai la prize de curent prevăzute cu întrerupător diferențial. Pentru eventualele nelămuriri adresați-vă electricianului.**
- 20-21 ⚠ **Dacă cablul de alimentare a fost avariât, acesta va trebui să fie înlocuit de către fabricant, de către serviciul de asistență tehnică, sau de către personal calificat pentru a evita eventualele pericole.**
- 22 ⚠ În cazul folosirii prelungitoarelor electrice, asigurați-vă că acestea se află pe suprafețe uscate și protejate de eventualii stropi de apă.
 - ⚠ Utilizarea prelungitoarelor, elemente de conexiune și adaptori neconformi cu normele în vigoare, nu este admisă.
- 24 ⚠ În cazul răsturnării aparatului, se recomandă să-l ridicați înainte de stingerea acestuia.
- 27 ⚠ Nu folosiți solvenți și detergenți agresivi.
 - ⚠ Aparatul trebuie așezat întotdeauna pe suprafețe plane.
 - ⚠ Trageți aparatul numai pe suprafețe plane.
 - ⚠ Nu lucrați niciodată înainte de a monta filtrele adecvate folosirii prevăzute.
- 28 ⚠ Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate întotdeauna de către personal specializat; piesele care se defectează trebuie să fie înlocuite numai cu piese de schimb originale.
- 29 ⚠ Producătorul declină orice reponsabilitate

cu privire la pagubele provocate persoanelor, animalelor sau lucrurilor prin nerespectarea acestor instrucțiuni dacă aparatul este folosit în mod greșit.



AVERTIZARE: Pericol de incendiu !


- Nu aspirați cenușă caldă, aprinsă sau care arde. Aspirați doar cenușă rece.
- Recipientul de praf trebuie golit și curățat înainte și după fiecare utilizare.
- Nu folosiți saci de colectare a prafului din hârtie sau pungi din materiale combustibile similare.
- Nu folosiți aspiratoare din comerț pentru aspirarea cenușii.
- Nu depozitați aspiratorul de cenușă pe substraturi combustibile sau polimerice, ca de ex. mochete sau plăci din vinil.

UTILIZAREA

PRECAUȚII PRIVIND ASPIRATORUL DE PRAF & LICHIDE


Aspiratorul de praf

vedeti fig. ③

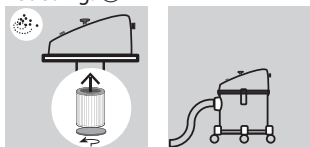

Aspiratorul de lichide

vedeti fig. ④

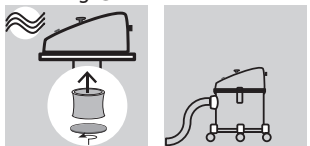

26 Nu folosiți aparatul pentru a aspira apă din recipiente, chiuvete, căzi etc.

14 **Nu aspirați substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase pentru sănătate.**

23 Înainte de aspirarea lichidelor, verificați funcționarea flotorului. Atunci când aspirați


lichide iar bidonul s-a umplut, gura de aspirare este închisă automat de un flotor iar procesul de aspirare se oprește. Oprăți aparatul, scoateți-l din priză și goliți bidonul. Verificați constant dacă flotorul (dispozitiv de limitare a nivelului apei) este curat și nu prezintă semne de uzură

25 Stingeți imediat aparatul în cazul pierderilor de lichid sau de spumă.

- Dacă dispozitivul este folosit pentru aspirarea unor pulberi extrem de fine (sub 0,3 μm), se vor folosi filtre speciale furnizate doar la cerere (Hepa).

PRECAUȚII LA ASPIRAREA

vedeti fig. ⑤

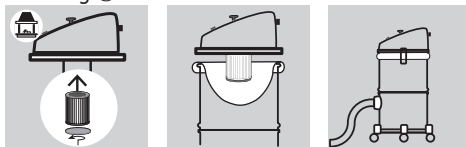

- **Nu aspirați cenușă fierbinte, cărbuni aprinși sau lichide fierbinți. Asigurați-vă că materialul care urmează a fi aspirat nu este inflamabil.**
- Dacă furtunul de cenușă C devine fierbinte în timpul folosirii, opriți dispozitivul imediat și așteptați ca acesta să se răcească.
- **Nu goliți niciodată bidonul într-un recipient ușor inflamabil și asigurați-vă că cenușa este complet răcită.**
- Verificați constant conținutul bidonului: cenușa nu trebuie să ajungă niciodată la nivelul gurii de aspirare H.

Dacă puterea de aspirare s-a redus:

- 1)
 - Asigurați-vă ca butonul de pornire este în poziția (0) oprit și conectați aspiratorul la rețea.
 - Aparatul trebuie menținut întotdeauna pe o zonă orizontală, într-un loc sigur și stabil.
 - Introduceți filtrele potrivite aplicației.

- 24 Nu utilizați niciodată aspiratorul fără filter.
 - Utilizați accesoriile potrivite aplicației pentru care folosiți aparatul.
 - Pentru pornirea aspiratorului poziționați

butonul de pornire în poziția (1) ON.
(vedeți fig. ⑦)

Scuturare pneumatică a filtrului T dacă observați o reducere a puterii de aspirație, apăsați pe butonul de T de câteva ori pentru a curăța filtrul.

- Când ați terminat de aspirat, poziționați butonul de pornire în poziția (0) Oprit.
- 2) Dacă puterea de aspirare a bidonului s-a redus, verificați nivelul de umplere a bidonului I și goliiți-l dacă este necesar.
- 3) Verificați dacă plasa bidonului F s-a înfundat. Curățați plasa dacă este necesar folosind o pensulă, spălând-o sau scuturând-o.
- După ce ați terminat operațiunea de curățare a sobei sau a șemineului, curățați utilajul și filtrul de aspirație.

Funcția de suflare

vedeți fig. ⑥

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Aparatul nu are nevoie de întreținere.



Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice intervenție de întreținere și curățare.


Curățarea filtrului

vedeți fig. ⑧

1 – Demontați filtrul

2 – Spălați-l

3 – Lăsați filtrul să se usuce înainte de a-l monta la loc

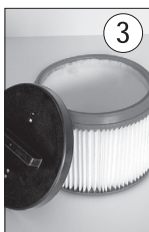

CONDIȚII DE GARANȚIE

Toate aparatele noastre au fost supuse unor testări atente și sunt acoperite de garanție pentru defectele de fabricație conform legislației în vigoare. Garanția începe de la data cumpărării. În cazul reparării mașinii cu jet de apă sub presiune sau a accesoriilor în timpul perioadei de garanție, este necesar să se anexeze o copie a bonului fiscal.

Sunt excluse din garanție: - Părțile care sunt supuse unei normale uzuri. - Țeava de înaltă presiune și accesorii opționale. - Daunele accidentale, ca urmare a transportului, a neglijenței sau unui tratament necorespunzător, a folosirii și instalării incorecte, neconforme cu avertismentele arătate în caietul de instrucțiuni. - Garanția nu prevede eventuala curățare a componentelor interne.

IMPORTANT Defecțiuni precum duze înfundate, utilaje blocate din cauza reziduurilor de calcar, accesorii deteriorate (ex. tub îndoit) și/sau utilaje care nu prezintă defecte **NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE**.

Utilajul este destinat exclusiv folosirii de tip hobby și **NEPROFESIONALE: GARANȚIA NU ACOPERĂ FOLOSIREA DIFERITĂ DE CEA PARTICULARĂ**.

УТИЛИЗАЦИЯ



În calitate de proprietar al unui aparat electric sau electronic, legea (conform Directivei 2012/19/EU cu privire la deșeurile rezultate din debarasarea de aparatură electronică și electrică și conform legislațiilor naționale ale Statelor membre din Uniunea Europeană care au aplicat această directivă) vă interzice să vă debarasați de acest produs aruncându-l laolaltă cu celelalte deșeuri menajere și vă obligă să-l duceți la centrele specializate de colectare. Vă mai puteți debarasa de acest produs ducându-l la reprezentanța firmei noastre și cumpărând alt produs, echivalent cu cel vechi. Dacă abandonați produsul în mediul înconjurător, periclitați atât mediul înconjurător cât și sănătatea persoanelor.

Simbolul din desen reprezintă coșul de gunoi pentru deșeuri menajere. Este interzisă aruncarea produsului în aceste recipiente. Nerespectarea normelor directivei 2012/19/EU cât și punerii în aplicare a acestora în statele comunitare se pedepsește conform legilor în vigoare.

Nivel presiune acustică L_{pa} 74 db (A)

BESKRIVNING OCH MONTERING

(Se fig. ①②)

- AA** Ikabel med stickpropp
- A** Motordel
- B** Strömbrytare
- C** Metall Flexibel slang (för aska)
- D** Metall Rak lans (för aska)
- EE** Skiva filterstöd **X-V**
- F** Behållare (för aska)
- G** Kopplingar för montering av behållare
- H** Inlopp
- I** Behållare (för damm/vätska)
- L** Flexibel slang (för damm/vätska)
- M** Rör (för damm/vätska)
- O** Kopplingar för montering av behållare
- P** Borste med dubbel funktion (golv/vätska)
- R** Platt lans (för damm/vätska)
- T** Manöverspak Återställning Filter
- U** Metall Rund pensel (för aska) *tillval*
- V** Filter (våtrengöring)
- X** Filter (för aska/för damm) *tillval*

BESKRIVNING FÖRUTSEDD ANVÄNDNING:

DAMMSUGARE - VÄTSKESUGARE

- Maskinen är avsedd för torr- och våtdammsugning.

FÖRESKRIVET ANVÄNDANDE:

ASKSUGARE

- Apparaten är ej avsedd för professionellt bruk.
- Maskinen lämpar sig för uppsugning av: kall aska från kaminer, skorstenar, ugnar, askkoppar och liknande platser där det bildas aska.
- Den har konstruerats uteslutande för att suga upp kall aska; den är ej anpassad för oljedrivna värmepannor eller ugnar och ej heller för gips- eller cementpulver.

Användningsområde,

- Kall aska, trä, askfat och grillrester
- Töm och gör rent dammsugaren före och efter användning för att förhindra brand i dammsugaren.

Varning



VARNING: Brandrisk på grund av antändliga material.

- Använd inte dammsugaren för att suga hälsovådligt damm typ L.M.H.
- Sug inte sot
- Sug endast kall aska
- Sug inte hett, brinnande eller glödande objekt
- Sug inte något som är varmare än 40°
- Sug inte några brännbara västkor.
- Använd ingen dammuppsamlingspåse av papper eller en påse av liknande brännbart material.
- Använd ingen hushållsdammsugare för att suga upp aska.
- Asksugaren får inte förvaras på brännbara eller polymera underlag, t.ex. heltäckningsmattor eller vinylplattor.

SYMBOLER



VARNING! Viktigt råd, som ska beaktas av säkerhetsskäl.



VARNING: Brandrisk på grund av antändliga material.



VIKTIGT



TILLVAL : I FÖREKOMMANDE FALL



DUBBEL ISOLERING (om sådan finns): är ett ytterligare skydd av den elektriska isoleringen.



Dessa tillbehör är inte lämpliga för aska aspiration.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



VARNING!

- 1 Förpackningsmaterialet kan vara skadligt (särskilt plastplåsen) för barn och husdjur. Se till att de inte kan få tag i förpackningsmaterialet.
- 2 Operatörerna skall vara tillräckligt instruktions om användningen av dessa maskiner.
- 3 Om maskinen används till annat än i

bruksanvisningen angivet ändamål, kan detta leda till skada.

- 5  Stäng av dammsugaren och koppla bort den från nätuttaget innan den töms.
- 6  Kontrollera alltid dammsugaren före användning.
- 7  Håll sugmunstycket borta från känsliga kroppsdelar, t.ex. ögon, mun och öron, när apparaten är i funktion.
- 8  Produkten får ej användas av barn eller personer med reducerade fysiska eller mentala förmågor eller som saknar tillräcklig erfarenhet och kunnsighet, på grund av otillräcklig träning eller instruktion.
- 9  Barn, även om de övervakas, får ej leka med produkten.
- 10  Kontrollera att dammsugaren är korrekt hopmonterad före användning.
- 11  Kontrollera att dammsugaren är ansluten till korrekt nätuttag.
- 12  **Ta inte i nätkontakten med fuktiga händer.**
- 13  **Kontrollera att dammsugarens angivna spänning stämmer med nätuttagets.**
- 14  **Sug inte upp ämnen som är antändliga, explosiva, giftiga eller hälsovådliga.**
- 15  Lämna aldrig dammsugaren oövervakad när den är i gång.
- 16  Ta alltid ut dammsugarens stickkontakt ur eluttaget då någon form av underhåll ska utföras på den, om den är oövervakad, eller om den är inom räckhåll för barn.
- 17  Dammsugaren får inte dras eller lyftas i nätsladden.
- 18  Dammsugaren får inte doppas i vatten eller sköljas av med vatten.
- 19  **Om dammsugaren ska användas i fuktiga utrymmen (t.ex. ett badrum) måste den vara ansluten till ett jordat nätuttag. Fråga ev. elektriker.**

- 20-21  **Om matningskabeln verkar skadad**

måste denna bytas ut av tillverkaren, den tekniska servicen eller av kvalificerad personal för att undvika riskfyllda situationer.

- 22  Om förlängningssladd används se till att den ligger torrt och säkert och inte blir våt.
-  Förlängningssladdar, eller adapterar som inte överensstämmer med gällande normer är inte tillåtna.
- 24  Om dammsugaren välter ska den ställas upp innan den stängs av.
- 27  Frätande eller slipande kemikalier får inte användas ihop med dammsugaren.
-  Ställ alltid dammsugaren på plana ytor.
-  Kör bara dammsugaren på plana ytor.
-  Använd aldrig dammsugaren utan att ha monterat filter.
- 28  Underhåll och reparation ska alltid utföras av kompetent personal; delar som går sönder ska bara bytas ut mot originaldelar.
- 29  Tillverkaren avsägar sig allt ansvar för skador på person, djur eller föremål på grund av utebliven respekt för dessa anvisningar eller om apparaten används på oriktigt sätt.



-VARNING! Brandrisk!


- Sug inte upp het, glödande eller brinnande aska.
Sug endast in kall aska.
- Dammbehållaren måste tömmas och rengöras före och efter varje användning.
- Använd ingen dammuppsamlingspåse av papper eller en påse av liknande brännbart material.
- Använd ingen hushållsdammsugare för att suga upp aska.
- Asksugaren får inte förvaras på brännbara eller polymera underlag, t.ex. heltäckningsmattor eller vinylplattor.

ANVÄNDNING

VARNINGAR FÖR DAMMSUGARE/ VÄTSKESUGARE


Torrdammsugning

se fig. ③

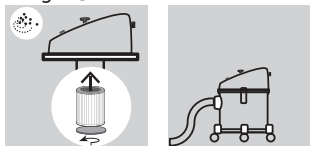

Våtsugning

se fig. ④

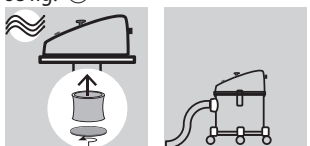

26 ⚠ Dammsugaren får inte användas för att suga upp vätska ur behållare, toaletter, badkar etc.

14 ⚠ **Sug inte upp ämnen som är antändliga, explosiva, giftiga eller hälsovådliga.**


23 ⚠ Kontrollera först flottörens funktion, innan vätskor sugs upp. När behållaren är full då vätskor sugs upp stängs sugöppningen av ett flöte och sugprocessen avbryts. Stäng av apparaten, dra ur kontakten och töm behållaren. Försäkra dig regelbundet om att flötet (enhet för begränsning av vattennivån) är rent och inte uppvisar tecken på skada.

25 ⚠ Om det kommer skum/vätska ur dammsugaren ska den stängas av omedelbart.

- Om dammsugaren ska användas för att suga upp mycket små partiklar (mindre än 0,3 µm, måste särskilt Hepa-filter användas.

VARNINGAR FÖR ASKSUGARE

se fig. ⑤

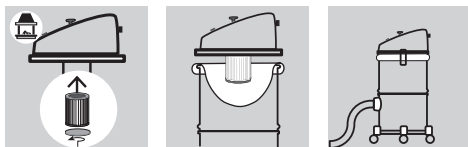

• ⚠ **Sug inte upp het aska, brinnande kol eller vätska. Se till att det material som ska sugas upp är släckt.**

⚠ Om slangen för aska **C** blir varm under användning ska dammsugaren stängas av omedelbart för att låta slangen svalna.

• ⚠ **Töm aldrig behållaren i en behållare som kan antändas och försäkra dig om att askan har svalnat fullständigt.**

• ⚠ Kontrollera alltid behållarens innehåll: askan får aldrig nå upp till sugmunstycke H. Ifall sugkraften minskar:

- 1) Kontrollera att huvudströmbrytaren (0) står på "OFF". och anslut utrustningen till ett uttag som lämpar
- Maskinen måste upprätthållas på ett horisontellt underlag, säker och stabil.
- Ange lämpliga filter att använda.

24 ⚠ Arbeta aldrig utan att ha monterat filter..

- Använd tillbehör lämpade för användning efter .
- Starta maskinen med strömbrytaren (1) ON. (se fig. ⑦)

Om sugeffekten skulle minska **T**, verka på spaken för filteråterställning **T** ut knoppen, filtret som sitter inne i apparaten

- Efter användandet, stäng av maskinen och dra ur strömsladden (0) står på "OFF", och dra ur kontakten från eluttaget för att frångöra apparaten från strömtillförseln.

2) . Om behållarens sugkraft minskar, kontrollera behållaren I:s skick vad det gäller påfyllningen och töm eventuellt denna.

3) Kontrollera skicket för igensättning i behållare **F**:s nät. Rengör eventuellt nätet genom att skaka på nätet eller gör ren den med en pensel eller tvätta denna.

- När rengöringen av pannan eller rökgången är slutförd, rengör maskinen och sugfiltret.

Med blåsfunction

se fig. ⑥

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Maskinen behöver inte underhållas.

 Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsgrepp utförs.

RENGÖRING AV FILTRET

se fig. ⑧

- 1 – Demontera filtret
- 2 – Tvätta filtret
- 3 – Låt filtret torka innan det monteras tillbaka

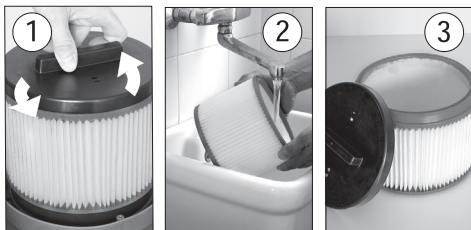

skrotning vid avsedda insamlingsställen. Det är möjligt att undanskafter produkten direkt hos distributören vid inköp av en ny produkt, likvärdig den som skrotas. Att lämna produkten i naturen kan orsaka allvarliga skador på miljön och människors hälsa.

Symbolen i figuren representerar soptunnan för kommunalt avfall och det är strängt förbjudet att lägga apparaten i dessa behållare. Att ej efterleva föreskrifterna i direktivet 2012/19/EU och gällande förordningar i de olika EU-länderna är straffbart med böter.

Akustisk trycknivå Lpa 74 db (A)

GARANTIVILLKOR

Alla våra maskiner har genomgått noggranna provkörningar och täcks av en garanti mot tillverkningsfel i enlighet med gällande bestämmelser. Garantin gäller från försäljningsdatum.

Uteslutet från garantin är: - rörliga delar, som är utsatta för slitage - pjäs av gummidetaljer, kolborstar, filter, tillbehör och extra tillbehör. - Tillfälliga skador och skador, som förorsakats av transporter, slarv eller felaktig behandling, fel och annan än avsedd användning och installation - Garantin omfattar inte eventuellt erforderlig rengöring av fungerande delar, filter och igensatta munstycken, blockerade maskiner på grund av kalkbildning.

Maskinen är endast avsedd för en användning i hemmet och INTE YRKESMÄSSIGT: GARANTIN TÄCKER ENDAST EN PRIVAT ANVÄNDNING.



UNDANSKAFFANDE

Lagen förbjuder innehavare av en elektrisk eller elektronisk apparat (i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU rörande undanskafter) att skrota denna produkt eller dess elektriska / elektroniska tillbehör som sorterat hushållsavfall och påbjuder istället

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se figurene ①②)

- AA** Elektrisk kabel med stikkontakt
- A** Motordel
- B** Strømbryter
- C** Metall Fleksibel slange (for aske)
- D** Metall Rett munnstykke (for aske)
- EE** Støtteplate for filter X-V
- F** Beholder (for aske)
- G** Koplinger for montering av beholder
- H** Innløp
- I** Beholder (for støv/væske)
- L** Fleksibel slange (for støv/væske)
- M** Rør (for støv/væske)
- O** Koplinger for montering av beholder
- P** Børste med dobbeltfunksjon (gulv/væske)
- R** flatt munnstykke (for støv/væske)
- T** Håndtak For Å Løse Ut Filter
- U** Metall Rund penselbørste (for aske) ekstrautstyr
- V** Filter (våtrenngjøring)
- X** Filter (til aske/støv)
- Y** Filter (til aske) ekstrautstyr

ANVENDELSE. FORSKRIFTSMESSIG BRUK

STØVSUGER TIL STØV VÆSKE

- Maskinen er beregnet for tørr- og våtstøvsuging.

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

SUGER ASKE

- Maskinen er ikke beregnet for profesjonell bruk.
- Enheten er egnet til opptak av følgende: Kald aske fra peiser, skorsteiner, ovner, askebegre og lignende steder med ansamling av aske.
- Den kan brukes til å suge opp aske fra ovner, komfyrer og griller. Den kan også brukes til å suge opp sagstøv, sagspon, tørre betongrester osv.

Omfang:

- De kan bli støvsugd - kald aske fra peisen, vedovn, kull, askebeger, grill.
- Tøm og rengjør støvsugeren før og etter bruk, for å hindre samling av materialer som kan utgjøre en brannfare innen dell'aspiracener.

Begrensninger i bruk:



ADVARSEL! Brannfare på grunn av brennbare materialer.

- Ikke støvsuge støv helsefarlige (støv klasser L, M, H).
- Ikke sug sot.
- Tegn bare asken av ikke-forurensende brensel
- Ikke sug glør eller varme ting, brent eller glødende materiale.
- Ikke sug ting varmere enn 40 ° C.
- Ikke sug brennbare stoffer.
- Bruk ikke støvoppsamlingsposer av papir eller poser av lignende brennbare materialer.
- Bruk ikke vanlige støvsugere til å suge aske.
- Oppbevar ikke askesugeren på brennbare eller polymere underlag, f.eks. tepper eller vinylfliser.

SYMBOLER



ADVARSEL! Viktig henvisning som må følges av sikkerhetsgrunner.



ADVARSEL! Brannfare på grunn av brennbare materialer.



VIKTIG



DERSOM SLIK FINNES (ekstrautstyr)



Dobbeltisolert (hvis den finnes): supplerende isolasjon brukes til grunnleggende isolasjonen for å beskytte mot elektrisk støt i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjon.



Dette tilbehøret er ikke egnet for aske aspirasjon.

SIKKERHETSANVISNINGER



ADVARSEL!

- 1 Emballasjematerialet kan være skadelig (f. eks. plastposer). Oppbevares utilgjengelig for barn og andre uvitende personer.
- 2 Operatører skal være tilstrekkelig instruert

i bruken av disse maskinene.

- 3  Ikke bruk maskinen til annet enn det den er beregnet for, dette kan føre til skader.
- 5  Slå av støvsugeren og koble den fra strømuttaket før du tømmer den.
- 6  Kontroller alltid støvsugeren før bruk.
- 7  Hold sugemunnstykket unna øyne, munn og ører når støvsugeren er på.
- 8  Produktet må ikke brukes av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler tilstrekkelig erfaring og kjennskap til produktet, før disse har fått tilstrekkelig opplæring.
- 9  Barn må ikke leke med produktet, selv under overvåking.
- 10  Kontroller at støvsugeren er riktig satt sammen før bruk.
- 11  Kontroller at støvsugeren er koblet til et egnet strømuttak.
- 12  **Ta ikke i støpselet med fuktige hender.**
- 13  **Kontroller at støvsugerens angitte nettspenning stemmer med strømuttakets.**
- 14  **Ikke sug opp antennelige, eksplosive, giftige eller farlige stoffer.**
- 15  La aldri støvsugeren gå uten tilsyn.
- 16  Støvsugeren må ikke være koblet til strøm når det skal utføres vedlikehold på den eller hvis den står uten tilsyn eller er innenfor barns eller uvedkommendes rekkevidde.
- 17  Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter strømkabelen.
- 18  Støvsugeren må ikke senkes i vann eller skylles med vann.
- 19  **Hvis støvsugeren skal brukes i fuktige omgivelser (f. eks. våtrom), må den være koblet til et jordnet strømuttak.**
- 20-21  **Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes, av produsenten, av kundeservice eller av kvalifisert personell, for å unngå farer.**

22  Hvis du skal bruke skjøteledning, må du sørge for at den befinner seg i tørre omgivelser, unna vannsprut.

-  Det er forbudt å bruke skjøteledninger, tilkoblingsutstyr og adaptere som ikke er i overensstemmelse med gjeldende standarder.

24  Hvis støvsugeren velter, anbefaler vi at du setter støvsugeren opp igjen før du slår den av.

27  Ikke bruk løsemidler eller aggressive vaskemidler.

-  Støvsugeren skal alltid stå på et flatt underlag.

-  Støvsugeren må kun trekkes på flatt underlag.

-  Aldri bruk støvsugeren uten filtre som er egnet for det bestemte formålet.

28  Service og reparasjon må kun foretas av autorisert personell. Defekte deler må kun erstattes av originale reservedeler.

29  Produsenten står ikke ansvarlig for skader på personer, dyr eller utstyr som oppstår som følge av at disse instruksjonene ikke er fulgt eller at utstyret er brukt på en urimelig måte.




ADVARSEL! Brannfare!

- Sug ikke opp varm, glødende eller brennende aske. Sug bare opp kald aske.
- Støvbeholderen må tømmes og rengjøres før og etter hver gangs bruk.
- Bruk ikke støvoppsamlingsposer av papir eller poser av lignende brennbare materialer.
- Bruk ikke vanlige støvsugere til å suge aske.
- Oppbevar ikke askesugeren på brennbare eller polymere underlag, f.eks. tepper eller vinylfliser.

BETJENING


ADVARSEL FOR STØVSUGER FOR STØV/VÆSKE

STØVSUGER
se figurene ③

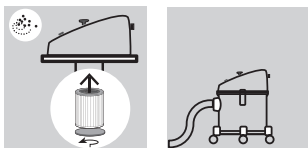

VÆSKESUGER

se figurene ④

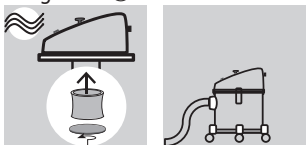

26 ⚠ Støvsugeren må ikke brukes til å suge opp væske fra beholdere, toaletter, badekar osv.

14 ⚠ **Ikke sug opp antenner, eksplosive, giftige eller farlige stoffer.**


23 ⚠ Kontroller at flytenheten fungerer før oppsuging av væsker. Når du ønsker suge væske, når beholderen er full, det sugkraft åpningen er stengt av en flåte og stoppe prosessen med aspiration. Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet og tøm så beholderen. Kontroller regelmessig at flottøren (enheten for å begrense nivået av vann) er ren og uten tegn til skade

25 ⚠ Hvis det kommer skum/væske ut av støvsugeren, må du straks slå den av.

- Hvis støvsugeren skal brukes til å suge opp svært små partikler (mindre enn 0,3 µm, må du bruke et spesielt Hepa-filter.

ADVARSEL FOR STØVSUGER FOR ASKE

se figurene ⑤

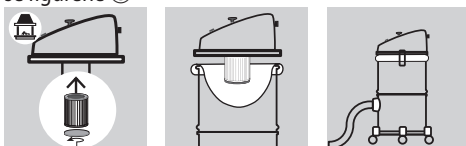

- ⚠ **Sug ikke opp varm aske, brennende kull eller væske. Forviss deg om at materialet som skal suges opp, er slukket.**
- ⚠ Hvis slangen for aske C blir varm under

bruk, må du straks slå av støvsugeren og la slangen kjøle seg ned.

- ⚠ **Tøm aldri dunken i en lettantennelig beholder, og forsikre deg om at asken er helt avkjølt.**

- ⚠ Sjekk alltid innholdet i beholderen: asken skal aldri nå høyden til suge-munningen H.

I tilfelle av en redusert sugkraft:

1)

- Hovedbryteren må stå på "OFF"; og koble maskinen til en passende stikkontakt.
- Maskinen må alltid holdes på horisontale baser, på en trygg og stabil måte.
- Sett inn passende filtre for riktig bruk.

24 ⚠ Start aldri arbeidet uten å ha montert filterene .

- Bruk den mest passende tilbehør for den valgte bruk.
- Slå på apparatet ved å sette hovedbryteren (-) på "ON".

(se figurene ⑦) Pneumatisk filterrister **T**: Hvis det skulle være en reduksjon i sugeevne, drive filteret nullstilt spaken **T** flere ganger for å tilbake stille filteret.

- Når jobben er slutt, slå av (0) OFF og holde unna støpselet ut av stikkontakten.

2) Dersom sugeeffekten reduseres sjekk om beholderen er full og i tilfelle tøm beholderen.

3) Sjekk status for blokkering av munnstykket **F**. Eventuelt rengjør munnstykket ved å riste eller ved hjelp av en pensel eller å vaske.

- Når peis eller vedovn er rengjort, fortsette med å rengjøring av denne støvsuger og inntaksfilter.

Blås funksjon

se figurene ⑥

STELL OG VEDLIKEHOLD

Apparatet krever ikke vedlikehold.




Koble apparatet fra strømmettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

RENGJØRING AV FILTER

se figurene ⑧

- 1- Avmonter filteret
- 2- Vask filteret

3- La filteret tørke før du monterer det igjen

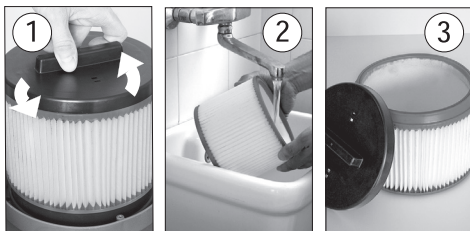

ikke er i samsvar med retningslinjene i direktiv 2012/19/EU og direktivets implementering i de ulike land vil bli bøtelagt.

Akustisk trykknivå Lpa 74 db (A)

GARANTIVILKÅR

Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningstester, og er dekket av garanti mot fabrikkasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato.

Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppede dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange). Apparatet skal kun brukes for hjemme- og hobbybruk og er IKKE TIL PROFESJONELT BRUK: GARANTIEN DEKKER IKKE BRUK UTENFOR DET PRIVATE OMRÅDET.



AVSKAFFELSE

Miljøvern direktiv 2012/19/EU : I den hensikt å bevare våre omgivelser og verne folkehelsen, skal avfall av elektrisk og elektronisk materiell tas hånd om i samsvar med spesifikke regler og i samvirke mellom leverandører og brukere. Av den grunn, som angitt med symbolet på merkelappen eller utenpå emballasje, skal du ikke kvitte deg med apparatet ditt på en kommunal søppelfylling for usortert avfall. Forbrukeren har rett til å få levere apparatet til en kommunal samlestasjon som forestår gjenvinning med sikte på gjenbruk, resirkulasjon eller for andre anvendelser i samsvar med dette direktivet. Det er også mulig å deponere produktet direkte til forhandler ved kjøp av nye produkter, tilsvarende som for deponering. Å kaste produktet i naturen kan skape alvorlige miljø skader på naturen og for menneskers helse.

Symbolet i figuren representerer den kommunale avfall lager og det er strengt forbudt å ta ut apparater fra disse beholderne. Håndtering som

ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ

(см. рис. ①②)

- AA** Сетевой кабель
- A** Головка двигателя
- B** Выключатель
- C** Гибкий шланг металла (для золы)
- D** Прямая трубка металла (для золы)
- EE** Опорный Диск Фильтра X-V
- F** Бак (для золы)
- G** Фиксаторы крышки резервуара
- H** Всасывающее отверстие
- I** Резервуар (для порошков/жидкостей)
- L** Гибкий шланг (для порошков/жидкостей)
- M** Трубка (для порошков/жидкостей)
- O** Муфты для фиксации барабанов
- P** Комбинированная щетка (полы/насадка для всасывания жидкостей)
- R** Плоская трубка (для порошков/жидкостей)
- T** Регулятор переагрузки фильтра
- U** круглая кисть металла (для золы) опция
- V** Фильтр (всасывание жидкостей)
- X** Фильтр (для золы/для порошков)
- Y** Фильтр (для золы) опция

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЫЛЕСОС - ВОДОСОС

- Пылесос можно использовать для всасывания жидкостей и сухой пыли.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЫЛЕСОС для УБОРКИ ЗОЛЫ

- Прибор предназначен для непрофессионального использования.
- Устройство подходит для удаления: холодной золы из каминов, дымоходов, печей, пепельниц и других мест скопления золы.
- Применяется для вакуумной уборки золы каминов, печей и барбекю. Может применяться также для вакуумной уборки древесных опилок, деревянной стружки, осколков кирпичной кладки и т.д. (холодный пепел)

Область применения:

- Они могут быть пылесосом - холодный пепел из камина, дровяная печь, уголь, пепельницы, гриль.
- Пустые и чистые пылесоса до и после использования, чтобы избежать сборника материалов с огнем, во всасывающие устройства.

Ограничения в применении:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вакуум пыли опасно для здоровья (пыли классов L, M, H).
- Не вакуум сажи.
- рисовать только пепел экологически чистого топлива
- Не сосать или угли горячие вещи, сожжены или на раскаленные предметы.
- Не вакуум вещи с температурой выше 40 ° C.
- Не вакуум горючими веществами.
- Не использовать пылесборные мешки из бумаги или подобных горючих материалов.
- Для удаления золы не использовать обычные пылесосы.
- Не хранить пылесос для золы на горючих или полимерных основаниях, например, ковровых покрытиях или виниловой плитке.

СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безопасности будьте внимательны



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность возникновения пожара из-за воспламеняющихся материалов.



ВАЖНО



ЕСЛИ ЕСТЬ



Двойная изоляция (если имеется): служит дополнительной защитой от электрической изоляции.



Аксессуар не предназначен для золы всасывающие.

БЕЗОПАСНОСТЬ

> ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- 1  Элементы упаковки могут представлять собой потенциальную опасность (например, пластиковый пакет), поэтому их следует хранить в месте, недоступном для детей, а также для других лиц или животных, не отдающих себе отчет в своих действиях.
 - 2  Операторы должны быть соответствующим образом указаны на использование этих машин.
 - 3  Прибор следует применять только по назначению в соответствии с рекомендациями данного руководства. Любое другое использование может быть опасно и поэтому не допускается.
 - 5  Перед опорожнением бака выключите прибор и выньте вилку из розетки электрической сети.
 - 6  Проверяйте аппарат перед каждым использованием.
 - 7  При включенном приборе не подносите всасывающие насадки к глазам, ушам, рту и к другим чувствительным частям тела.
 - 8  Не допускается использование изделия детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и навыков, до тех пор, пока ими не будет пройдено соответствующее обучение и инструктаж.
 - 9  Не допускается использование изделия детьми для игр даже под присмотром взрослых.
 - 10  Перед началом эксплуатации убедитесь в правильности монтажа всех узлов прибора.
 - 11  Убедитесь в том, что штепсельная вилка прибора соответствует розетке.
 - 12  **Никогда не прикасайтесь к**
- штепсельной вилке электрического шнура влажными руками.
- 13  Убедитесь в том, что значение напряжения, указанное на блоке двигателя, соответствует напряжению источника энергии, к которому вы собираетесь подключить прибор.
 - 14  **Запрещается использовать прибор для сбора горючих, взрывчатых, ядовитых веществ или веществ, опасных для здоровья.**
 - 15  Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
 - 16  Всегда вынимайте штепсель из розетки перед выполнением каких-либо операций по техническому обслуживанию прибора и в случаях, когда прибор остается без присмотра или в пределах досягаемости детей или лиц, не отдающих себе отчет в своих действиях.
 - 17  Никогда не тяните и не поднимайте прибор за электрический шнур.
 - 18  Не погружайте прибор в воду с целью очистки и не мойте его под струей воды.
 - 19  **Во влажных помещениях (например, в ванной) прибор должен подключаться только к розеткам с дифференциальным выключателем. При возникновении сомнений следует обратиться к электрику.**
 - 20-21  **Если силовой кабель поврежден, в целях соблюдения безопасности он должен быть заменен изготовителем, либо в сервисной технической службе, либо квалифицированным персоналом.**
 - 22  В случае, если вы используете электрические удлинители, следите за тем, чтобы они располагались на сухой поверхности, защищенной от попадания водяных брызг.
 -  Не допускается применение удлинителей, соединительных элементов и адаптеров, не соответствующих действующим нормативам.
 - 24  В случае опрокидывания рекомендуется сначала поставить прибор в вертикальное

положение, а затем выключить.

- 27  Не используйте растворителей и агрессивных моющих средств.
-  Прибор должен всегда располагаться на ровной поверхности.
 -  Прибор можно тянуть за собой только по ровной поверхности.
 -  Используйте прибор только после установки фильтров, соответствующих способу уборки.
- 28  Техническое обслуживание и ремонт должны всегда производиться специализированным персоналом; поврежденные детали должны заменяться только оригинальными запчастями.
- 29  Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный людям, животным или предметам, возникший в результате несоблюдения данных инструкций или связанный с неразумным использованием прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность пожара!


- Не использовать для удаления горячей, тлеющей или горячей золы. Собирать только холодную золу.
- Контейнер пылесоса необходимо опорожнять и очищать перед и после каждого использования.
- Не использовать пылесборные мешки из бумаги или подобных горючих материалов.
- Для удаления золы не использовать обычные пылесосы.
- Не хранить пылесос для золы на горючих или полимерных основаниях, например, ковровых покрытиях или виниловой плитке.

УПРАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ


Сухая уборка

см. рис. ③

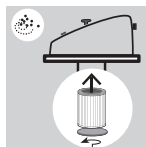

Влажная уборка


см. рис. ④

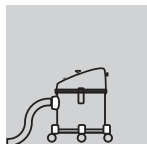

- 26  Запрещается использовать прибор для отсасывания воды из резервуаров, раковин, ванн и т.д.
- 14  **Запрещается использовать прибор для сбора горючих, взрывчатых, ядовитых веществ или веществ, опасных для здоровья.**
- 23  Перед сбором жидкостей проверьте, функционирует ли поплавковый выключатель. При всасывании жидкостей, когда бак наполнен, всасывающее отверстие закрывается поплавком и всасывание прекращается. Выключить прибор, вынуть штепсель и опорожнить бидон. Периодически проверять состояние чистоты и целостность поплавка (ограничительное устройство уровня воды)
- 25  Немедленно выключите прибор при вытекании жидкости или пены.
- При использовании устройства для уборки особо мелких частиц (менее 0,3 мкм) следует применять специальные фильтры, поставляемые отдельно (высокоэффективные воздушные фильтры - «Нера»).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ

см. рис. ⑤

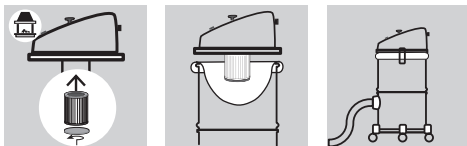

- **⚠ Запрещена вакуумная уборка горячей золы, горящих углей или жидкостей. Следует убедиться в отсутствии горения материала, подлежащего вакуумной уборке.**
- **⚠ В случае нагревания шланга С во время эксплуатации следует немедленно выключить устройство и подождать, пока он остынет.**
- **⚠ Никогда не высыпайте содержимого бидона в контейнер из легковоспламеняющегося материала и убедитесь в том, что пепел полностью остыл**
- **⚠ Всегда проверять содержимое бидона: пепел никогда не должен достигать уровня вытяжного патрубка Н.**

В случае снижения всасывающей мощности:

- 1) Убедитесь, что выключатель находится в положении (0) "OFF", и подсоедините пылесос к соответствующему источнику питания.
- Пылесос должен быть устойчиво расположен на ровной горизонтальной поверхности.
- Установите соответствующие фильтры, подходящие для цели использования пылесоса.

24 **⚠ ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕСОС БЕЗ ФИЛЬТРОВ!**

- Установите необходимые аксессуары и насадки.
- Переведите выключатель в положение (-) "ON" для того, чтобы начать работу.

(см. рис. ⑦)

Пневматический шейкер фильтра Т: Если не должно быть снижения мощности всасывания, нажмите на кнопку Т фильтр несколько раз, чтобы шейкер фильтра.

- По окончании работы выключите пылесос, приведя выключатель в положение (0) "OFF", и отсоедините его от источника питания.

2) Если сила вытяжки бидона уменьшается,

проверить состояние наполнения бидона I и при необходимости опорожнить.

3) Проверить сетку бака F на засорение. При необходимости прочистить сетку встряхиванием или кисточкой, либо промыть сетку.

- После чистки печи или камина очистить машину и вытяжной фильтр.

ФУНКЦИИ ОБДУВКА

см. рис. ⑥

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Аппарат не требует технического обслуживания.

- **⚠ ВНИМАНИЕ:** Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или очистке отключите аппарат от электрической сети.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

см. рис. ⑧

- 1- Демонтировать фильтр
- 2- Промыть фильтр
- 3- Всушить фильтр и монтировать на место

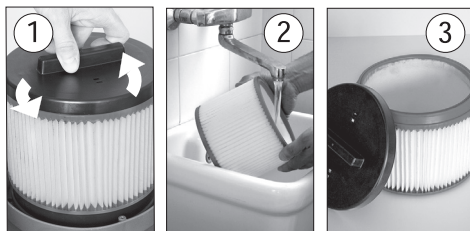

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данное оборудование прошло все необходимые тесты в соответствии с действующими нормами на обнаружение производственных дефектов. Гарантийный срок начинается с даты продажи оборудования пользователю.

Гарантия НЕ распространяется на:

- Детали, вышедшие из строя вследствие естественного износа.
- Резиновые части, угольные фильтры, аксессуары.
- Случаи повреждения оборудования в ходе транспортировки, неправильной эксплуатации, неправильной установки.
- Операции по очистке оборудования: забитые

фильтры, известковый налет и т.д.

Машина предназначена исключительно для любительского а НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДРУГИЕ ТИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО.

УТИЛИЗАЦИЯ

 Закон (в соответствии с директивой ЕС 2002/96/ЕС от 27 января 2003 года по отходам электрического и электронного оборудования и национальных законов государств-членов ЕС, которые разработали эту директиву) запрещает владельцу электрического или электронного прибора уничтожение этого продукта или его электрических/электронных частей в качестве твердых городских бытовых отходов и обязывает его сдавать эти отходы в специализированные центры. Можно сдать продукт непосредственно дистрибьютору взамен нового эквивалентного продукта. административному наказанию.

Уровень звукового давления L_{pa} 74 db (A)

ОПИС ТА МОНТАЖ

(fig. ①②)

- AA** Електрошнур з вилкою
- A** Головка двигуна
- B** Вимикач
- C** Гнучкий шланг метал (для золи)
- D** Пряма насадка метал (для золи)
- EE** Опорний Диск Фільтру X-V
- F** Бак (для золи)
- G** Фіксатори кришки резервуара
- H** Всмоктувальний отвір
- I** Резервуар (для пилу/рідин)
- L** Гнучкий шланг (для пилу/рідин)
- M** Трубка (для пилу/рідин)
- O** Муфти для фіксації барабанів
- P** Комбінована щітка (підлоги/насадка для всмоктування рідин)
- R** Плоска насадка (для пилу/рідин)
- T** важіль відновлення фільтру
- U** кругла щітка метал (для золи) опція
- V** Фільтр (всмоктування рідин)
- X** Фільтр (для золи/для пилу)
- Y** Фільтр (для золи) опція

ПРИЗНАЧЕННЯ

ИЛОСОС - ВОДО ВІДСМОКТУВАЧ

- Пилосос можна використовувати для всмоктування рідин і сухого пилу.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗОЛИ

- Прилад призначений для непрофесійного використання.
- Пристрій придатний для видалення: – холодної золи з камінів, димарів, печей, попілниць та інших місць накопичення золи;
- Використовується для вакуумного прибирання золи камінів, печей та барбекю. Може також використовуватися для вакуумного прибирання тирси, деревної стружки, уламків цегли тощо.

СФЕРА

Ви можете:

- вакуум холодний попіл з каміна, дров'яна піч, вугілля, попілнички, гриль.
- Порожні і чисті пилососа до і після використання, щоб уникнути матеріалів з вогнем всередині всмоктуючого пристрою.

ліміти використання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека пожежі через займисті матеріали.

- Чи не всмоктувати пил небезпечний для здоров'я (пилу класу L, M, H).
- Чи не смоктати сажі
- Висновок тільки попелу палива, екологічно чистий
- Чи не смоктати вугілля або гарячих предметів, спалені або гарячий матеріал.
- Чи не смоктати речі тепліше, ніж 40 °C.
- Не використовувати мішки для збору пилу з паперу чи подібних горючих матеріалів.
- Для видалення золи не застосовувати звичайні пилососи.
- Не зберігати пилосос для золи на горючих або полімерних основах, наприклад, килимових покриттях чи вініловій плитці.

СИМВОЛИ



УВАГА! Будьте уважні – можлива небезпека.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека пожежі через займисті матеріали.



Важливе зауваження



ЯКЩО ПРИСУТНЯ - опція



Подвійна ізоляція (якщо є): служить додатковим захистом від електричної ізоляції



Акcesуар не призначений для золи всмоктувальні.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

УВАГА!

- 1  Елементи упаковки можуть являти собою потенційну небезпеку (наприклад, пластиковий пакет), тому їх слід зберігати в місці, недоступному для дітей, а також для інших осіб або тварин, що не відповідають за свої дії.
- 2  Користувачі повинні бути відповідним чином навчені використанню даного обладнання.
- 3  Прилад слід застосовувати тільки за призначенням, відповідно до рекомендацій даного посібника. Будь-яке інше використання може бути небезпечним і тому не допускається.
- 5  Перед спорожненням бака, вимикніть прилад і вийміть вилку з розетки електричної мережі.
- 6  Перевіряйте апарат перед кожним використанням.
- 7  При ввімкненому приладі не підносьте всмоктувальні насадки до очей, вух, рота і до інших чутливих частин тіла.
- 8  Забороняється користуватися апаратом дітям і особам з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, а також особам, які не володіють необхідним досвідом та знаннями і не пройшли відповідний курс навчання.
- 9  Забороняється гра дітей з апаратом, навіть під наглядом дорослих.
- 10  Перед початком експлуатації переконайтеся в правильності монтажу всіх вузлів приладу.
- 11  Переконайтеся в тому, що штепсельна вилка приладу відповідає розетці.
- 12  **Ніколи не доторкайтеся до штепсельної вилки електричного шнура вологими руками.**
- 13  **Переконайтеся в тому, що значення напруги, зазначене на блоці двигуна, відповідає напрузі джерела енергії, до якого ви збираєтеся підключити прилад.**
- 14  **Забороняється використовувати прилад для збору горючих, вибухових, отруйних речовин або речовин, небезпечних для здоров'я.**
- 15  Не залишайте працюючий прилад без догляду.
- 16  Завжди виймайте штепсель з розетки перед виконанням будь-яких операцій з технічного обслуговування приладу та у випадках, коли прилад залишається без догляду або в межах досяжності дітей або осіб, що не відповідають за свої дії.
- 17  Ніколи не тягніть і не піднімайте прилад за електричний шнур.
- 18  Не занурюйте прилад у воду з метою очищення і не мийте його під струменем води.
- 19  **У вологих приміщеннях (наприклад, у ванні) прилад повинен підключатися тільки до розеток з диференціальним перемикачем/ вимикачем. При виникненні сумнівів, слід звернутися до електрика.**
- 20-21  **Якщо мережний кабель виявився пошкодженим, то його необхідно замінити. З метою уникнення ризику, заміна кабелю проводиться виробником, сервісним центром або кваліфікованим персоналом.**
- 22  У випадку, якщо ви використовуєте електричні подовжувачі, стежте за тим, щоб вони розташовувалися на сухій поверхні, захищеній від влучення водяних бризок.
 -  Не допускається використання подовжувачів, з'єднувальних елементів та адаптерів, які не відповідають діючим нормам.
- 24  У випадку перекидання, рекомендується спочатку поставити прилад у вертикальне положення, а потім вимкнути його.
- 27  Не використовуйте розчинники та агресивні миючі засоби.
 -  Прилад повинен завжди міститися на рівній поверхні.
 -  Прилад можна тягти за собою тільки по рівній поверхні.
 -  Використовуйте прилад тільки після установки фільтрів, відповідних до

передбаченого виду використання.

28⚠ Технічне обслуговування та ремонт повинні завжди здійснюватися спеціалізованим персоналом; ушкоджені деталі повинні замінятися тільки оригінальними запчастинами.

29⚠ Виробник не несе відповідальність за пошкодження, заподіяні людям, тваринам або предметам, що виникли внаслідок недотримання даних інструкцій або пов'язаних з неправильним використанням приладу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека пожежі!


- Не використовувати для видалення гарячої, тліючої або палаючої золи.
- Збирати тільки холодну золу.
- Контейнер пилососа слід спорожнювати та очищати до і після кожного використання.
- Не використовувати мішки для збору пилу з паперу чи подібних горючих матеріалів.
- Для видалення золи не застосовувати звичайні пилососи.
- Не зберігати пилосос для золи на горючих або полімерних основах, наприклад, килимових покриттях чи вініловій плитці.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ З ПИЛОСОСОМ ДЛЯ ВОЛОГОГО ТА СУХОГО ПРИБИРАННЯ

ПРИ РОБОТІ З ПИЛОСОСОМ СУХОГО


рис. ③

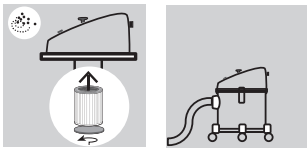

ПРИ РОБОТІ З ПИЛОСОСОМ

ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

рис. ④

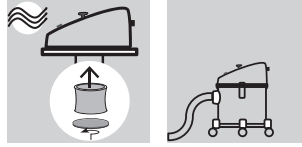

26⚠ Забороняється використовувати прилад для відсмоктування води з резервуарів, раковин, ванн і т.і.

14⚠ **Забороняється використовувати прилад для збору горючих, вибухових, отруйних речовин або речовин, небезпечних для здоров'я.**


23⚠ Перед збором рідин перевірте, чи функціонує поплавковий вимикач. Під час всмоктування рідин, якщо бак переповнений, горловина всмоктування починається за допомогою поплавця та процес всмоктування припиняється. Вимкніть промисловий пилосос, вийміть мережну вилку та випорожніть бак. Справно перевіряйте щоб поплавець (пристрій межі рівня води) був у чистому стані та без пошкоджень

25⚠ Негайно вимкніть прилад при витіканні рідини або піни.

- Одночасне використання пристроїв для дуже дрібного пилу (розміром менше 0,3 мм) вимагає використання спеціальних фільтрів, які надаються за запитом (HEPA).

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ З ПИЛОСОСОМ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЗОЛИ

рис. ⑤

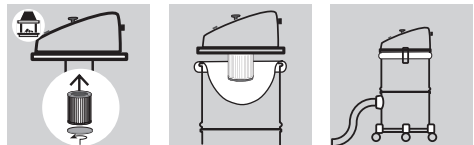

- ⚠ Забороняється вакуумне прибирання гарячої золи, приску або палаючої рідини. Слід пересвідчитися, що матеріал, який підлягає прибиранню, не палає.
- ⚠ У разі нагрівання шланга С для золи під час експлуатації слід негайно вимкнути пристрій і дочекатися, поки він охолоне.
- ⚠ Ніколи не звільняти бідон в легко займисту тару і переконатися в тому, що попіл вже повністю охолодівся.

- **Δ** Завжди перевіряйте вміст контейнеру: попіл не повинен досягати висоти всмоктувальної горловини «Н».

У випадку зниження потужності всмоктування:

1) при вимкненому двигуні (0) OFF.

- 23 Прилад повинен завжди міститися на рівній поверхні

24 **Δ** Використовуйте прилад тільки після установки фільтрів, відповідних до передбаченого виду використання.

- включіть пилосос за допомогою вимикача "ON"
- Вставте найбільш відповідні аксесуари для використання.

(рис. 7)

струшування фільтра **T**: запустіть в хід спеціальний важіль **T** відновлення фільтра, потягуючи декілька раз за руків'я до зупину, та різко відпускаючи для струшування фільтра, який знаходиться всередині пилососу.

- Вимкніть двигун за допомогою вимикача та, при вимкненому двигуні (0) OFF.

2) Якщо сила всмоктування контейнеру знижується, перевірте стан наповнення контейнеру «I» та, на всякий випадок, випорожніть його.

3) Перевірте стан заміщення сітки баку «F». На всякий випадок очистіть сітку струшуючи її, очищуючи її за допомогою щітки, або ж промиваючи її.

- Закінчивши очищення печі або каміну, візьміться за очищення промислового пилососу та всмоктувального фільтра.

функції Обдування

рис. 6

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Апарат не має потреби у догляді.

- **Δ** Перш ніж приступати до проведення будь-якого типу догляду або обслуговування від'єднайте апарат від електромережі.


ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ

рис. 8

1- Зніміть фільтр

2- Промийте фільтр

3- Перед повторним встановленням фільтра зачекайте на його осушення

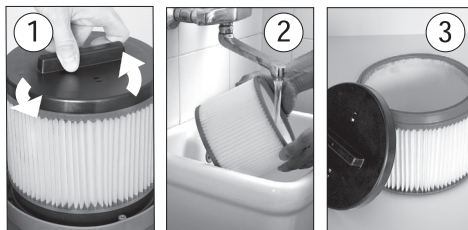

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Усі наші апарати піддаються ретельним випробуванням і мають гарантію на усунення заводських дефектів відповідно до чинного законодавства. Дія гарантії починається з моменту придбання апарату. У разі необхідності проведення гарантійного ремонту гідроочишувача або його аксесуарів, **Гарантія не поширюється на:** - Деталі, які вийшли із ладу через природне зношування. - Шланг високого тиску та додаткове обладнання. - Випадкове пошкодження внаслідок перевезення, необережного або неправильного поводження, невиконання положень інструкції з установки та експлуатації. - Гарантія не передбачає чистку робочих органів. Гарантійний ремонт передбачає заміну бракованих деталей, але не покриває кошти упаковки та відправлення. Не допускається можливість заміни апарату і подовження терміну гарантії після проведення гарантійного ремонту. Виробник не несе відповідальності за шкоду, за подіями речам або особам, внаслідок неправильної установки або експлуатації апарату.

Важливе: Такі дефекти як забиті форсунки, локування машини через залишки вапнякового накипу, ушкоджені аксесуари (наприклад перетиснена труба) і/або машини, які не мають дефектів, НЕ ПОКРИТІ ГАРАНТІЄЮ. Машина призначається винятково для аматорського а НЕ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ: ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ІНШІ ТИПИ ВИКОРИСТАННЯ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД АМАТОРСЬКОГО.

УТИЛІЗАЦІЯ



Якщо ви являєтесь власником електричного або електронного приладу, закон (відповідно до директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації старих відходів від електричних та електронних приладів та, згідно державних законодавств держав-членів ЄС, які справдили цю директиву) забороняє

утилізувати цей виріб або його електричні / електронні приладдя, як звичайне тверде побутове сміття, а, навпаки, зобов'язує збирати його у відповідних збірних пунктах.

Користувачам надається можливість на утилізацію виробу напряму у дистриб'ютора за допомогою купівлі нового виробу, рівноцінного тому, який перебував в експлуатації.

Залишаючи виріб в навколишньому природному середовищі тим самим ви наносите шкоду навколишньому середовищу та людському здоров'ю.

Позначка на малюнку зображує смітник для побутового сміття. Суворо забороняється викидати прилади в такі смітники. Невиконання настанов вказаних у директиві 2012/19/EU та у виконавчих декретах різних держав карається в адміністративному порядку.

Акустичний тиск L_{pa} 74 db (A)

POPIS A MONTÁŽ

(viz obrázek ①②)

AA Elektrická přívodní šňůra se zástrčkou

A Hlava motoru

B Hlavní vypínač ON/OFF

C Hadice kovový (pro popel)

D Plochý nástavec kovový (pro popel)

EE Podpurný kotouč filtru X-V

F Nádrž (pro popel)

G Spony na uzavření hlavy/nádrže

H Sací přípojka

I Nádrž (na prach/kapaliny)

L Hadice (na prach/kapaliny)

M Nástavec sací trubky (na prach/kapaliny)

O Spony na uzavření nádrže/nádrže

P Kombinovaný kartáč
(podlahy/příslušenství na kapaliny)

R Plochá hubice (na prach/kapaliny)

T páka pro výměnu filtru

U kulatý štětec kovový (pro popel)
volitelné příslušenství

V Filtr (vysávání kapaliny)

X Filtr (pro popel/pro prach)

Y Filtr (pro popel) volitelné příslušenství

ÚČEL POUŽITÍ:

VYSAVAČ PRACHU - VYSAVAČ TEKUTIN

- Je možné ho použít k vysávání kapalin a suché vysávání.
- Nedodržení výše zmíněných podmínek má za následek pozbytí platnosti záruky.
(Může být použit pro vysávání popela z krbů, kamen a zahradních grilů. Je vhodný také pro vysávání pilin, třísek, kousků omítky atd.)

ÚČEL POUŽITÍ:

VYSAVAČ POPELA

- Přístroj je určen k použití ze strany osob, jež nemají žádnou odbornou kvalifikaci.
- Přístroj je vhodný k odsávání následujících materiálů: studeného popela z krbů, komínů, topenišť, popelníků a podobných míst, v nichž se hromadí popel.
- Byl navržen výhradně k vysávání studeného popela; není vhodný k použití v kotlích a pecích

na naftu, ani k vysávání sádrové moučky či cementového prachu.

ROZSAH POUŽITÍ:

- Je možné vysávat – studený popel z krbu, kamen na dřevo či uhlí, popelníků, grilu.
- Před a po použití je nutné vyprázdnit a vyčistit vysavač, aby se v něm nenacházely materiály, které by mohly způsobit požár uvnitř vysavače popela.

NEVHODNÉ POUŽITÍ:



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru hořlavých materiálů.

- Nepoužívejte pro vysávání zdraví škodlivých prachů (třídy prachu L, M, H).
- Nepoužívejte pro vysávání sazí.
- Vysávejte pouze popel neznečišťujících paliv
- Nepoužívejte pro vysávání teplých, žhnoucích nebo rozžhavených uhlíků či jiných předmětů.
- Nepoužívejte pro vysávání předmětů, jejichž teplota přesahuje 40 °C.
- Nepoužívejte pro vysávání hořlavých látek.
- Nepoužívejte papírový prachový sáček nebo sáček z podobně hořlavých materiálů.
- K odsávání popela nepoužívejte komerčně dostupné vysavače.
- Vysavač neskladujte na hořlavých nebo polymerových podkladech, jako např. kobercových nebo vinylových podlahách.

SYMBOLY



POZOR! Věnujte pozornost bezpečnostním symbolům.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru hořlavých materiálů.



DŮLEŽITÉ



Optional: JE-LI PŘÍTOMNÁ (jen možnost)



DVOJITÁ IZOLACE (pokud je): je dodatečnou ochranou elektrický izolátor



Nepoužívejte to

BEZPEČNOST

SPECIFIČKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKyny TÝKAJÍCÍ SE DANÉHO ZAŘÍZENÍ



POZOR!

- 1 Části obalu mohou být nebezpečné (např. plastový pytel), uložte je proto mimo dosah dětí a jiných osob nebo zvířat, která si neuvědomují své chování.
- 2 Uživatelé by měli být vyškoleni v používání tohoto zařízení.
- 3 Jakékoliv jiné použití, než je uvedené v této příručce, může být nebezpečné a je třeba se mu vyhnout.
- 5 Před vyprázdněním nádrže přístroj vypněte a odpojte zástrčku od zásuvky elektrického proudu.
- 6 Přístroj před jeho použitím zkontrolujte.
- 7 Pokud je přístroj v činnosti, nepříkládejte hubici do blízkosti citlivých částí těla jako jsou oči, ústa, uši.
- 8 Výrobek nesmí používat děti anebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi anebo osoby bez dostatečných zkušeností a poznatků, které nebyly řádně vyškolené.
- 9 Děti si nesmí hrát s výrobkem, i když jsou pod dozorem.
- 10 Před použitím přístroje musí být každá jeho část správně nasazená na své místo.
- 11 Ujistěte se, jestli je zásuvka vhodná pro zástrčku přístroje.
- 12 **Nikdy nesahejte na zástrčku elektrického kabelu vlhkými rukama.**
- 13 **Zkontrolujte, aby hodnota napětí uvedená na bloku motoru odpovídala hodnotě zdroje elektrické energie, na kterou chcete přístroj připojit.**
- 14 **Nevysávejte hořlavé, výbušné, toxické nebo zdraví nebezpečné látky.**
- 15 Nenechávejte přístroj bez dohledu, pokud je v činnosti.
- 16 Vytáhněte vždy zástrčku z elektrické zásuvky, než budete provádět jakýkoliv zásah na přístroji nebo pokud ho budete nechávat bez dohledu nebo v dosahu dětí nebo osob, které si neuvědomují své chování.
- 17 Nikdy netahejte ani nezvedejte přístroj za elektrický kabel.
- 18 Neponořujte přístroj do vody, abyste ho vyčistili, ani ho nemyjte pod proudem vody.
- 19 **Ve vlhkém prostředí (např. koupelně) přístroj smí být připojen pouze do elektrických zásuvek s diferenčním spínačem. Pokud byste měli pochybnosti, obraťte se na elektrikáře.**
- 20-21 **Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisní službou, nebo vyškoleným personálem, aby se předešlo nebezpečí.**
 - Pokud budou použity elektrické prodlužovací kabely, ujistěte se, aby ležely na suchém povrchu, chráněném před postřikáním vodou.
- 22 Použití prodlužovacích kabelů, spojovacích prvků a adaptérů nevyhovujících platným normám není dovoleno.
- 24 Pokud by se přístroj převrátil, doporučujeme, abyste ho ještě před vypnutím opět zvedli.
- 27 Nepoužívejte rozpouštědla a agresivní čisticí prostředky.
 - Přístroj musí vždy stát na rovných plochách.
 - Přístroj přetahujte pouze po rovných plochách.
 - Nikdy nepracujte bez nasazení vhodných filtrů pro předpokládaný typ použití.
- 28 Údržbu a opravy musí vždy provádět

specializovaný personál; díly, které by se pokazily, musí být vyměněny za originální náhradní díly.

- 29 ⚠ Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené na osobách, zvířatech a nebo věcech z důvodů nedodržení těchto pokynů, jestliže bude přístroj používán nesprávným způsobem.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru!


- Nevysávejte horký, žhavý nebo ještě hořící popel.
Vysávejte pouze studený popel.
- Před každým použitím přístroje a po něm vyprázdněte a očistěte nádobu na prach.
- Nepoužívejte papírový prachový sáček nebo sáček z podobně hořlavých materiálů.
- K odsávání popela nepoužívejte komerčně dostupné vysavače.
- Vysavač neskladujte na hořlavých nebo polymerových podkladech, jako např. kobercových nebo vinylových podlahách.

POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ PRO VYSAVAČ PRACHU/ VYSAVAČ TEKUTIN


Vysávání prachu

viz obr. ③

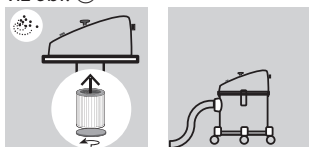

Vysávání kapalin

viz obr. ④

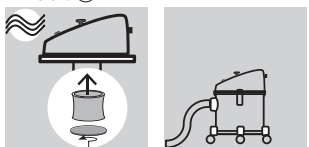

- 26 ⚠ Nepoužívejte přístroj k vysávání vody z nádrží, umyvadel, van apod.

- 14 ⚠ **Nevysávejte hořlavé, výbušné, toxické**


nebo zdraví nebezpečné látky.

- 23 ⚠ Před vysáváním kapalin zkontrolujte funkčnost plováku. Pokud při vysávání kapalin dojde k naplnění nádoby, plovák uzavře sací otvor a dojde k přerušení sacího procesu. Přístroj vypněte, odpojte jej z elektrické sítě a nádobu vyprázdněte. Pravidelně kontrolujte, zda je plovák (mechanismus sloužící k regulaci hladiny vody) čistý a nepoškozený.

- 25 ⚠ Vypněte okamžitě přístroj v případě úniku kapaliny nebo pěny.
- Při použití přístroje na vysávání zvláště jemného prachu (o rozměrech menších než 0,3 mm) je třeba použít zvláštní filtry, jež byly na vyžádání dodány spolu s přístrojem (Hepa)

UPOZORNĚNÍ PRO VYSAVAČ POPELA

viz obr. ⑤

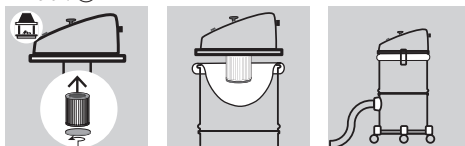

- ⚠ **Nevysávejte teplý popel, zapálené uhlíky nebo tekutiny. Ujistěte se, že materiál určený k vysání není rozžhavený.**
- ⚠ Když se hadice pro popel C během použití ohřeje, ihned vypněte zařízení a nechte jej vychladnout.
- ⚠ **Nevyprazdňujte kanystr do snadno zápalné nádoby a ujistěte se, že popel zcela vychladl.**
- ⚠ Vždy zkontrolujte obsah nádoby: popel se nikdy nesmí dostat do výše sacího nátrubku H. V případě, že dojde ke snížení sacího výkonu:
 - 1) Zkontrolujte, jestli je vypínač v poloze (0) OFF a zapojte přístroj do vhodné elektrické zásuvky.
 - Přístroj musí být umístěn na vodorovné ploše tak, aby jeho poloha byla stabilní a bezpečná.
 - Nasadte filtr vhodný pro předpokládané použití.
- ⚠ Nikdy nezahajujte práci, pokud jste nenasadili filtry.

- Nasadte příslušenství vhodné pro předpokládané použití..
- Přepněte vypínač na (1) ON, abyste zapnuli přístroj.
(viz obr. ⑦)

Pneumatický oklep filtru. V případě, že dojde ke snížení sacího výkonu, opakovaně stiskněte odpovídající tlačítko **T**.

- Po skončení otočte vypínač do polohy (0) OFF a odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
- 2) Pokud dojde ke snížení sacího výkonu nádoby, zkontrolujte stav naplnění nádoby I, a jestli je to nutné, vyprázdněte ji.
- 3) Zkontrolujte, zda síť nádoby **F** není ucpaná. V případě potřeby síť vyčistěte vytřepáním, pomocí štětce, nebo omytím.
- Poté, co jste vyčistili kamna či krb, vyčistěte stroj a sací filtr.
 - Použití zařízení v případě mimořádně jemného prachu (s rozměry menšími než 0,3 µm) vyžaduje použití specifických filtrů dodávaných na přání v rámci volitelného příslušenství (Hepa).

Funkce foukání

viz obr. ⑥

PÉČE A ÚDRŽBA


viz obr. ⑧

Přístroj si nevyžaduje údržbu.

 Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu nebo čištění odpojte přístroj od přívodu elektrické energie.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- 1- Sejměte filtr
- 2- Umyjte filtr
- 3- Před opětovnou instalací filtr nechte oschnout.

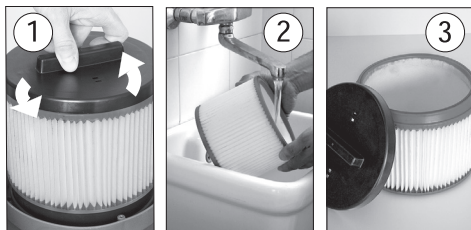

PODMÍNKY ZÁRUKY

Veškeré naše přístroje byly podrobeny přísným zkouškám. Na výrobní vady se vztahuje záruka v souladu s platnými právními předpisy. Záruka začíná od data zakoupení mycího stroje.

Záruka se nevztahuje na: - části podléhající běžnému opotřebení. - Pryžové díly, uhlíky, filtry, příslušenství a zvláštní příslušenství. - škody způsobené v důsledku nehody, během přepravy, následkem nepozornosti nebo nevhodného zacházení, následkem chybné a nevhodné instalace - Záruka se nevztahuje na případné čištění fungujících součástí, filtry apod. jako jsou zanesené trysky, zablokování přístroje kvůli usazeninám vodního kamene

Přístroj je určen pouze pro domácí použití a NE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ: ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA POUŽITÍ PRO SOUKROMÉ ÚČELY.



LIKVIDACE

Jako majitel elektrického nebo elektronického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a národními legislativami členských států Evropské unie, které tuto směrnici uskutečňují) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektronické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci. Zanecháním výrobku ve volné přírodě byste mohli způsobit vážné škody na životním prostředí a na zdraví osob. Symbol na obrázku znázorňuje kontejner na komunální odpad; je přísně zakázáno přístroj do takového kontejneru umístit. Nedodržení pokynů uvedených ve směrnici 2012/19/EU a prováděcích předpisů jednotlivých členských států je trestné..

Hladina akustického tlaku L_{pa} 74 db (A)

OPIS I MONTIRANJE

(vidi fig. ①②)

AA Električni kabel s utikačem

A Glava motora

B Prekidač

C Fleksibilna cijev metala (za pepeo)

D Ravni usisnik (metala za pepeo)

EE Disk za potporu filtera X-V

F Bačva (za pepeo)

G Kvae za zatvaranje poklopca/bačve

H Priključak za usisavanje

I Bačva (za prašinu/tekućinu)

L Fleksibilna cijev (za prašinu/tekućinu)

M Cijev za produžetak (za prašinu/tekućinu)

O Kvae za zatvaranje bačve/bačve

P Kombinirana četka

(za pod/pribor za tekućinu)

R Plosnati usisnik (za prašinu/tekućinu)

T Ručica za otesanje filtra

U Okrugli kist metala (za pepeo) OPCIJSKI

V Filtar (usisavanje tekućine)

X Filtar (za pepeo/za prašinu)

Y Filtar (za pepeo) OPCIJSKI

PREDVIĐENA UPORABA

USISIVAČ PRAŠINE - USISIVAČ TEKUĆINE

- Može se upotrebljavati kao usisivač za tekućine i za suhe tvari.
- Nepoštivanje ovih uputa poništava pravo na garanciju.

PREDVIĐENA UPORABA

USISIVAČ ZA PEPEO

- Aparat je namijenjen neprofesionalnoj uporabi.
- Uređaj je prikladan za prihvati: Hladnog pepela iz kamina, dimnjaka, peći, peljara i sličnih mjesta gdje se nakuplja pepeo.
- Proizveden je da bi usisavao isključivo hladni pepeo; nije prikladan za kotlove i peći na naftu kao također ni za gipsanu ili cementnu prašinu.

PODRUČJE PRIMJENE

- Mogu se usisavati: hladni pepeo iz kamina, pećica na drvo/ugljen, pepeljara, roštilja.
- Ispraznite i očistite usisivač prije i poslije upotrebe

kako bi se spriječilo nakupljanje materijala koji bi mogli dovesti do opasnosti od požara unutar usisavača za pepeo.

OGRANIČENJA U UPOTREBI:



UPOZORENJE: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala.

- Uređaj ne upotrebljavajte za usisavanje prašina opasnih za zdravlje (klase prašine L, M, H).
- Ne usisavajte čađu.
- Usisavajte samo pepele ogrjeva koji ne zagađuju.
- Ne usisavajte žeravicu kao ni tople, goruće ili užarene predmete.
- Ne usisavajte predmete čija je temperatura viša od 40° C.
- Ne usisavajte zapaljive tvari.
- Ne upotrebljavajte vrećice za prikupljanje prašine od papira ili vrećice od sličnih gorivih materijala.
- Ne upotrebljavajte obične usisavače za usisavanje pepela.
- Usisavač pepela ne skladištite na gorivim podlogama ili podlogama od polimera, kao npr. tekstilnim podovima ili vinil pločama.

SIMBOLI



POZOR! Obratiti **POZORNOST** zbog sigurnosnih razloga.



UPOZORENJE: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala.



ZNAČAJNO



Opcija : UKOLIKO POSTOJI (vidi ambalažu)



DVOSTRUKA IZOLACIJA (ukoliko postoji): dodatna je zaštita električne izolacije



Ovaj dodatak nije pogodan za pepeo aspiracije

SIGURNOST

OPĆE NAPOMENE



POZOR!

- 1 Sastavni dijelovi ambalaže mogu predstavljati potencijalnu opasnost (na primjer plastična kesa) stoga je ostavite van dohvata djece i drugih osoba ili životinja koje nisu svjesne njihovog djelovanja.
- 2 Korisnici bi trebali biti obučeni u korištenju ove opreme.
- 3 Svaka druga upotreba od one koja je prikazana u ovom priručniku može biti opasna, pa se mora izbjegavati.
- 5 Prije nego ispraznite bačvu, ugasite aparat i izvadite električni utikač iz utičnice.
- 6 Prije upotrebe kontrolirajte aparat.
- 7 Dok aparat radi izbjegavate staviti maleni otvor za usisavanje blizu delikatnih dijelova tijela kao što su oči, usta, uši.
- 8 Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili one koje nemaju adekvatna znanja i iskustva sve dok se prikladno ne obuče ili obavijeste o radu apa rata.
- 9 Djeca, čak i kada se kontroliraju se ne smiju igrati sa proizvodom.
- 10 Prije upotrebe aparat morate pravilno montirati sa svim svojim dijelovima.
- 11 Provjerite da utičnica bude u skladu s utikačem aparata.
- 12 **Nikada nemojte hvatati električni utikač kabela s mokrim rukama.**
- 13 **Provjerite da vrijednost napona prikazan na motoru odgovara izvoru energije na koju se želi uključiti aparat.**
- 14 **Ne usisavajte upaljive, eksplozivne, otrovne ili opasne tvari za zdravlje.**
- 15 Dok aparat radi ne ostavljajte ga bez nadzora.
- 16 Uvijek izvadite električni utikač iz utičnice prije nego izvršite bilo koju intervenciju na aparatu ili kad ostaje bez nadzora, kad je na dohvata djece ili osoba koje nisu svjesne njihovog djelovanja.
- 17 Ne vucite i ne dižite aparat pomoću električnog kabela.
- 18 Nemojte aparat potopiti u vodu da biste ga očistili, i ne perite ga pomoću vodenih mlazova.
- 19 **U vlažnim ambijentima (na primjer u kupatilu) aparat mora biti uključen samo na utičnice koje imaju diferencijalni prekidač. Ako niste sigurni obratite se električaru.**
- 20-21 **Ako je kabel za električno napajanje oštećen, isti mora biti zamijenjen od strane proizvođača, servisne službe ili kvalificiranog osoblja kako bi se izbjegle opasnosti.**
- 22 U slučaju da upotrebljavate električne produžetke, osigurajte da se naslone na suhu površinu i da budu zaštićeni prije eventualnog prskanja vode.
 - Korištenje produžetaka, spojnih elemenata i adaptera koji nisu u skladu s važećim normama, nije dopušteno.
- 24 U slučaju okretanja aparata preporučuje se da ga najprije ponovno dignete, a nakon toga da ga ugasite.
- 27 Ne upotrebljavajte jake rastopine ili deterdžente.
 - Aparat mora biti postavljen na ravnu površinu.
 - Aparat vucite samo po ravnim površinama.
 - Nikada ne radite bez montiranih filtara prikladnih za predviđenu upotrebu.
- 28 Održavanje i popravke mora obaviti samo specijalizirano osoblje; eventualno oštećene dijelove morate promijeniti s originalnim rezervnim dijelovima.

- 29  Proizvođač ne odgovara za štetu prouzrokovanu osobama, životinjama ili stvarima zbog nepoštovanja ovih uputa, odnosno ako se aparat nerazborito upotrebljava.



UPOZORENJE: Opasnost od požara!


- Ne usisavajte vrući, užareni ili gorući pepeo. Usisavajte samo hladni pepeo.
- Spremnik za prašinu mora se prije i poslije svake uporabe isprazniti i očistiti.
- Ne upotrebljavajte vrećice za prikupljanje prašine od papira ili vrećice od sličnih gorivih materijala.
- Ne upotrebljavajte obične usisavače za usisavanje pepela.
- Usisavač pepela ne skladištite na gorivim podlogama ili podlogama od polimera, kao npr. tekstilnim podovima ili vinil pločama.

UPORABA

UPOZORENJA ZA USISIVAČE PRAŠINE/TEKUĆINA


Usisavanje prašine

vidi fig. ③

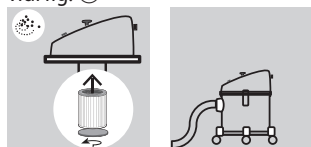

Usisavanje tekućine

vidi fig. ④

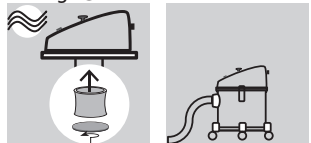


- 26  Ne upotrebljavajte aparat za usisavanje vode iz bačava, umivaonika, kade itd.
- 14  **Ne usisavajte upaljive, eksplozivne, otrovne ili opasne tvari za zdravlje.**
- 23  Prije usisavanja tekućina provjerite

funkcionalnost plovka. Kada se usisavaju tekućine, a spremnik je pun, sigurnosni plovak će zatvoriti otvor za usisavanje te će se zaustaviti proces usisavanja. Isključite uređaj, iskopčajte utikač iz utičnice i ispraznite spremnik. Redovito provjeravajte da je plovak (sigurnosna naprava koja ograničava razinu vode) čist i neoštećen.

- 25  U slučaju izlivanja tekućine ili pjene odmah ugasisite aparat.
- Pri upotrebi aparata u prisustvu finih čestica (manjih od 0,3 µm) potrebno je upotrebljavati posebne dodatne filtere (Hepa).

UPOZORENJA ZA USISIVAČE PEPELA

vidi fig. ⑤

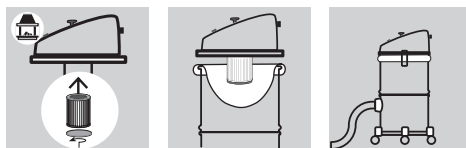

-  **Ne usisavajte vrući pepeo, upaljene ili tekuće žeravice. Budite sigurni da materijal za usisavanje nije užaren.**
-  Ako se savitljiva C cijev za pepeo tijekom uporabe zagrijava, odmah isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi.
-  **Kantu nikada ne praznite u lako zapaljive posude i provjerite da li je pepeo potpuno hladan .**
-  Stalno provjeravajte sadržaj spremnika: pepeo nikada ne smije doći do visine usisnog otvora H.

U slučaju smanjenja snage usisavanja:

- 1)
 - Osigurajte da prekidač bude u položaju (0) OFF i priključite aparat na prikladnu električnu utičnicu.
 - Aparat mora biti smješten na vodoravnu, stabilnu i sigurnu površinu.
 -  Ne upotrebljavati bez montaže filtera.
 - Za upotrebu montirajte najprikladnije predviđen pribor.
 - Postavite prekidač na (-) ON da biste uključili aparat.

(vidi fig. ⑦)

Pneumatski vibracijski filter **T**: Ako ne bi trebalo biti smanjenje u usisnoj snazi, rad filtra ponovno postavljanje poluge **T** nekoliko puta resetirati filter.

- Kraj rada, aparat ugasi te postavljajući glavni prekidač u položaj (0) OFF, Izvadite utikač iz strujne utičnice.
- 2) Ako se usisna snaga spremnika smanji, provjerite napunjenost spremnika i eventualno ga ispraznite.
- 3) Provjerite stanje začepljenosti mrežice spremnika **F**. Eventualno očistite mrežicu tako da je protresete, isčetkate četkom ili je operete.
- Kada završite sa operacijom čišćenja peći ili kamina, nastavite sa čišćenjem stroja i filtera za usisavanje.

Funkcija sa puhanjem

vidi fig. ⑥

NJEGA I ODRŽAVANJE

Aparat nije potrebno održavati.




Prije čišćenja ili održavanja potrebno je uvijek iskopčati električni kabel iz utičnice.

ČIŠĆENJE FILTERA

vidi fig. ⑧

- 1 - Izvadite filter
- 2 - Operite filter
- 3 - Ostavite filter da se osuši prije nego što ga ponovno postavite

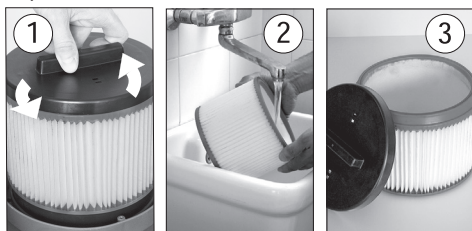

uporabom neispravnih ili neodgovarajućih instalacija. - Jamstvo ne pokriva čišćenje unutrašnjih komponenata, filter, što su začepljene mlaznice, uređaji blokirani zbog taloženja kamenca. Uređaj je namjenjen isključivo za hobističku uporabu, a NE ZA PROFESIONALNU UPORABU: garancija obuhvaća samo uporabu za osobne potrebe.



ODBACIVANJE

Budući da ste vlasnik električnog ili elektronskog aparata (zakon u skladu sa Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektronskom otpadu te u skladu sa nacionalnim propisima zemalja članica EZ koje sprovode tu direktivu) zakon Vam zabranjuje da odbacite ovaj proizvod i njegovu električnu/elektronsku opremu kao čvrsti gradski kućanski otpad nego Vas obavezuje da ga odbacite u prikladne sabirne centre. Moguće je odbaciti proizvod u trgovini prilikom kupovanja novog proizvoda, a kupljeni proizvod treba biti ekvivalentan onome koji se odbacuje. Odbacujući proizvod u ambijent nanosi se šteta bilo ambijentu bilo zdravlju ljudi.

Simbol na slici predstavlja kantu za gradski otpad i stoga se strogo zabranjuje odbacivanje ovog aparata u te kante/kontejnere.

Nepoštivanje propisa koji se navode u direktivi 2012/19/EU te raznih dekreta zemalja članica se kažnjava administrativno.

Razina akustičnog pritiska L_{pa} 74 db (A)

JAMSTVENI UVJETI

Svi naši uređaji temeljito su pregledani i testirani, te za njih vrijedi jamstvo za nedostatke u izradi sukladno sa propisima. Jamstvo traje od dana prodaje.

Iz jamstva su izuzeti: - Djelovi podložni normalnom trošenju. - Gumeni dijelovi, ugljene četkice, filteri, pribor a dodatni pribor. - Slučajna oštećenja nastala u prijevozu, nemarom ili neadekvatnim baratanjem,

POPIS A MONTÁŽ

(vid' obr ①②)

- AA** Prívodný elektrický kábel so zástrčkou
- A** Hlava motora
- B** Vypínač
- C** Ohybná hadica kovu (pre popol)
- D** Rovná hubica kovu (pre popol)
- EE** Kotúč Podpierajúci Filter X-V
- F** Nádrž (pre popol)
- G** Spony na uzavretie hlavice/suda
- H** Nasávacia prípojka
- I** Nádrž (pre prach/kvapaliny)
- L** Ohybná hadica (pre prach/kvapaliny)
- M** Predlžovacie trubice (pre prach/kvapaliny)
- O** Spony na uzavretie suda/suda
- P** Dvojvrstvá kefa (podlahy/príslušenstvo na vysávanie kvapaliny)
- R** Plochá hubica (pre prach/kvapaliny)
- T** Páka pre výmenu filtra
- U** Gulatý štetec kovu (pre popol) OPČNE
- V** Filter (vysávanie kvapalín)
- X** Filter (pre popol/pre prach)
- Y** Filter (pre popol) OPČNE **Oblasti použitia prístroja**

VYSÁVAČ PRACHU - VYSÁVAČ TEKUTÍN

- Prístroj je určený pre neprofesionálne použitie.
- Prístroj je možné použiť na vysávanie kvapalín a vysávanie nasucho.
- Nedodržanie horeuvedených pokynov môže spôsobiť vážne mechanické škody na čerpadle a stratu záruky.

Špecifikácie

VYSÁVAČ PRE POPOL

- Prístroj je určený neprofesionálnej použitiu.
- Prístroj je vhodný na vysávanie: studeného popola z krbov, komínov, pecí, popolníkov a podobných miest zhromažďujúcich popol.
- Vyrobené byť nasávaný len chladné popol, nie je vhodný pre kotly a pece na olej, ako aj buď pre omietky alebo cementového prachu.

Rozsah použitia:

- Môžem vyzdvihnúť: chladné popol z krbu, drevo rúra na / uhlie, popolník, gril.
- Prázdny a čistý vysávač pred a po použití, aby sa

zabránilo hromadeniu materiálu, ktorý by mohol spôsobiť požiar vnútri vákuovej popola.

Obmedzenie použitia:

- Nepoužívajte vyzdvihnúť prach nebezpečné pre zdravie (trieda prachu L, M, H).
- Nevysávajte sadze.
- Len vákuové popol dreva, ktoré neznečisťuje životné prostredie.
- Nevysávajte, alebo žeravé uhlíky, pálenie alebo iskrenia objekty.
- Nevysávajte položky, ktorých teplota je vyššia ako 40 ° C.
- Nevysávajte horľavé látky.
- Nepoužívajte zberné vrečko na prach z papiera alebo vrečko z podobných horľavých materiálov.
- Na vysávanie prachu nepoužívajte bežné vysávače.
- Vysávač na popol neskladujte na horľavých podkladoch alebo podkladoch z polyméru, ako napr. kobercové podklady alebo vinylové dlaždice

SYMBOLY



POZOR! Z bezpečnostných dôvodov buďte veľmi opatrní.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru spôsobené zápalnými materiálmi.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE



OPTIONAL: AK JE K DISPOZÍCII (Voliteľné príslušenstvo)



Dvojitá izolácia (ak je): je dodatočná ochrana elektrickej izolácie.



Uvedené príslušenstvo nie je vhodné pre vysávanie popola.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA



POZOR

- 1 Časti obalu môžu predstavovať možný zdroj nebezpečenstva (napr. igelitový sáčok). Uložte ich preto mimo dosah detí a iných osôb

- alebo zvierat, ktoré si neuvedomujú svoje konanie.
- 2  Užívatelia by mali byť vyškolení v používaní tohto zariadenia.
 - 3  Akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode na použitie, môže byť nebezpečné, preto je potrebné sa mu vyhýbať.
 - 5  Pred vyprázdnením nádrže prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického prúdu.
 - 6  Pred každým použitím prístroj dôkladne skontrolujte.
 - 7  Keď je prístroj v prevádzke, nepribližujte nasávaciu trubicu k citlivým častiam tela ako sú oči, ústa, uši.
 - 8  Výrobok nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez primeraných skúseností a poznatkov, pokiaľ neboli k tomu vhodne vyučení alebo vyškolení.
 - 9  Deti, aj keď sú pod dozorom, sa nesmú s výrobkom hrať.
 - 10  Pred použitím prístroja musí byť každá jeho časť správne namontovaná na svoje miesto.
 - 11  Uistite sa, či je zásuvka vhodná pre zástrčku prístroja.
 - 12  **Nikdy nechytajte zástrčku elektrického kábla mokrými rukami.**
 - 13  **Uistite sa, aby sa hodnota napätia uvedená na bloku motora zhodovala s hodnotou zdroja elektrickej energie, na ktorú chcete zariadenie pripojiť.**
 - 14  **Nikdy nevysávajte zápalné, výbušné, toxické alebo zdraviu nebezpečné látky.**
 - 15  Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý.
 - 16  Vytiahnite vždy zástrčku z elektrickej zásuvky predtým, ako vykonáte akýkoľvek zákrok na prístroji alebo keď prístroj necháte bez dozoru alebo v blízkosti detí alebo osôb, ktoré si neuvedomujú svoje činy.
 - 17  Nikdy neťahajte alebo nezdvíhajte prístroj za elektrický kábel.
 - 18  Neponárajte prístroj do vody, keď ho chcete vyčistiť a ani ho nečistite tak, že naň budete striekať vodu.
 - 19  **Vo vlhkých priestoroch (napr. kúpeľňa) musí byť prístroj pripojený len do elektrických zástrčiek, ktoré sú vybavené diferenciálnym vypínačom. V prípade pochybností sa obráťte na elektrikára.**
 - 20-21  **Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisnou službou, lebo vyškoleným personálom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**
 - 22  V prípade, že použijete elektrické predlžovacie káble, uistite sa, aby boli položené na suchom povrchu, chránenom pred prípadnými postrekmi vody.
 -  Použitie predlžovacích káblov, spojovacích prvkov a adaptérov nevyhovujúcich platným normám nie je dovolené.
 - 24  Pokiaľ by sa prístroj prevrátil, doporučujeme, aby ste prístroj najskôr zdvihli a potom ho vyplí.
 - 27  Nepoužívajte riedidlá a agresívne čistiace prostriedky.
 -  Prístroj musí byť vždy položený na rovné plochy.
 -  Prístroj ťahajte len na rovných plochách.
 -  Nikdy nepracujte bez nasadenia vhodných filtrov pre predpokladaný typ použitia.
 - 28  Údržbu a opravu prístroja musí vždy vykonávať kvalifikovaný personál; prípadné poškodené diely musia byť vymenené len za originálne náhradné diely.
 - 29  Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené na osobách, zvieratách alebo veciach nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na použitie, v prípade, že bol prístroj použitý nesprávnym spôsobom.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo vzniku požiaru!


- Nevysávajte horúci, žeravý alebo horiaci popol. Prístroj používajte len na vysávanie studeného popola.
- Nádrž na prach je potrebné pred a po každom použití vyprázdniť a vyčistiť.
- Nepoužívajte zberné vrečko na prach z papiera alebo vrečko z podobných horľavých materiálov.
- Na vysávanie prachu nepoužívajte bežné vysávače.
- Vysávač na popol neskladujte na horľavých podkladoch alebo podkladoch z polyméru, ako napr. kobercové podklady alebo vinylové dlaždice

UPOTREBA

UPOZORNENIA PRE VYSÁVAČ PRACHU/ VYSÁVAČ TEKUTÍN


Vysávač prachu

vid' obr ③

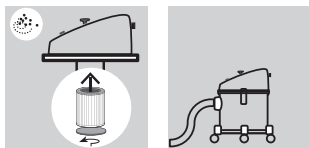

Vysávač Tekutín

vid' obr ④

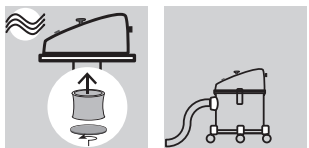


- 26 ⚠ Nepoužívajte prístroj na vysávanie vody z nádrží, umývadiel, vaní, atď.
- 14 ⚠ **Nikdy nevysávajte zápalné, výbušné, toxické alebo zdraviu nebezpečné látky.**
- 23 ⚠ Pred vysávaním kvapalín skontrolujte funkčnosť plaváka. Ak pri vysávaní kvapalín dojde k naplneniu nádoby, plavák uzatvorí sací otvor a dojde k prerušeniu sacieho procesu. Prístroj vypnite, odpojte ho z elektrickej siete

a nádobu vyprázdňte. Pravidelne kontrolujte, či je plavák (mechanizmus slúžiaci k regulácii hladiny vody) čistý a nepoškodený

- 25 ⚠ V prípade úniku kvapaliny alebo peny prístroj okamžite vypnite.
- Súčasné použitie zariadenia pre extrémne jemného prachu (rozmery menšie ako 0,3 mm) vyžaduje používanie špeciálnych filtrov, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie (Hepa).

UPOZORNENIA PRE VYSÁVAČ POPOLA

vid' obr ⑤

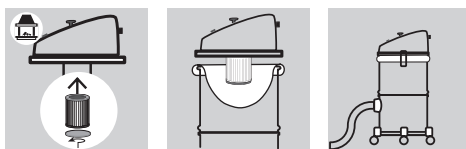

- ⚠ **Nevysávajte teplý popol, zapálené uhlíky alebo tekutiny. Uistite sa, že materiál určený na vysatie nie je rozžeravený.**
- ⚠ Keď sa hadice na popol **C** počas použitia zohreje, ihneď vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
- ⚠ **ne smete nikoli upora blja ti po tencialno vnetljivi h posod za odstranitev pepela. Dobro preverite, da je pepel popolnoma hladen preden ga odstranite .**
- ⚠ Vždy skontrolujte obsah nádoby: popol sa nikdy nesmie dostať do výšky sacieho nátrubku H.

V prípade, že dojde k zníženiu sacieho výkonu:

- 1) Skontrolujte, či sa hlavný vypínač nachádza v polohe (0) OFF , zasúňte zástrčku do zásuvky elektrického rozvodu.
 - Stabilita prístroja sa zabezpečí tak, že ho postavíte na rovnú plochu.
 - Zada jte filter, ktorý je vhodný pre použitie.
- 24 ⚠ Nikdy nepracujte bez nasadenia vhodných filtrov pre predpokladaný typ použitia.
- Používajte najvhodnejšie príslušenstvo pre použitie.
 - Zapnite zariadenie prepnutím hlavného

vypínača do polohy "I" ON.
(vid' obr ⑦) Čistenie filtra vzduchom **T**: V prípade, že dôjde k zníženiu sacieho výkonu, stlačte niekoľkokrát tlačidlo **T**.

- Prevádzku ukončíte prepnutím vypínača do polohy (O) "OFF". Odpojte prístroj z prívodu elektrickej energie.
- 2) Ak dojde k zníženiu sacieho výkonu nádoby, skontrolujte stav naplnenia nádoby **I**, a pokiaľ je to nutné, vyprázdňte ju.
- 3) Skontrolujte, či sieť nádoby **F** nie je upchatá. V prípade potreby sieť vyčistite vytrepáním, pomocou štetca, lebo omytím.
- Potom, čo ste vyčistili kachle lebo krb, vyčistite stroj a sací filter.

Funkcia fúkania

vid' obr ⑥

NJEGA I ODRŽAVANJE

Aparat nije potrebno održavati.




Prije čišćenja ili održavanja potrebno je uvijek iskopčati električni kabel iz utičnice.

ČISTENIE FILTRA

vid' obr ⑧

- 1- Vyberte filter
- 2- Umyte filter
- 3- Pred opätovnou inštaláciou filter nechte oschnúť.

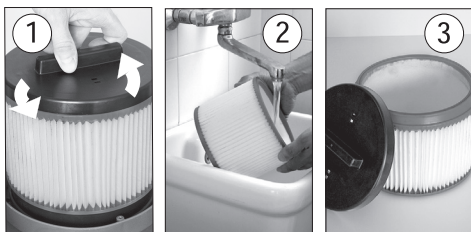

Zo záruky sú vylúčené: - Časti podliehajúce normálnemu opotrebovaniu. - Uhlíky a doplnujúce príslušenstvo. - Poškodenia vzniknuté nedopatrením, prepravou, nepozornosťou alebo neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnym alebo nevhodným používaním a inštaláciou a používaním, ktoré nie je v súlade s upozoreniami uvedenými v návode na použitie. - Záruka sa nevzťahuje na prípadné čistenie funkčných vnútorných prvkov, vkladov, upchaté filtre a trysky.

Vodný čistič je určený len na amatérske použitie a NIE NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE: ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA INÉ POUŽITIE AKO NA SÚKROMNÉ ÚČELY.

LIKVIDÁCIA



Ako majiteľ ovi elektrického lebo elektronického zariadenia Vám zákon (v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení a národnými legislatívami členských štátov Európskej únie, ktoré túto smernicu uskutočňujú) zakazuje tento výrobok lebo jeho elektrické / elektronické príslušenstvo zlikvidovať ako pevný komunálny odpad a nariaďuje Vám ho odnieť do zvláštnych zberných zariadení. Za účelom likvidácie je možné výrobok odnieť priamo distribútovi a zakúpiť si výrobok nový, rovnaký ako ten, ktorý je určený k likvidácii. Zanechaním výrobku vo voľnej prírode by ste mohli spôsobiť vážne škody na životnom prostredí a na zdraví osôb. Symbol na obrázku znázorňuje kontajner na komunálny odpad; je prísne zakázané prístroj do takého kontajneru umiestiť. Nedodržanie pokynov uvedených vo smernici 2012/19/EU a prevádzacích predpisov jednotlivých členských štátov je trestné.

Úroveň akustického tlaku L_{pa} 74 db (A)

PODMIENKY ZÁRUKY

Všetky naše přístroje prošly důkladnými úředními zkouškami. Na výrobné chyby sa vzťahuje záruka v súlade s platnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od dátumu nákupu.

OPIS IN MONTIRANJE

(glej sliko. ①②)

- AA** Električna vrstica z vtičem
- A** Glava motorja
- B** Stikalo
- C** Upogljiva cev iz kovine (za pepel)
- D** Ravni vsesnik iz kovine (za pepel)
- EE** Podporna plošča filtra X-V
- F** Sod (za pepel)
- G** Kavelj za zapiranje pokrova/soda
- H** Priključek za sesanje
- I** Sod (za prah, tekočine)
- L** Upogljiva cev za sesanje praha/tekočine
- M** Podaljševalna cev za prah, tekočine
- O** Kavelj za zapiranje soda/soda
- P** Kombinirana ščetka (za pod, pribor tekočine)
- R** Ploski vsesnik (za prah, za tekočine)
- T** Ročica za usposobitev filtra
- U** Rotirajoča krtača iz kovine (za pepel) OPCISKO
- V** Filter (sesanje tekočin)
- X** Filter (za pepel/za prah)
- Y** Filter (za pepel) OPCISKO

NAMENSKA UPORABA

SESALNIK ZA PRAH - SESALNIK ZA TEKOČINO

- Aparat je namenjen izključno za domačo uporabo v gospodinjstvu in ni primeren za komercialno uporabo
- Lahko se uporablja kot sesalnik za tekočine in sesalnik za suhe snovi.
- Neupoštevanje zgoraj navedenih pogojev povzroči prenehanje veljavnosti garancije.

NAMENSKA UPORABA

SESALEC ZA PEPEL

- Naprava je namenjena neprofesionalni uporabi.
- Naprava je primerna za sesanje: – hladnega pepela iz kaminov, dimnikov, peči, pepelnikov in podobnih mest, na katerih se nakopiči pepel.
- Namenjena je izključno sesanju ohlajenega pepala. Ni primerna za kotle, za peči na nafto in za mavčni ali cementni prah.

PREDVIDENI NAČIN UPORABE

NAMEMBNOST NAPRAVE:

- Sesate lahko – hladen pepel iz kaminov, peči na les ali na oglje, vsebino pepelnikov in žarov.
- Pred uporabo in po uporabi izpraznite sesalec, da se v njem ne bi zbirali materiali, ki bi lahko povzročili nevarnost požara.

OMEJITVE PRI UPORABI:



OPOZORILO: Nevarnost požara zaradi vnetljivih materialov.

- Sesalca ne uporabljajte za sesanje prahu, ki bi lahko bil zdravju škodljiv (razred prahu L, M, H).
- Ne sesajte saj.
- Sesajte samo pepel neonesnažujočih goriv.
- Ne sesajte žerjavice ter vročih, zažganih ali žarečih predmetov.
- Ne sesajte predmetov, katerih temperatura je višja od 40 °C.
- Ne sesajte vnetljivih snovi.
- Ne uporabljajte papirnatih vrečk za zbiranje prahu ali vrečk iz podobno gorečih materialov.
- Za sesanje pepela ne uporabljajte običajnih sesalnikov.
- Sesalnika za pepel ne hranite na gorljivih ali polimernih podlagah, kot so tekstilne talne obloge ali vinilne plošče.

SIMBOLI



POZOR! Iz varnostnih razlogov bodite pozorni.



OPOZORILO: Nevarnost požara zaradi vnetljivih materialov.



POMEMBNO



AK JE K DISPOZICIJI



Dvojna izolacija (če obstaja): je dodatna zaščita električne izolacije.



Ta oprema ni primerna za aspiracijo pepela

VARNOST

SPLOŠNE OPOMBE



POZOR!

- 1 Sestavni deli embalaže lahko predstavljajo potencialno nevarnost (na primer plastična vrečica) zato mora biti izven dosega otrok, drugih oseb ali živali, ki niso zavestni njihovega delovanja.
- 2 Uporabniki morajo biti usposobljeni za uporabo te opreme.
- 3 Vsaka različna uporaba od tiste, ki je prikazana v tem priročniku je lahko nevarna, pa se jo zato morate izogibati.
- 5 Prej preden ste izpraznili sod, ugasnite aparat in izvlecite električni vtičnik iz vtičnice.
- 6 Pred uporabo kontrolirajte aparat.
- 7 Ko aparat deluje se izogibajte postaviti odprtino za sesanje blizu delikatnih delov telesa kot so: oko, usta in uho.
- 8 Ni dovoljena uporaba proizvoda otrokom ali fizično, senzorično, umsko nesposobnim osebam ali tistim, ki nimajo izkustva ali spoznavanja in niso bile prikladno izurjene ali poučene.
- 9 Otroci se ne smejo igrati s proizvodom, četudi so pod kontrolo.
- 10 Pred uporabo aparat mora biti pravilno montiran z vsemi svojimi deli.
- 11 Prepričajte se da bo vtičnica v skladu s vtičnim aparata.
- 12 **Nikoli ne prijemajte električni vtičnik kabla z mokrimi rokami.**
- 13 **Kontrolirajte da bo vrednost napetosti, ki je prikazana na motorju odgovarjala izviru energije na katerega se želi priključiti aparat.**
- 14 **Ne vsesavajte vnetljivih, eksplozivnih, strupenih ali nevarnih snovi za zdravje.**
- 15 Ne zapuščajte aparata dokler deluje brez nadziranja.
- 16 Vedno izvlecite električni vtičnik iz vtičnice prej preden izvršite kateri koli poseg na aparatu, kadar ostane brez nadziranja, kadar je na doseg otrok ali oseb, ki niso zavestni njihovega delovanja.
- 17 Ne vlecite ali dvigujte aparat s pomočjo električnega kabla.
- 18 Ne potaplajte aparat v vodo, da bi ga tako očistili niti ga umivajte s pomočjo vodnih metov.
- 19 **V vlažnem okolju (na primer v kopalnici) aparat mora biti vključen samo na vtičnice ki imajo diferencialno stikalo. Če dvomite stopite v stik z električarjem.**
- 20-21 **Če je električni kabel poškodovan, ga mora nadomestiti proizvajalec ali tehnični servis ali kvalificirano osebje, da bi se izognili morebitni nevarnosti.**
- 22 Če uporabljate električne podaljške se prepričajte da se naslanjajo na suho površino in da bodo zaščitene pred eventualnim škropljenjem z vodo.
 - Uporaba podaljškov, spojin elementov in adapterjev, ki niso skladni z veljavnimi določili, ni dovoljena.
- 24 Če se aparat prevrne priporočamo da ga najprej dvignete in potem ugasnete.
- 27 Ne uporabljajte močnih raztopin ali detergentov.
 - Aparat morate postaviti na ravno površino.
 - Aparat vlecite samo po ravnih površinah.
 - Nikoli ne delajte brez montiranih filtrov prikladnih za predvideno uporabo.
- 28 Vzdrževanje in popravila mora izvršiti samo specializirane osebe; eventualno poškodovane dele morate zamenjati z originalnimi rezervnimi deli.
- 29 Proizvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo osebam, živalim ali stvarjem zaradi nespoštovanja teh navodil in če se aparat

uporablja nerazumno.



OPOZORILO: Nevarnost požara!


- Ne sesajte vročega, tlečega ali gorečega pepela. Sesajte le hladen pepel.
- Pred vsako uporabo in po njej je treba izprazniti in očistiti zbiralnik prahu.
- Ne uporabljajte papirnatih vrečk za zbiranje prahu ali vrečk iz podobno gorečih materialov.
- Za sesanje pepela ne uporabljajte običajnih sesalnikov.
- Sesalnika za pepel ne hranite na gorljivih ali polimernih podlagah, kot so tekstilne talne obloge ali vinilne plošče.

UPORABA

OPOZORILO ZA SESALNIKE PRAHU/TEKOČIN


Sesanje prahu

glej sliko ③

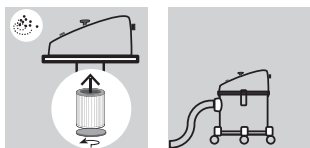

Sesanje tekočin

glej sliko ④

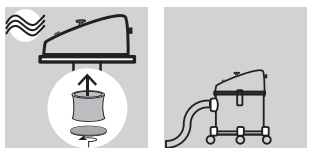

26 ⚠ Ne uporabljajte aparat za sesanje vode iz soda, umivalnika, kade, itd.

14 ⚠ **Ne vsesavajte vnetljivih, eksplozivnih, strupenih ali nevarnih snovi za zdravje.**


23 ⚠ Pred vsesavanjem tekočine preverite funkcionalnost plovca. Med sesanjem tekočin se tedaj, ko je rezervoar poln, aspiracijska odprtina zapre s pomočjo plovca, vsrkavanje

pa se ustavi. Izklopite napravo, iztaknite vtičak in izpraznite rezervoar. Redno preverjajte, da je plovec (pripomoček za omejevanje nivoja vode) čist in nepoškodovan.

- ⚠ Če pride do izlivanja tekočine ali pene takoj ugasite aparat.
- Istočasna uporaba naprave za izredno fini prah (dimenzije manjše od 0,3 µm) zahteva uporabo specialnih filtrov, ki se dobavljajo na zahtevo (Hepa).

OPOZORILO ZA SESALNIKE PEPELA

glej sliko ⑤

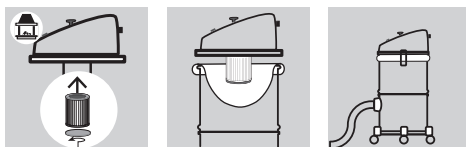

- ⚠ **Ne vsesavajte vročega pepela, zanetega ali tekočega žara. Prepričajte se, da material za vsesavanje ni razbeljen.**
- ⚠ Če se gibljiva C cev za pepel pri uporabi segreva, takoj izklopite napravo in jo pustite naj se ohladi.
- ⚠ **ne smete nikoli uporabljati potencialno vnetljivih posod za odstranitev pepela. Dobro preverite, da je pepel popolnoma hladen preden ga odstranite .**
- ⚠ Vedno preverite vsebino rezervoarja: pepel ne sme nikoli doseči višine aspiracijske šobe H.

V primeru upada aspiracijske moči :

- 1)•Prepričajte se da bo stikalo v položaju (0) OFF in vključite aparat v prikladno električno vtičnico.
 - Aparat mora biti postavljen na vodoravno, stabilno in sigurno površino.
 - Vstavite prikladen filter za predvideno uporabo.
- 24 ⚠ Nikoli ne uporabljajte naprave če niste montirali filtrov.
- Montirajte za uporabo najprikladnejši predviden pribor.
 - Postavite stikalo na (1) ON da bi prižgali aparat.

- (glej sliko ⑦) V primeru, da bi se sesalna moč zmanjšala. Večkrat pritisnite na ustrezno ročico **T** za ponovno usposobitev filtra, tako da se filter v notranjosti naprave strese.
 - Za ustavitev delovanja, postavite stikalo na (0) OFF, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.
- 2) V primeru upada aspiracijske moči, preverite, če je rezervoar I poln, in ga eventualno izpraznite.
 - 3) Preverite, če je mreža v telesu **F** morda zamašena. Če je treba, očistite mrežo tako, da jo pretresete, očistite s čopičem ali operete.
- Ko končate z odstranitvijo pepela iz kamina ali peči, očistite stroj in aspiracijski filter.

FUNKCIJA PIHANJA

glej sliko ⑥

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Naprava ne terja vzdrževanja.




Pred kakršnimikoli vzdrževalnimi ali čistilnimi deli na visokotlačnim čistilcu, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.

ČIŠČENJE FILTRA

glej sliko ⑧

- 1 -demontirajte filter
- 2 -operite filter
- 3 -počakajte, da se filter posuši, in ga nato ponovno montirajte.

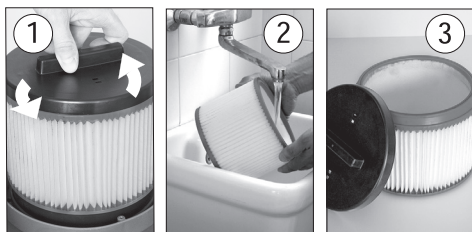

POGOJI ZA GARANCIJO

Na vsaki napravi opravimo temeljiti končni preizkus. Garancija ki jo nudimo za vsako napravo, krije tovarniške napake v skladu v veljavnimi predpisi. Garancija stopi v veljavo na dan nakupa. **Garancija ne velja za naslednje:** - Deli, podvrženi običajni obrabi. - Gumijastih delov, ogljene ščetke, filtri, dodatna, in dodatne opreme. - Poškodbe, do katerih je prišlo nepredvideno, med prevozom, zaradi malomarne ali nepravilne uporabe, zaradi nepravilne ali neustrezne instalacije in uporabe, ter zaradi uporabe - Garancija ne pokriva morebitnega čiščenja mehanskih delov aparata, filtri in zamašene šobe, in drugi mehanizmi ki so blokirani zaradi ostankov apnenca.

Ta stroj je primeren le za hišno uporabo in NE ZA INDUSTRIJSKO UPORABO: katerakoli druga uporaba te naprave različna od tiste predvidene od proizvajalca, ne spada pod garancijo.



RAVNANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO

V kolikor ste lastnik električne ali elektronske naprave, Vam zakon (v skladu z direktivo Evropske skupnosti 2012/19/EU o ravnanju z odrabljenimi električnimi in elektronskimi napravami in državno zakonodajo držav članic Evropske skupnosti, ki so sprejele to direktivo) prepoveduje, da s tem proizvodom oz. z njenimi električnimi/elektronskimi deli ravnate kot z običajnimi hišnimi odpadki. Poslužite se predvidenih brezplačnih zbiralnih mest. Proizvod lahko pustite pri distributerju v trenutku nakupa novega proizvoda, ki je enakovreden odrabljenemu. Če proizvod odvržete v okolju, lahko resno ogrozite naravo in človeško zdravje.

Upodobljeni simbol predstavlja kontejner za mestne smeti. Strogo je prepovedano odlagati proizvod v te kontejnerje. Neupoštevanje določb iz direktive 2012/19/EU in odlokov iz držav Evropske skupnosti se kaznuje.

Stopnja zvočnega hrupa L_{pa} 74 db (A)

Putekļus ūcēja montāžas un lietošanas instrukcija.

APARĀTA APRAKSTS

(skat. ① ② att.) * pēc izvēles

AA Elektrotīkla kabelis

A Elektromotora nosegvāks

B Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

C Gofrēta metāla caurule (pelnu savākšanai)

D Metāla uzgalis (pelnu savākšanai)

E Filtra X-V turētājs

F Putekļsūcēja tvertne (pelniem)

G Putekļsūcēja nosegvāka fiksators

H Putekļu iesūkšanas atvere

I Putekļsūcēja tvertne (netīrumiem, šķidrumiem)

L Lokanā caurule (netīrumiem, šķidrumiem)

M Lokanās caurules pagarinājuma caurule (netīrumiem, šķidrumiem)

O Putekļsūcēja nosegvāka fiksatori

P Divu funkciju birste (cieto grīdas segumu tīrīšanai / šķidrumu savākšanai)

R Plakanais uzgalis (netīrumiem, šķidrumiem)

T Filtra atiestatīšanas poga

U Metāla apaļā birste*

V Filtrs (šķidrumu sūkšana)*

X Filtrs (sausajai netīrumu sūkšanai un pelniem)*

Z Filtrs (pelniem)*

PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS MĒRĶIS:

SAUSĀ PUTEKĻU SŪKŠANA / ŠĶIDRUMU SŪKŠANA

- Putekļsūcējs ir paredzēts cieto un mīksto grīdas segumu sausajai tīrīšanai un šķidrumu savākšanai individuālajai lietošanai mājāsaimniecībā.
- Ja šie lietošanas instrukcijas noteikumi netiek ievēroti, garantijas remonts precei tiek pilnībā liegts.

PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS MĒRĶIS:

PELNU SŪKŠANA

- Nedarbojas gadījumā, ja putekļsūcēju izmanto profesionālās un saimnieciskās darbības veikšanā.
- Uzmanību! Putekļsūcējs paredzēts tikai atdzisušu pelnu savākšanai.
- Uzmanību! Putekļsūcējs nav paredzēts boileru un šķidrā kurināmā krāšņu tīrīšanai, kā arī cementa

un ģipša putekļu savākšanai.

- Putekļsūcējs ir paredzēts pelnu savākšanai no kamīniem, malkas un ogļu krāsnīm, pelnutraukiem un grīliem.
- Ar putekļsūcēju atļauts savākt tikai pelnus, kas radušies no kamīnu, krāšņu un grīlu lietošanas instrukcijās minētajiem cietajiem kurināmajiem.

AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI



BRĪDIN JUMS: uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.

- Ar putekļsūcēju aizliegts savākt: - veselībai bīstamus putekļus (putekļu klases L, M, H), - kvēpus, - jebkādas karstus (> 40 °C) un degošus objektus, - jebkādas uzliesmojošas vielas.
- Neizmantojiet putekļu savākšanas maisīnus no papīra vai cita degoša materiāla.
- Putekļu sūkšanai neizmantojiet standarta putekļsūcēju.
- Pelnu putekļsūcēju nenovietojiet uz ugunsnedrošas vai polimēru pamatnes, piemēram, paklāja vai vinila flīzēm.

APZĪMĒJUMI



Uzmanību! uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.



BRĪDIN JUMS: uzliesmojošu materiālu radīti ugunsgrēka draudi.



Svarīgi!



Ja ietilpst komplektācijā



Dubultā elektroizolācija (ja ietilpst komplektācijā): papildu elektroizolācija nodrošina aizsardzību pret elektrošoku putekļsūcēja pamatizolācijas bojājuma gadījumā



šie piederumi nav piemēroti pelnu sūkšanai.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI



Uzmanību!

△Neuzglabājiēt plastmasas iepakojumus bērniem un dzīvniekiem pieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.

△Pirms putekļsūcēja lietošanas obligāti izlasiet lietošanas instrukciju.

△Aizliegts putekļsūcēju izmantot citiem mērķiem, nekā tas paredzēts instrukcijā, jo tas var būt bīstami.

△Kontaktrozeti elektroinstrumenta pieslēgšanai aizliegts izmantot citiem mērķiem, nekā tā paredzēta (tikai modeļiem ar kontaktrozeti).

△Pirms putekļsūcēja tvertnes atvēršanas un iztukšošanas izslēdziet putekļsūcēju un atvienojiet to no elektrotīkla.

△Pirms putekļsūcēja lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai tam nav redzami vizuāli bojājumi.

△Nelieciet putekļsūcēja iesūkšanas cauruli pie ķermeņa daļām, it īpaši jutīgām zonām, piemēram, acīm, ausīm un mutēm.

△Putekļsūcēju nedrīkst lietot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām, izņemot, ja viņi ir instruēti par drošu putekļsūcēja lietošanu, izprot darba riskus un tiek pieskatīti. Bērniem aizliegts spēlēties ar putekļsūcēju.

△Pirms putekļsūcēja lietošanas to nepieciešams pareizi salikt.

△Pārliecinieties, ka elektrotīkla kontaktrozete ir atbilstoša putekļsūcēja kontaktdakšai.

△**Uzmanību! Nekad neaiztieciē elektrotīkla kabeli ar mitrām rokām.**

△**Uzmanību! Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums sakrīt ar spriegumu, kas norādīts uz putekļsūcēja tehnisko datu plāksnītes.**

△**Uzmanību! Putekļsūcējs nav paredzēts veselībai bīstamu putekļu un vielu sūkšanai, kā arī viegli uzliesmojošu / sprādzienbīstamu vielu sūkšanai.**

△Lietošanas laikā nekad neatstājiet ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības.

△Pirms apkopju veikšanas putekļsūcēju vienmēr atvienojiet no elektrotīkla. Nekad neatstājiet izslēgtu, bet elektrotīklam pievienotu putekļsūcēju bērnu vai personu ar attīstības traucējumiem tuvumā.

△Neizmantojiet elektrotīkla kabeli, lai pārvietotu putekļsūcēju.

△Putekļsūcēju aizliegts tīrīt, iegremdējot ūdenī, vai mazgāt ar augstspiediena mazgātāju vai dārza šļūteni.

△Lietojot putekļsūcēju mitrās telpās, piemēram, vannas istabā, to atļauts pievienot tikai pie kontaktrozetes ar zemējumu. Ja rodas šaubas par kontaktrozetes piemērotību, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

△Regulāri pārbaudiet elektrotīkla kabeli un putekļsūcēju, vai tiem nav vizuāli redzami bojājumi. Ja konstatēti bojājumi, tad pārtrauciet lietot putekļsūcēju, notifyiet to un nogādājiet servisa centrā.

△Ja putekļsūcējam ir bojāts elektrotīkla kabelis, tā nomaiņu atļauts veikt tikai sertificētam servisa centram.

△Ja putekļsūcēja pieslēgšanai elektrotīklam tiek izmantots pagarinātājs, tad pārliecinieties, ka pagarinātāja un kontaktrozetes savienojums atrodas uz sausas virsmas un ir pasargāts no ūdens šļakatām.

△Putekļsūcējs nav paredzēts agresīvu šķidrumu vai mazgāšanas līdzekļu sūkšanai.

△Putekļsūcēja remontu atļauts veikt tikai autorizētā servisa centrā. Putekļsūcēja remontā atļauts izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

△Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem personām, dzīvniekiem vai īpašumam, ko izraisījis nepareiza putekļsūcēja lietošana neatbilstoši lietošanas instrukcijai.



BRĪDINĀJUMS: Ugunsbīstamība!


- Sūciet aukstus, negailējošus un nedegošus pelnus. Sūciet tikai aukstus pelnus.
- Pirms un pēc katras lietošanas iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni.
- Neizmantojiet putekļu savākšanas maisiņus no papīra vai cita degoša materiāla.
- Putekļu sūkšanai neizmantojiet standarta putekļsūcēju.
- Pelnu putekļsūcēju nenovietojiet uz ugunsnedrošas vai polimēru pamatnes, piemēram, paklāja vai vinila flīzēm.

LIETOŠANA

Sausās putekļu sūkšanas un šķidrumsūkšanas drošības brīdinājumi


SAUSĀ PUTEKĻU SŪKŠANA

skat. ③ att.

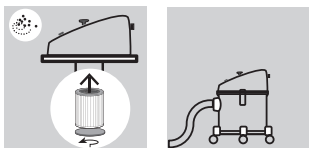

ŠĶIDRUMU UZSŪKŠANA

skat. ④ att.

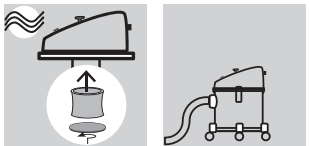

26 △ Putekļsūcējs nav paredzēts šķidrumu sūkšanai no tualetēm, vannām, u.c. rezervuāriem.


14 △ Pirms šķidrumu sūkšanas pārbaudiet, vai šķidruma tvertnes pludiņš funkcionē un vai tvertne ir tukša. Šķidrumu savākšanas laikā, kad šķidruma tvertne ir pilna, pludiņš no- slēgs iesūkšanas atveri un šķidruma savākšana tiks pārtraukta. Pēc tam izslēdziet putekļsūcēju, atvienojiet to no elektrotīkla un iztukšojiet šķidruma tvertni. Regulāri tīriet šķidruma tvertnes līmeņa ierobežotāju – pludiņu un pārbaudiet, vai tam nav bojājumu.

25 △ Ja darba laikā no putekļsūcēja izplūst šķidrums/ putas, tad nekavējoties izslēdziet putekļsūcēju un atvienojiet no elektrotīkla.

- Ja putekļsūcējs tiek lietots, lai uzsūktu īpaši smalkas putekļu daļiņas (izmērs <0,3 μm), tad filtrs jātīra biežāk. Šādu putekļu sūkšanai ieteicams izmantot HEPA filtrus.

PELNU SAVĀKŠANAS BRĪDINĀJUMI

skat. ⑤ att.

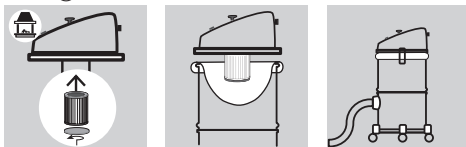

△ Pirms pelnu savākšanas pārbaudiet, vai tie ir atdzisuši. **Uzmanību!** Neizmantojiet putekļu sūcēju degošu ogļu savākšanai.

△ Ja putekļsūcēja lietošanas laikā tā gofrētā metāla caurule sakarst, tad nekavējoties izslēdziet putekļsūcēju un pagaidiet, lai

caurule atdziest.

△ **Uzmanību!** Pirms pelnu izbēšanas no putekļsūcēja tvertnes pārbaudiet, vai tie ir pilnībā atdzisuši. Neiztukšojiet putekļsūcēja tvertni viegli uzliesmojošā konteinerā.

△ **Darba laikā regulāri pārbaudiet putekļsūcēja tvertnes pelnu līmeni – tas nedrīkst sasniegt putekļu iesūkšanas atveri H.**

- Putekļsūcēju vienmēr novietojiet uz līdzes, stabilas un horizontālas virsmas.
- Putekļsūcējam izmantojiet tikai speciāli paredzētus filtrus.

△ Nekad nelietojiet putekļsūcēju bez filtriem.

- Putekļsūcējam izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un vadieties pēc to lietošanas norādījumiem.

- Lai ieslēgtu putekļsūcēju, pārvirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā (1) ON.

(skat. ⑦ att.)

Pneimatiskā filtra kratišana **T**: Ja, sūcot pelnus, novērojat sūkšanas jaudas samazināšanos, tad:

- Vairākas reizes nospiediet filtra atiestatīšanas pogu **T**.
- Kad darbs ar putekļsūcēju ir pabeigts, pārvirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā (0) OFF un atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla.

- Kad pabeigta pelnu savākšana no kamīniem, malkas un ogļu krāsnīm, pelnutraukiem un grīliem, tad iztīriet putekļsūcēja filtru un notīriet putekļsūcēja korpusu ar sausu drānu.

- Ja, sūcot pelnus, novērojat sūkšanas jaudas samazināšanos, tad:

- 1) Pārliecinieties, ka putekļsūcēja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā

- (0) OFF un tikai tad pievienojiet to elektrotīkla kontaktrozetei.

- Ja, sūcot pelnus, novērojat sūkšanas jaudas samazināšanos, tad:

- 2) Pārbaudiet, vai putekļsūcēja tvertne ir pilna un, ja nepieciešams, iztīriet to.

- 3) Pārbaudiet, vai putekļsūcēja tvertnes siets **F** nav aizsērējis un, ja nepieciešams, iztīriet to ar birsti, pakratiet vai izmazgājiet.

PŪŠANAS FUNKCIJA

(skat. ⑥ att.)

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

△ **Piezīme!** Putekļsūcējam nav nepieciešama speciāla apkope.

△ **Uzmanību!** Pirms tīrīšanas vai uzglabāšanas

atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla.

- Pēc katras putekļsūcēja lietošanas reizes notīriet putekļsūcēja korpusu ar sausu drānu.
- Putekļsūcēju pārvietojiet tikai, turot aiz roktura, kas atrodas pie putekļsūcēja motora nosegvāka.
- Uzglabājiet putekļsūcēju sausā, bērniem nepieejamā vietā.


FILTRA TĪRĪŠANA

(skat. ⑧ att.)

⚠Uzmanību! Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla.

• Lai iztīrītu filtru:

- 1) Noņemiet filtru.
- 2) Izmazgājiet filtru.
- 3) Izžāvējiet filtru un ievietojiet to atpakaļ.

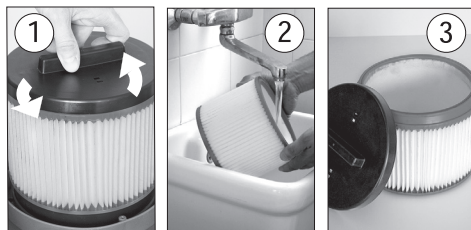

UTILIZĀCIJA



Jums, kā elektriskās vai elektroniskās ierīces īpašniekam, likums (atbilstībā ar ES 2012/19/EU direktīvu janvāra par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem un atbilstībā ar ES valstu nacionālu likumdošanu, kas ievieša šādu direktīvu), aizliedz mest ārā šādu produktu un tā elektriskos/elektroniskos piederumus, kā parastu sadzīves atkritumu, bet gan tam ir jābūt nogādātam uz tam domāties savākšanas centriem.

Ir iespējams izmest ārā produktu tieši ar izplatītāja palīdzību, nopērkot jaunu produktu, kas ir līdzvērtīgs tam, kas ir jāizmet ārā.

Izmetot produktu apkārtējā vidē, tas varētu veicināt nopietnas sekas pašai videi un cilvēku veselībai.

Sībmols, kas atrodas attēlā, ir atkritumu tvertne sadzīves atkritumiem, un ir kategoriski aizliegts ievietot ierīci šajos konteineros. Direktīvas 2012/19/EU norāžu neievērošana un dažādu Eiropas Savienības valstu ieviesto dekrētu neievērošana ir administratīvi sodāma.

Skaņas spiediena līmenis: L_{pa} 74 db (A)

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Visi putekļsūcēji ir rūpīgi pārbaudīti dažāda veida pārbaudēs, un garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem. Garantija stājas spēkā no putekļsūcēja pirkšanas brīža.

Garantijā neietilpst šādi bojājumi: – Detaļas, kas tiek pakļautas dabiskajam nodilumam. – Gumijas detaļas, ogles filtri, piederumi un papildu piederumi. – Negadījuma izraisīti bojājumi, putekļsūcēju transportējot, nesaudzīgas lietošanas un nepareizas uzstādīšanas izraisīti bojājumi. – Garantija nesedz kaļķakmens un citu nosēdumu, piemēram, aizsērējušu sprauslu un/vai aizsērējušu filtru, tīrīšanas izdevumus. Putekļsūcēja garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja putekļsūcējs tiek lietots mājāsaimniecībā individuālai lieto- šanai. Garantija nedarbojas gadījumā, ja putekļsūcēju izmanto profesionālās un saimnieciskās darbības veikšanā.

Dulkių siurblio surinkimo ir naudojimo instrukcija.

PRIETAISO APRAŠYMAS

(žr. ①②) pav.) * OPTIONAL - pasirinktinai

- AA** Elektros tinklo kabelis
- A** Elektros motoro dangtis
- B** Įjungimo / išjungimo jungiklis
- C** Gofruoto metalo vamzdis (pelenams surinkti)
- D** Metalinis antgalis (pelenams surinkti)
- EE** Filtro **X-V** laikiklis
- F** Dulkių siurblio talpa (pelenams)
- G** Dulkių siurblio dangčio fiksatorius
- H** Dulkių įsiurbimo anga
- I** Dulkių siurblio talpa (nešvarumams, skysčiams)
- L** Lankstus vamzdis (nešvarumams, skysčiams)
- M** Lankstaus vamzdžio pailginimo vamzdis (nešvarumams, skysčiams)
- O** Dulkių siurblio dangčio fiksatoriai
- P** Dvifunkcis šepetys (kietiems grindų paviršiams valyti / skysčiams siurbti)
- R** Plokščias antgalis (nešvarumams, skysčiams)
- T** Filtro valymo mygtukas
- U** Metalinis apvalus šepetys*
- V** Filtras (skysčiams siurbti)*
- X** Filtras (sausiams nešvarumams ir pelenams siurbti)*
- Y** Filtras (sausiams pelenams siurbti)*

NAUDOJIMO TIKSLAS:

Sausų dulkių siurbimas / Skysčių siurbimas

- Dulkių siurblys skirtas kietų ir minkštų grindų dangų sausam valymui bei skysčių surinkimui.
- Skirtas individualiai naudoti NAMŲ ŪKYJE.
- Jei nesilaikoma šių naudojimo instrukcijos sąlygų, garantinis remontas prekei nesuteikiamas.

NAUDOJIMO TIKSLAS:

Pelenų siurbimas

- Skirtas individualiai naudoti NAMŲ ŪKYJE.
- Prietaisas skirtas: surinkti šaltus pelenus iš židinių, kaminų, krosnių, peleninių ir panašių vietų.
- Dėmesio! Dulkių siurblys neskirtas boilerių ir skystojo kuro krosnims valyti bei cemento ir gipso dulkėms surinkti.
- Garantija netaikoma atvejams, kuomet dulkių siurblys naudojamas profesionaliajai ir pramoninei veiklai.

Dulkių siurblys skirtas:

- Dulkių siurblys skirtas siurbti pelenams iš židinių, malkinių bei anglies krosnių, peleninių ir grilių.
- Dulkių siurbliu galima siurbti tik pelenus, atsiradusius iš židinių, krosnių ir grilių naudojimo instrukcijose nurodyto kietojo kuro.

Dulkių siurbliu draudžiama siurbti:



[SPĖJIMAS: gaisro pavojus dėl degių medžiagų.

- sveikatai kenksmingas dulkes (dulkių klasės L, M, H);
- suodžius;
- įkvėpkite tik nešvarių degalų pelenus..
- Negalima čiulpti įdubų ar karštų, sudegusių ar kaitinamų objektų.
- bet kokius karštus (> 40 °C) ir degančius objektus;.
- bet kokias degias medžiagas.
- Nenaudokite jokių dulkių surinkimo maišelių iš popieriaus arba maišelių iš panašių degių medžiagų.
- Nenaudokite jokių komercinių dulkių siurblių pelenams siurbti.
- Nelaikykite pelenų siurblių ant degių arba polimerinių paviršių, pvz., kiliminės dangos arba vinilo plytelių.

ŽENKLINIMAS



DĖMESIO! Dėmesio! Laikykites saugos nurodymų.



[SPĖJIMAS: gaisro pavojus dėl degių medžiagų.



Svarbu!



pasirinktinai: Jei yra komplekte (žr. paketą).



Dviguba elektrinė izoliacija (jei yra komplekte): papildoma elektrinė izoliacija apsaugo nuo elektros šoko dulkių siurblio pagrindinės izoliacijos pažeidimo atveju.



Dėmesio! Šie priedai neskirti pelenams siurbti.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI



DĖMESIO!

- 1 - Plastmasinės pakuotės nelaikykite vaikams ir gyvūnams prieinamoje vietoje, nes ji gali būti pavojinga.
- 2 Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu, būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją.
- 3 Draudžiama naudoti dulkių siurbį kitiems tikslams, nei tai nurodyta instrukcijoje, nes tai gali būti pavojinga.
- 5 Kontaktinį lizdą elektriniams instrumentams jungti draudžiama naudoti kitais tikslais, nei numatyta (tik modeliams su kontaktiniu lizdu).
- 6 Prieš atidarydami dulkių siurblio talpą ir ištuštinimą, dulkių siurbį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- 7 Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu visuomet patikrinkite, ar nėra matomų jo pažeidimų.
- 8 Nepriklaukite dulkių siurblio įsiurbimo vamzdžio prie kūno dalių, ypač prie jautrių vietų, pavyzdžiui akių, ausų ir burnos. - Dulkių siurbliu negali naudotis vaikai bei asmenys, turintys fizinį, suvokimo bei psichinių sutrikimų, išskyrus tuomet, jei jiems paaiškinta apie saugų naudojimąsi dulkių siurbliu, jei jie supranta šio darbo riziką ir yra prižiūrimi. Vaikams draudžiama žaisti su dulkių siurbliu.
- 9 Prieš naudojant dulkių siurbį būtina jį tinkamai surinkti.
- 10 Įsitinkinkite, kad elektros tinklo kontaktinis lizdas atitinka dulkių siurblio kontaktinę šakutę.
- 11 Dėmesio! Niekomet nelieskite elektros tinklo kabelio šlapiomis rankomis.
- 12 Dėmesio! Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka dulkių siurblio techninių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą.
- 14 **Dėmesio! Dulkių siurblys nėra skirtas pavojingoms sveikatai dulkėms ir medžiagoms bei lengvai užsidegančioms / sprogioms medžiagoms siurbti.**
- 15 Naudojimo metu niekuomet nepalikite įjungto dulkių siurblio be priežiūros.
- 16 Prieš valydami dulkių siurbį, visuomet atjunkite jį nuo elektros tinklo. Niekomet nepalikite išjungto, tačiau į elektros tinklą

įjungto dulkių siurblio šalia vaikų arba vystymosi sutrikimų turinčių asmenų.

- 17 Nenaudokite elektros tinklo kabelio dulkių siurbliui pernešti.
- 18 Draudžiama valyti dulkių siurbį panardinant jį į vandenį ar plauti aukšto slėgio srove arba sodo žarna
- 19 Naudojant dulkių siurbį šlapiose patalpose, pavyzdžiui vonios kambaryje, jį galima jungti tik į įžemintą lizdą. Jei kyla abejonių dėl kontaktinio lizdo tinkamumo, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- 20 Reguliariai tikrinkite elektros tinklo kabelį ir dulkių siurbį – ar neatsirado matomų pažeidimų. Jei matote pažeidimų, nutraukite dulkių siurblio naudojimą, nuvalykite jį ir gabenkite į aptarnavimo centrą.
- 21 Jei pažeistas dulkių siurblio kabelis, jį pakeisti tik sertifikuotas aptarnavimo centras.
- 22 Jei dulkių siurbliui prie elektros tinklo jungti panaudotas ilginimo laidas, įsitinkinkite, kad ilginimo laido ir kontaktinio lizdo sujungimas būtų ant sauso paviršiaus ir apsaugotas nuo tyščančio vandens.
- draudžiama naudoti plėtinius, prijungimo elementus ir adapterius, kurie neatitinka galiojančių taisyklių.
- 24 Apvažiavimo atveju: išjunkite prietaisą prieš išjungdami.
- 27 Dulkių siurblys nėra numatytas agresyviems tirpikliams ir skalbimo priemonėms siurbti.
- Prietaisas visada turi būti ant lygaus paviršiaus.
- Mašiną vilkite tik ant lygaus paviršiaus.
- Niekada nedirbkite be tinkamų filtrų.
- 28 Dulkių siurblio remontą gali atlikti tik įgaliotas aptarnavimo centras. Dulkių siurblio remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
- 29 Gamintojas nebus atsakingas už bet kokią žalą asmenims, gyvūnams ar turtui, jei ji atsiras dėl netinkamo dulkių siurblio naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijos reikalavimų.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus dėl degių medžiagų.

- Nesiurbkite karštų, švytinčių arba degančių pelenų.
- Siurbkite tik šaltus pelenus.
- Dulkių konteineris turi būti ištuštintas ir

išvalytas kiekvieną kartą prieš pradėdant naudoti ir panaudojus.


- Nenaudokite jokių dulkių surinkimo maišelių iš popieriaus arba maišelių iš panašių degių medžiagų.
- Nenaudokite jokių komercinių dulkių siurblių pelenams siurbti.
- Nelaikykite pelenų siurblių ant degių arba polimerinių paviršių, pvz., kiliminės dangos arba vinilo plytelių.

NAUDOJIMAS

Nurodymai saugiam sausų pelenų ir skysčių siurbimui.


Sausas dulkių siurbimas

pav. ③

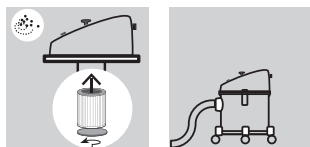

Skysčių siurbimas

pav. ④

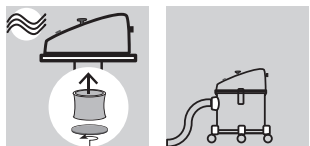

26⚠Dulkių siurblys nėra numatytas skysčiams iš tualetų, vonių ir kitų rezervuarų siurbti.

14⚠ Prieš siurbdami skysčius patikrinkite, ar veikia skysčių talpos plūdė, ir ar talpa yra tuščia. Skysčių siurbimo metu prisipildžius talpai, plūdė uždarys įsiurbimo angą ir įsiurbimas bus sustabdytas. Tuomet išjunkite dulkių siurbį, ištraukite elektros tinklo šakutę ir ištuštinkite skysčio talpą. Reguliariai valykite skysčio talpos lygio ribotuvą – plūdę, ir patikrinkite, ar nėra jos pažeidimų.


25⚠ Jei darbo metu iš dulkių siurblio pradėtų tekėti skystis arba putos, išjunkite dulkių siurbį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. •

- Jei dulkių siurblys naudojamas ypač smulkios dalelės siurbti (<0,3 µm), filtrą reikia valyti dažniau. Siurbiant tokias daleles

rekomenduojama naudoti HEPA filtrus.

Pelenų surinkimo įspėjimai

pav. ⑤

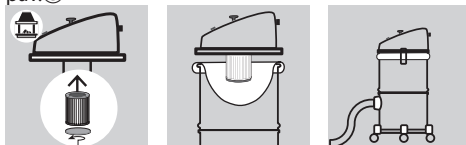

⚠Prieš siurbdami pelenus patikrinkite, ar jie ataušę. Dėmesio! Nenaudokite dulkių siurblio degančioms anglims surinkti.

⚠Jei dulkių siurblio naudojimo metu jo metalinis gofruotas vamzdis įkaista, nedelsiant išjunkite dulkių siurbį ir palaukite, kol vamzdis atauš.

Dėmesio! Prieš išberdami pelenus iš dulkių siurblio patikrinkite, ar jie yra ataušę. Nepilkite dulkių siurblio talpos turinio į lengvai užsidegantį konteinerį.

Darbo metu nuolat tikrinkite dulkių siurblio pelenų lygį pelenų talpoje, jis neturi pasiekti dulkių įsiurbimo angos H.

⚠ Visuomet statykite dulkių siurbį ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.

⚠ Naudokite tik specialiai tams skirtus dulkių siurblio filtrus.

Niekuomet nenaudokite dulkių siurblio be filtrų.

⚠ Galite naudoti tik originalius dulkių siurblio priedus, vadovaudamiesi jų naudojimo nurodymais.

- Dulkių siurbį įjungsitę pastūmę įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį (1) (ON).

(žr. 7 pav.) Pneumatinio filtro iškratymas T: Jei siurbdami pelenus pastebėjote siurbimo galios sumažėjimą, tuomet: - Keletą kartų paspauskite filtro valymo mygtuką T. - Kai darbas dulkių siurbliu baigtas, pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį (0) OFF ir atjunkite dulkių siurbį nuo elektros tinklo.

⚠ Baigus siurbti pelenus iš židinių, malkinių bei anglies krosnių, peleninių ir grilių, išvalykite dulkių siurblio filtrą ir nuvalykite dulkių siurblio korpusą sausu audiniu.

⚠ Jei siurbdami pelenus pastebėjote siurbimo galios sumažėjimą, tuomet:

- 1) įsitikinkite, kad dulkių siurblio įjungimo / išjungimo jungiklis yra padėtyje - išjungta
- 0 (OFF) ir tik tuometjunkite jį į elektros tinklo lizdą.

Jei siurbdami pelenus, pastebėjote siurbimo

galios sumažėjimą, tuomet:

- 2) Patikrinkite, ar dulkių siurblio talpa **I** nėra pripildyta, ir jei reikia, išvalykite ją
- 3) Patikrinkite, ar dulkių siurblio talpos filtras **F** nėra užsikimšęs ir, jei reikia, išvalykite jį šepetiu, iškratykite arba išplaukite.

PŪTIMO FUNKCIJA

(žr. ⑥ pav.)

VALYMAS IR LAIKYMAS

Pastaba! Dulkių siurbliui nebūtina speciali priežiūra.

⚠Dėmesio! Prieš valydami arba padėdami dulkių siurblių į vietą atjunkite jį nuo elektros tinklo.

- Kiekvieną kartą panaudoję dulkių siurbli, nuvalykite jo korpusą sausu audiniu.
- Dulkių siurblių perneškite tik laikydami už rankenos, esančios šalia variklio dangčio.
- Dulkių siurblių laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.


FILTRO VALYMAS

(žr. ⑧ pav.)

Dėmesio! Prieš valydami ar apžiūrėdami dulkių siurblių atjunkite jį nuo elektros tinklo.

⚠Filtro valymas:

- 1) Išimkite filtrą.
- 2) Išplaukite filtrą.
- 3) Išdžiovinkite filtrą ir įdėkite jį į jo vietą.

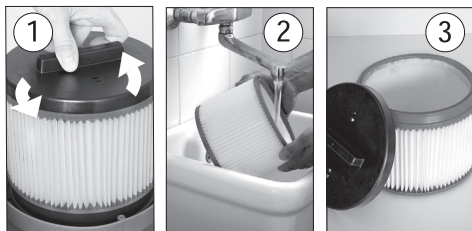

sukeltų gedimų. - Garantija neapima kalkių ir kitų nuosėdų, pavyzdžiui užsikimšusių vamzdžių ir / arba užsikimšusių filtrų valymo išlaidų. Dulkių siurblio garantija galioja tik tuomet, jei dulkių siurblys individualiai naudotas namų ūkyje. Garantija netaikoma atvejams, kuomet dulkių siurblys naudojamas profesionaliai ir pramoninei veiklai.

UTILIZAVIMAS

Istatymas (remiantis ES direktyva 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekų bei nacionaliniais ES valstybių narių, įgyvendinusių minėtą direktyvą, įstatymais) elektros ar elektronikos prietaisų savininkams draudžia išmesti šį gaminį ar jo elektros / elektronikos priedus kaip kietąsias buitines (komunalines) atliekas. EEI atliekas privaloma pristatyti į specialius atliekų surinkimo centrus.

EEI atliekas taip pat galima grąžinti gamintojui perkant naują gaminį, atitinkantį išmetamą prietaisą. Jei EEI bus išmetama į aplinką, gali kilti rimtas pavojus aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Paveikslėlyje pateiktas komunalinių atliekų konteinerio simbolis, griežtai draudžiama išmesti įrenginį į tokius konteinerius. Tuo atveju, jei nebus laikomasi direktyvos 2012/19/EU nurodymų bei atitinkamų ES valstybių narių taikymo dekretų, bus skiriamos administracinės sankcijos.

Garso slėgio lygis: Lpa 74 db (A)

GARANTIJOS SĄLYGOS

Visi dulkių siurbliai yra atidžiai patikrinti įvairiais testais, o garantija galioja tik gamybos defektams. Garantija įsigalioja nuo dulkių siurblio įsigijimo momento. Garantija neapima šių gedimų: - Natūralaus detalių dėvėjimosi. - Guminių detalių, anglių filtrų, priedų ir aksesuarų. - Gedimų dėl nelaimingų atsitikimų transportuojant dulkių siurbli, nesaugiai jį naudojant ir neteisingo surinkimo



NO EF/EU-SAMSVARSERKLÆRING i samsvar med direktivene (og senere endringer); **PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE/UE** spełnia wymagania Dyrektyw (wraz z kolejnymi zmianami); **RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС/ЕУ** в соответствии с Директивой (и последующими изменениями); **SK ES/EU Vyhlásenie o zhode** v zmysle Smerníc (a ich následných variácií); **BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС/ЕУ:** Отговаря на директиви и последващи модификации **RO DECLARAȚIA CE/UE DE CONFORMITATE:** Este conformă cu directivele și modificările lor succesive **UK CE/EU-ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ** відповідно до Директиви (та наступних поправок) **EL Δήλωση Πιστότητας ΕΚ/ΕΕ** σύμφωνα με τις Οδηγίες της (και των ακόλουθων τροποποιήσεων); **PT DECLARAÇÃO CE/UE DE CONFORMIDADE** nos termos das Directivas (e modificações posteriores); **LV CE/EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA** atbilst direktīvām EC un to turpmākajiem labojumiem; **LT CE/EU ATITIKTIES DEKLARACIJA** atitinka direktyvas ir atitinkamus pakeitimus;

Lavorwash S.p.A via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) – Italy

NO forsikrer under eget ansvar at maskinen:
PL Oświadczam na własną odpowiedzialność, że urządzenie:
RU Объявляет под свою ответственность, что машина:
SK Prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
BG Декларирам на собствена отговорност че машина:
RO Declară pe propria răspundere că mașina:
UK Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина :
EL Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή:
PT Declara sob própria responsabilidade que a maquina:
LV paziņo, ka mašīna:
LT Pareiškia, prisiimdama visą atsakomybę, kad mašina:

NO PRODUKT: STØVSUGER TIL STØV, VÆSKE OG ASKE
PL PRODUKT: ODKURZACZ - ODSYSACZ CIECZY - ZBIERANIE PYŁÓW
RU АППАРАТ: ПЫЛЕСОС - ВОДОСОС - ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ЗОЛЫ
SK PRODUKT: VYSÁVAČ PRACHU - VYSÁVAČ TEKUTÍN - VYSÁVAČ POPOLA
BG ПРОДУКТ: ПРАХОСМУКАЧКА - ВОДОСМУКАЧКА - АСПИРАТОР НА ПЕПЕЛ
RO PRODUSUL: ASPIRATOR DE PRAF - ASPIRATOR DE LICHIDE - ASPIRATOR DE CENUȘĂ
UK ПРОДУКТ: ПИЛОСОС - ВОДОВІДСМОКТУВАЧ - ПИЛОСОС ДЛЯ ПРИБИРАННЯ
EL ΠΡΟΪΟΝ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΧΤΗΣ
PT PRODUTO: ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO - ASPIRADOR DE CINZAS
LV PRODUKTS: PUTEKŠŪSĒJS ŠKIDRUMU, PELNU UN SAUSU NETĪRUMU SAVĀKŠANAĪ
LT PRODUKTAS: DULKIŲ SIURBLYS SKYSČIAMS, PELENAMS IR SAUSIEMS NEŠVARUMAMS SIURBTI

MODELL TYPE:
MODEL-TYPU
МОДЕЛЬ-ТИП:
MODEL-TYP: ASHLEY
МОДЕЛ-ТИП: KOMBO
MODELUL-TIP: -
MODEL-TYP: P82.0531

ΜΟΝΤΕΛΟΥ-ΤΥΠΟΣ:

MODELO - TIPO:
MODELIS, TIPS:

MODELIO - TIPAS:

NO er i overensstemmelse med direktivene **EF/EU**, og senere endringer, samt med standardene og senere endringer : **PL** jest zgodny z dyrektywami CE/EU i ich późniejszymi zmianami, oraz z normami EN i ich późniejszymi zmianami. **RU** соответствует требованиям директив **ЕС/EU** и последующих модификаций, EN и стандартам, и последующих модификаций. **SK** odpovídá směrnicím následným změnám **ES/EU**, a také normám EN. **BG** Съответства на директиви **ЕС/EU** и на последващите ги изменения и на стандартите, EN и на последващите ги изменения. **RO** este conformă cu directivele **CE/EU** și modificările lor succesive și cu standardurile, și modificările lor succesive EN. **UK** odpovídá směrnicím **CE/EU** následným změnám, a také normám EN inklusive päföljande ändringar. **EL** Είναι σύμφωνη με τις οδηγίες, και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους καθώς και με τους κανονισμούς και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. **PT** está em conformidade com as directrizes **EC/EU** e bem como com as normas EN e as suas sucessivas modificações. **LV** Puteklūsējs un tā pi ederumi atbilst **EK/EU** direktīvām un EN standartiem. **LT** Atitinka direktyvas **EK/EU** ir atitinkamus pakeitimus ir EN standartus ir atitinkamus pakeitimus.

2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 60335-1 EN 60335-2-2 EN 62233:2008 EN 63000:2018	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN 55014-2:1997+AC:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013.
--	--	---

NO seriennummer fra:

PL numerze fabrycznym począwszy od:

RU ачиная с серийного номера:

SK sériovým číslom počínajúc od:

SL serijsko številko od:

BG серийен номер от:

RO numărul de serie pornind de la

UK серийний номер від:

EL σειριακό αριθμό που ξεκινά από:

PT número de série a partir de:

LT serijos numeris nuo:

LV sērijas numurs no:

0.000.0000-0000-2022-37-0000

NO File thecnique fra: **PL** Dokumentacja techniczna znajduje się w firmie

RU Технические брошюры на **SK** Pre technickú dokumentáciu kontaktujte:

BG Техническата книжка е на разположение в офиса на **RO** Dosarul tehnic


e tinut in **UK** Брошуру з технічними характеристиками можна знайти за адресою

підприємства **EL** Ο τεχνικός φάκελος βρίσκεται στη στην οδό **PT** Processo técnico

em: **LV** Tehniskā dokumentācija iegūstama **LT** Techninę knygelę turi

Lavorwash S.p.A via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga
(MN) – Italy

Pegognaga 2022-09-13



Paolo Bucchi
(Legal Representative
Lavorwash S.p.A.)



IT Dichiarazione CE/UE di Conformità ai sensi delle Direttive (e successive modificazioni): **EN EC/EU declaration of conformity** according to Directive (and following amendments): **FR Déclaration CE/UE de conformité** aux termes des directives européennes (et leurs modifications successives): **DE EG/EU-Konformitätserklärung** gemäß Richtlinien (und späteren Änderungen): **ES Declaración CE/UE de Conformidad** en virtud de las Directivas (y sus sucesivas modificaciones): **NL EG/EU-conformiteitsverklaring** volgens de Richtlijnen (en latere wijzigingen): **HR CE/EU-IZJAVA O SKLADNOSTI** : je u skladu sa direktivama, te njihovim naknadnim modifikacijama **SL Izjava ES/EU o skladnosti** v skladu z direktivami (in sledecimi spremembami) **SV EG/EU-försäkran om överensstämmelse** i enlighet med direktiven (och efterföljande ändringar): **CS ES/UE Prohlášení o shodě** podle Směrnic (a jejich následných variací): **TR UYGUNLUK BEYANI** CE/UE aşağıdaki Direktifleri ile mütekip değişikliklerine uygun olduğunu beyan eder: **HU Direktívának** (és azt követő módosításoknak) megfelelő **CE/EU Megfelelőségi Bizonyítvány:**

Lavorwash S.p.A via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) – Italy

IT Dichiaa sotto la propria responsabilità che la macchina:
EN Declares under its responsibility that the machine:
FR Atteste sous sa responsabilité que la machine:
DE Erklärt unter der eigenen Verantwortung die Maschine:
ES Declara bajo su propia responsabilidad que la máquina
NL Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine:
HR Izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da stroj:
SR Izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da mašina:
SL Izjavlja pod lastno odgovornostjo, da je naprava
SV Förklarar nedan sitt ansvar för att maskinen:
CS Na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že přístroj:
TR Kendi sorumluluğu altında aşağıdaki makinenin:
HU saját felelősségére kijelenti, hogy az alábbiakban azonosított gép:

IT PRODOTTO: ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI - ASPIRACENERE
EN PRODUCT: WET & DRY VACUUM CLEANER - ASH VACUUM
FR PRODUIT: ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE - ASPIRATEUR DE CENDRES
DE PRODUKT: NAß-UND TROCKENSAUGER - ASCHESAUGER
ES PRODUCTO: ASPIRADORA - ASPIRALÍQUIDO - ASPIRADOR DE CENIZAS
NL PRODUCT: DROOGZUIGER - NATZUIGER - ASZUIGER
HR PROIZVOD: USISIVAČ PRAŠINE - USISIVAČ TEKUĆINE - USISIVAČ PEPELA
SL PROIZVOD: SESALNIK ZA PRAH - SESALNIK ZA TEKOČINO - SESALNIK ZA PEPEL
SV PRODUKT: DAMMSUGARE - VÄTSKESUGARE - ASKSUGARE
CS VÝROBEK: VÝSAVAČ PRACHU - VÝSAVAČ TEKUTIN - VÝSAVAČ POPELA
TR ÜRÜN: TOZ EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - SIVI EMİCİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ - KÜL SÜPÜRGESİ
HU GYÁRTMÁNY: SZÁRAZ - NEDVES PORSZÍVÓ - HAMU PORSZÍVÓZÁS

MODELLO - TIPO:
MODEL - TYPE:
MODELE-TYPE:
MODELL-TYP:
MODELO - TIPO:
MODEL - TYPE:
MODEL-TIP:
MODEL-VRSTE:
MODELL-TYP:
MODELO-TIPO:
MODEL-TÍPI:

ASHLEY
KOMBO
-
P82.0531

MODELL - TÍPUS

(IT) é conforme alle direttive **CE/UE** e loro successive modificazioni, ed alle norme EN: (EN) complies with directives **EC/EU** and subsequent modifications, and the standards EN: (FR) est conforme aux directives **CE/UE** et aux modifications successives ainsi qu'aux normes EN: (DE) entspricht folgenden **EG/EU**-Richtlinien einschließlich späteren Änderungen und EN-Normen: (ES) está en conformidad con las directivas **CE/UE** y sus sucesivas modificaciones y también con la norma EN: (NL) in overeenstemming is met de Richtlijnen **EG/EU** en latere wijzigingen daarop en de normen EN: (HR) je u skladu sa direktivama, te njihovim naknadnim modifikacijama te standardima, njihovim naknadnim modifikacijama. (SL) V skladu z direktivami in njunimi kasnejšimi spremembami ter s standardi **ES/EU**, in z njihovimi kasnejšimi spremembami. (SV) Överensstämmer med **EG/EU** direktiven och dess följande modifieringar och standarderna och dess följande modifieringar. (CS) je v souladu se směrnicemi **ES/UE** a jejich následnými změnami, a normami EN: (FR) Direktiflerine **CE/UE** ve sonraki güncellemeleri ile standartlarına ve sonraki güncellemelerine uygun olduğunu beyan eder. (HU) megfelel a CE/EU irányelveknek és azok későbbi módosításainak, valamint az EN szabványoknak és azok későbbi.

2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 60335-1 EN 60335-2-2 EN 62233:2008 EN 63000:2018	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN 55014-2:1997+AC:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013.
--	--	---


(IT) numero di serie a partire da: (HR) sa serijskim brojem počevši od:
 (EN) serial number starting from: (SV) serienumret från:
 (FR) numéro de série à partir de: (CS) sériovým číslem počínaje od:
 (DE) Seriennummer beginnend: (TR) seri numarasi:
 (ES) número de serie de: (HU) alábbi kiinduló sorozatszámmal:
 (NL) serienummer vanaf:

0.000.0000-0000-2022-37-0000

(IT) Il fascicolo tecnico si trova presso (EN) Technical booklet at (FR) Dossier technique auprès de: (DE) Das technische Aktenbündel befindet sich bei (ES) El manual técnico se encuentra en: (NL) Technisch dossier bij: (HR) Tehnički akti nalaze se pri poduzeću (SL) Tehnični akti so pri podjetju (SV) Technisch dossier bij: (CS) Technická dokumentace se nachází ve firmě (TR) Teknik fasikül (HU) A műszaki specifikációk a cégnél találhatók, címe:

Lavorwash S.p.A via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) – Italy

Pegognaga 2022-09-13



Paolo Bucchi
 (Legal Representative Lavorwash S.p.A.)



FR EN DE ES IT



+



Éléments en plastique
Plastic parts
Kunststoffelemente
Elementos de plástico
Elementi di plastica



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons
et batteries (si présent)
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

