



PANAIR GAMBE


1 innestare le 2 gambe

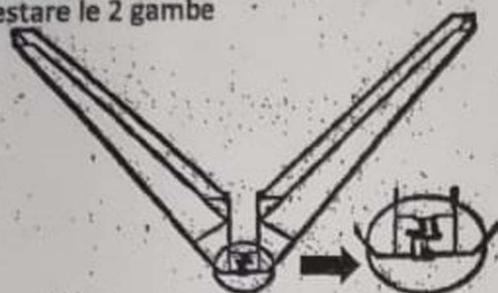


2 appoggiando una gamba ad un sostegno e reggendo l'altra, inserire la controplastra

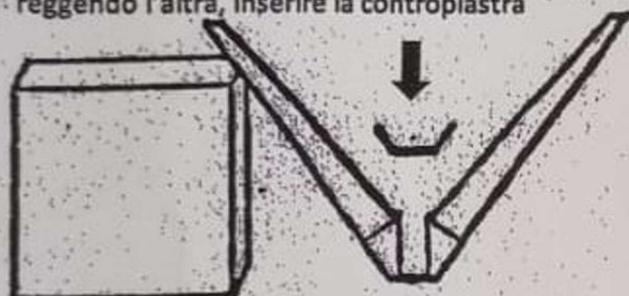

3 Inserire la trave e fissare la piastra inferiore con viti svasate

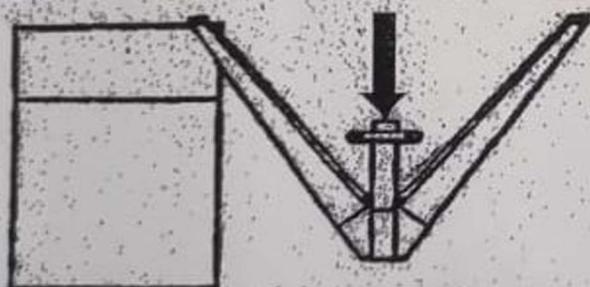

4 assemblare i piedini, il distanziale va solo da un lato

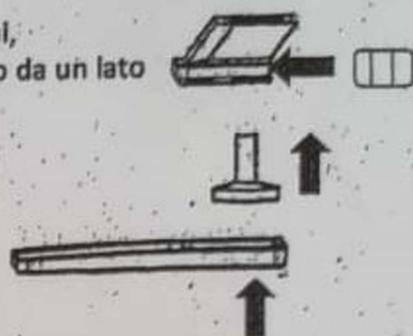

5 Inserire i piedini



6 Applicare il coperchio in palastica fino a sentire lo scatto

